

# Reparaturanleitung

## MINI MINI Cooper S

### Serviceintervallanzeige Rückstellung

Zündung ausschalten.

Rückstelltaste drücken und halten. **(1)**

Zündung einschalten.

Rückstelltaste gedrückt halten, bis im Display "Ölservice" oder "Inspektion" erscheint. **(1)**  
**(2)**

Rückstelltaste loslassen. **(1)**

Rückstelltaste erneut drücken, bis die Reset -  
Anzeige blinkt. **(1)** **(2)**

Rückstelltaste loslassen. **(1)**

Rückstelltaste erneut kurz drücken. **(1)**

Im Display erscheint das neue Service-  
Intervall. **(2)**

Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.

Im Display erscheint das  
Bremsflüssigkeitsintervall in Form eines  
Uhrensymbols. **(2)**

Rückstelltaste erneut drücken, bis die Reset -  
Anzeige blinkt. **(1)** **(2)**


Rückstelltaste loslassen. **(1)**

Rückstelltaste erneut kurz drücken. **(1)**

Es erscheint das neue  
Bremsflüssigkeitsintervall. **(2)**

Das Bremsflüssigkeitsintervall ist nun  
zurückgesetzt.

Abbildung 1

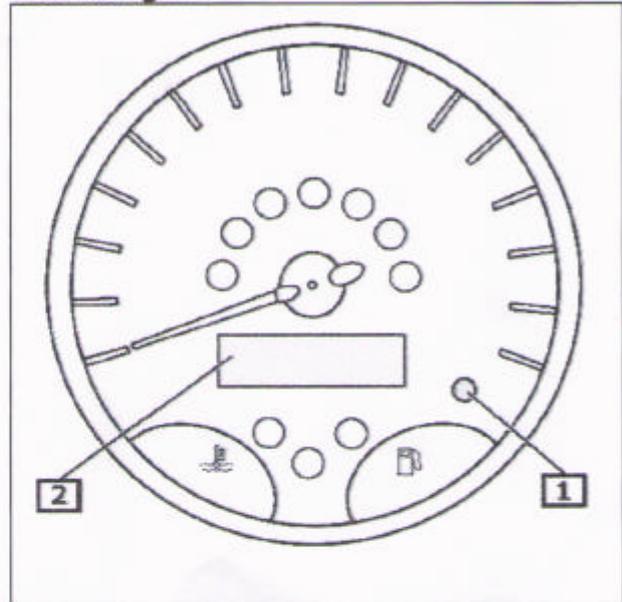

1 Rückstelltaste

2 Display