




MINI E

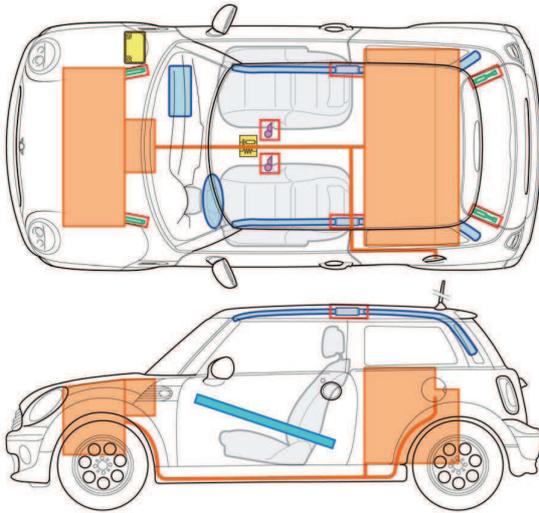

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Airbag-Steuergerät
	Gasgenerator		Gasdruckdämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraffer		Hochvoltbauteile		Hochvoltbauteile

Besonderheiten:
Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 400 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.
Erkennungsmerkmale und Details, siehe Rückseite!

MINI

7

Limousine

Coupe/Compact

Touring


Cabrio

SAV

MINI

Erkennungsmerkmale:

- Symbol auf Motorhaube, Dach und Deckel der Ladesteckdose (Tankklappe).
- Keine Abgasanlage vorhanden.

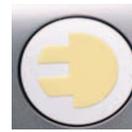

BMW Werkfeuerwehr verständigen:

+49-(0)89-382-112

Anmerkungen:
Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei.
• 12 Volt-Batterie im Motorraum: Minus-Pol trennen.
Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.
• 12 Volt-Batterie im Motorraum: Minus-Pol trennen.

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten:

1. Gepäckraum öffnen.
2. Service-Disconnect gegen den Uhrzeigersinn bis Stellung „Off“ drehen.



Lebensgefahr!
Hochvoltbauteile nicht berühren.

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumverkleidung.

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:



MINI

8

Limousine

Coupe/Compact

Touring


Cabrio

SAV

MINI



MINI E

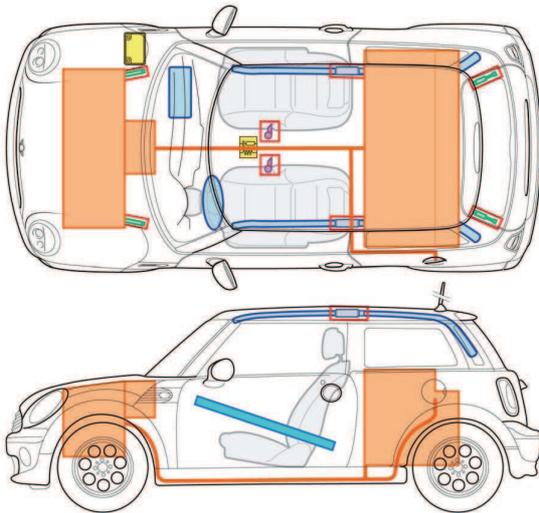

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Airbag-Steuergerät
	Gasgenerator		Gasdruckdämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraffer		Hochvoltbauteile		Hochvoltbauteile

Besonderheiten:
Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 400 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.
Erkennungsmerkmale und Details, siehe Rückseite!

MINI

7

Limousine

Coupe/Compact

Touring


Cabrio

SAV

MINI

Erkennungsmerkmale:

- Symbol auf Motorhaube, Dach und Deckel der Ladesteckdose (Tankklappe).
- Keine Abgasanlage vorhanden.

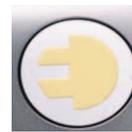

BMW Werkfeuerwehr verständigen:

+49-(0)89-382-112

Anmerkungen:
Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei.
• 12 Volt-Batterie im Motorraum: Minus-Pol trennen.
Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.
• 12 Volt-Batterie im Motorraum: Minus-Pol trennen.

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten:

1. Gepäckraum öffnen.
2. Service-Disconnect gegen den Uhrzeigersinn bis Stellung „Off“ drehen.



Lebensgefahr!
Hochvoltbauteile nicht berühren.

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumverkleidung.

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:



MINI

8

Limousine

Coupe/Compact

Touring

Cabrio

SAV

MINI