

**Warnung!**

Folgende Hinweise müssen beachtet werden, um eine Verletzungsgefahr durch die Airbageinheit auszuschließen!

- Sicherheitsvorschriften im Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren beachten!
- Keine Gewalt auf die Airbageinheit ausüben!
- Nur angegebene Werkzeuge zum Entriegeln der Airbageinheit verwenden!

Hinweis: Unsachgemäße Handhabung kann zu einer Airbagauslösung und dadurch zu erheblichen Verletzungen führen!

**Achtung!**

Lenkrad muss bei ausgelöster Airbageinheit ersetzt werden!
Vorgehensweise nach Airbagauslösung beachten!

*Erforderliche Vorarbeiten:*


... Batterieminusleitung abklemmen



Torxschraubendreher T25 (1) in die mittige Öffnung am Lenkrad einführen und in Pfeilrichtung nach oben drücken, bis die Airbageinheit (2) entriegelt hat.

Hinweis:

Zur besseren Darstellung der Entriegelung nächstes Bild beachten.

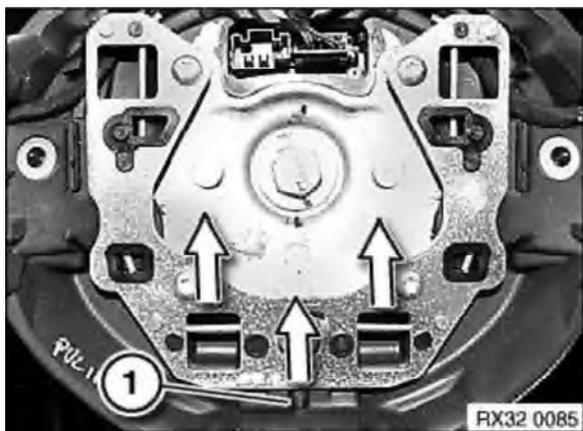

Hinweis:

Torxschraubendreher (1) nach oben drücken.


Dadurch wird die Befestigungsklammer nach oben gedrückt und die Airbageinheit entriegelt.



Warnung!

Verletzungsgefahr!

Airbageinheit darf nur mit nach oben gerichtetem Polster (Luftsack) abgelegt werden.

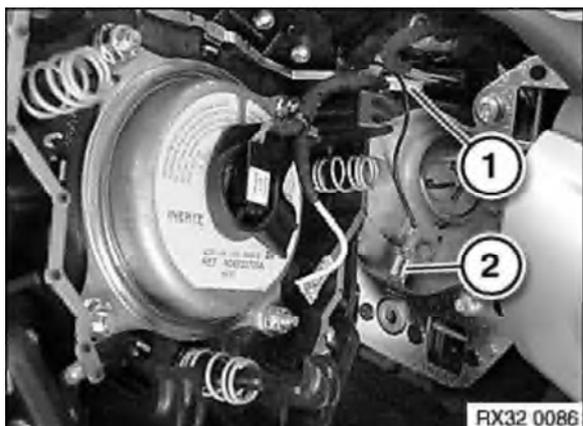

Steckverbindung (1) trennen.

Masseleitung (2) abziehen und Airbageinheit abnehmen.