

Ausführung mit Fernbedienung für Zentralverriegelung:
Ggf. Minusleitung an Batterie abklemmen.




Achtung!

Innenspiegel nur in Fahrtrichtung zur Frontscheibe hin
austrasten (drücken).


Spiegelfuß beim Ausbau keinesfalls drehen.

Beim Abdrehen des Innenspiegels vom Spiegelsockel wird
die Hinterrastung beschädigt.

Bei beschädigter Hinterrastung wackelt der Innenspiegel im
eingebauten Zustand und muss ersetzt werden.

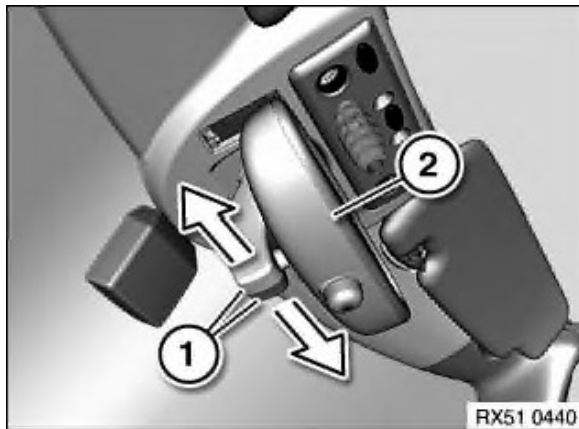

Abschlusskappen (1) gegeneinander ausklippen.
Innenspiegel (2) verdrehen und Abschlusskappen (1)
abnehmen.

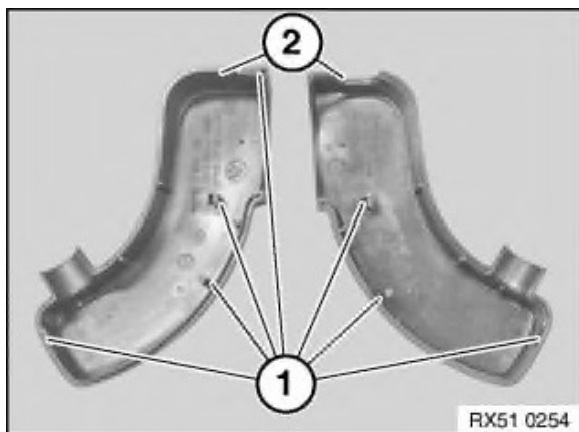


Einbauhinweis:

Verrastungen (1) an Abschlusskappen (2) dürfen nicht
beschädigt sein.



Steckverbindung (1) trennen.

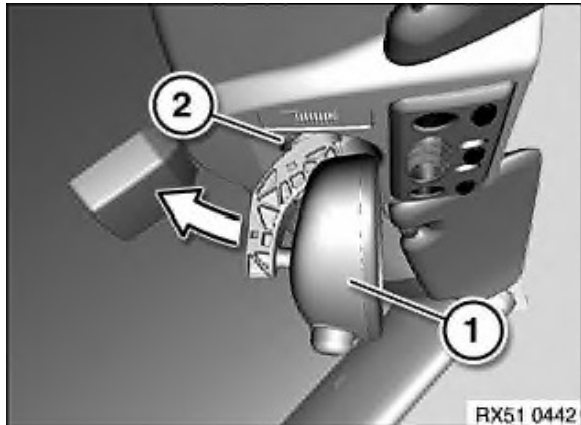


Achtung!

Beschädigungsgefahr!


Innenspiegel (1) nicht vom Spiegelsockel (2) entgegen der Fahrtrichtung abziehen oder durch Drehen ausrasten.

Innenspiegel (1) nach vorn vom Spiegelsockel (2) mit ansteigendem Druck (nicht schlagartig) ausrasten und abnehmen.

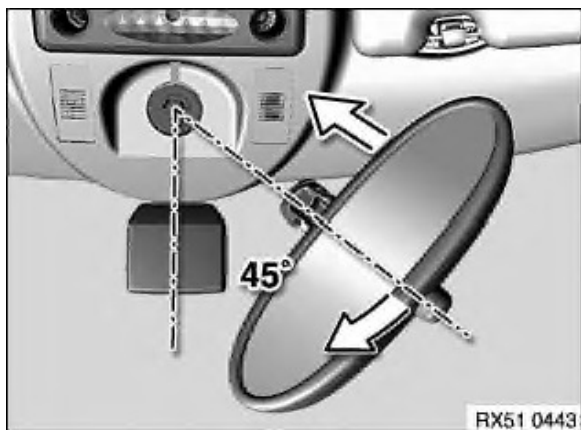

Einbauhinweis:

1. Spiegelfuß um ca. 45° gedreht auf Spiegelsockel aufstecken.
2. Spiegelfuß drehen, bis dieser auf Spiegelsockel einrastet.

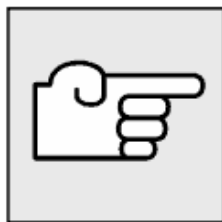

Nur Ersatz bei Ausführung mit Fernbedienung für Zentralverriegelung:

Alle Sender (Fahrzeugschlüssel) initialisieren, siehe Betriebsanleitung.