


Voreinstellung am Bedienteil Heizungs-/Klimaregelung

7


Nur Fahrzeuge bis 11/06

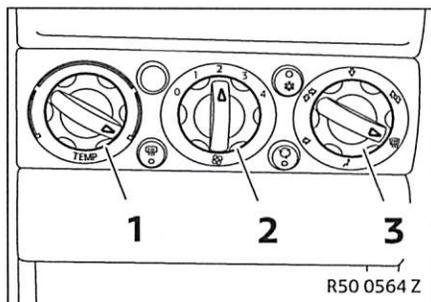

Betriebsart Standheizten

- Regler (1), (2) und (3) wie abgebildet einstellen


Nur Fahrzeuge bis 11/06

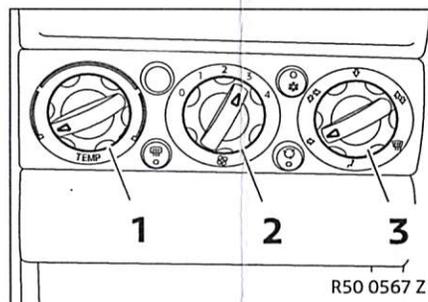

Betriebsart Standlüften

- Regler (1), (2) und (3) wie abgebildet einstellen

Nur Fahrzeuge ab 11/06

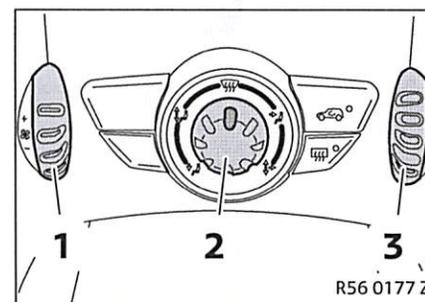

Betriebsart Standheizten

▶ Einstellungen am Bedienteil Klima-automatik sind vor dem Abstellen des Motors vorzunehmen. ◀

- Regler (1) für Gebläsestufe auf „2“ stellen
- Regler (2) für Luftverteilung auf „Defrost“ stellen
- Regler (3) für Temperaturvorwahl auf „maximum warm“ stellen

DE

Info für Kunde