


bremse kräftig anziehen, damit das Fahrzeug nicht rollen kann. ◀

BLINKER/LICHTHUPE

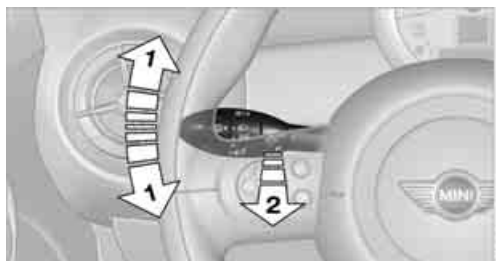

- 1 Blinker
- 2 Lichthupe

Blinken

Hebel über den Druckpunkt hinaus drücken.
Zum manuellen Ausschalten den Hebel bis zum Druckpunkt drücken.

▶ Untypisch schnelles Blinken der Kontrollleuchte weist auf den Ausfall einer Blinkerlampe hin. ◀

Kurzzeitiges Blinken

Hebel bis zum Druckpunkt drücken und halten, solange Sie blinken wollen.

Tippblinken

Hebel bis zum Druckpunkt drücken.

Es kann eingestellt werden, ob der Blinker einmal oder dreimal blinkt.


1. Zündung einschalten, siehe Seite 45.
2. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



3. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
4. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.



5. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
6. Taste so oft antippen, bis das gezeigte Symbol angezeigt wird, Pfeil.

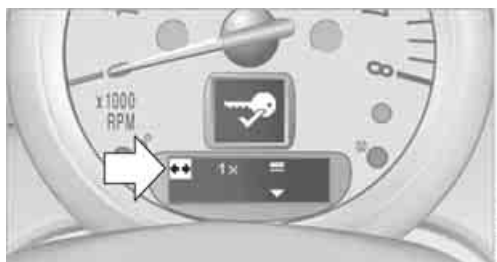

7. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
8. Taste antippen, um auszuwählen:
 - ▶ 1 x
Kurzzeitiges Blinken.
 - ▶ 3 x
Tippblinken.
9. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt. Die Einstellung ist gespeichert.

ÜBERBLICK


BEDIENUNG

FAHRTIPPS

MOBILITÄT

NACHSCHLAGEN

WISCHANLAGE

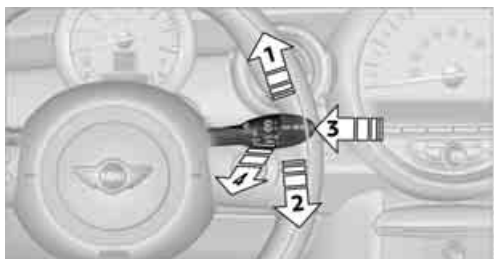

- 1 Wischer einschalten
- 2 Wischer ausschalten oder Kurzwischen
- 3 Intervallbetrieb oder Regensensor* aktivieren/deaktivieren
- 4 Frontscheibe und Scheinwerfer* reinigen

Wischer einschalten

Hebel nach oben drücken, Pfeil 1.

Nach Loslassen geht der Hebel in die Grundstellung zurück.

Normale Wischergeschwindigkeit

Einmal drücken.

Bei stehendem Fahrzeug wird auf Intervallbetrieb umgeschaltet.

Schnelle Wischergeschwindigkeit

Zweimal drücken oder über den Druckpunkt hinaus drücken.

Bei stehendem Fahrzeug wird auf normale Geschwindigkeit umgeschaltet.

Intervallbetrieb oder Regensensor*

Ohne Regensensor ist das Intervall für den Wischerbetrieb vorgegeben.

Mit Regensensor wird der Wischerbetrieb in Abhängigkeit von der Regenintensität automatisch gesteuert. Der Regensensor befindet sich an der Frontscheibe, direkt vor dem Innenspiegel.

Intervallbetrieb oder Regensensor aktivieren

Taste drücken, Pfeil 3.



In Waschanlagen den Regensensor deaktivieren, sonst können durch unbeabsichtigtes Wischen Schäden entstehen. ◀

Empfindlichkeit des Regensors einstellen

1. Zündung einschalten, siehe Seite 45.
2. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



3. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
4. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.



5. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.



6. Taste drücken, um die gewünschte Empfindlichkeit auszuwählen.

7. Warten oder Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
Einstellungen sind gespeichert.

Intervallbetrieb oder Regensensor deaktivieren

Taste erneut drücken, Pfeil 3.

Kurzwischen

Hebel einmal nach unten drücken, Pfeil 2.

Frontscheibe und Scheinwerfer* reinigen

Hebel ziehen, Pfeil 4.

Waschflüssigkeit wird an die Frontscheibe gesprüht und die Wischer werden kurz eingeschaltet.

Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung werden in sinnvollen Abständen gleichzeitig die Scheinwerfer gereinigt.


Bei Alarmanlage und offener Motorhaube ist die Reinigung der Scheinwerfer nicht möglich.

 Wascheinrichtungen nicht bei leerem Behälter für Waschflüssigkeit benutzen, sonst wird die Waschpumpe beschädigt. Wascheinrichtungen nur benutzen, wenn die Motorhaube komplett verriegelt ist, sonst kann die Scheinwerferreinigungsanlage* beschädigt werden. Wascheinrichtungen nur benutzen, wenn ein Gefrieren der Waschflüssigkeit auf der Frontscheibe ausgeschlossen ist, sonst wird die Sicht beeinträchtigt. Deshalb Frostschutzmittel verwenden. ◀

Scheibenwaschdüsen

Die Scheibenwaschdüsen werden bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung automatisch beheizt*.

MINI: Heckscheibenwischer

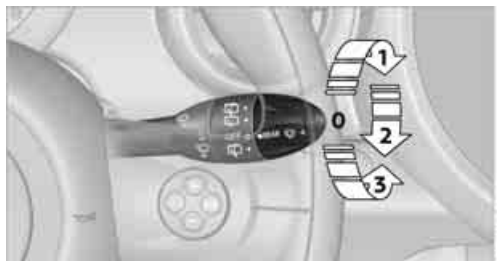

- 0 Ruhestellung des Heckwischers
- 1 Intervallbetrieb einschalten  :
Kappe in Stufe 1 drehen.
Im Rückwärtsgang erfolgt Dauerbetrieb.

Heckscheibe reinigen

- 2 Heckscheibe reinigen bei Intervallbetrieb  :
Kappe weiter in Stufe 2 drehen und halten.
- 3 Heckscheibe reinigen bei Ruhestellung  :
Kappe in Stufe 3 drehen und halten.

 Wascheinrichtungen nicht bei leerem Behälter für Waschflüssigkeit benutzen, sonst wird die Waschpumpe beschädigt. ◀

WASCHFLÜSSIGKEIT

 Frostschutz für die Waschflüssigkeit ist entzündlich. Deshalb von Zündquellen fern halten sowie nur im verschlossenen Originalbehälter und für Kinder unzugänglich aufbewahren, sonst besteht Gefahr der Körperverletzung. Hinweise auf dem Behälter beachten. ◀

Behälter für Waschflüssigkeit

 Waschflüssigkeit mit Frostschutz nur bei abgekühltem Motor nachfüllen, um einen Kontakt mit heißen Motorteilen auszuschließen. Sonst besteht beim Verschütten der Flüssigkeit Brandgefahr sowie eine Gefährdung der persönlichen Sicherheit. ◀



Füllung mit Wasser und bei Bedarf mit Zusatz von Frostschutz nach Anweisung des Herstellers.



Die Waschflüssigkeit zur Einhaltung des Mischungsverhältnisses vor dem Einfüllen mischen. ◀

Fassungsvermögen

Ca. 2,5 Liter.

Mit Scheinwerferreinigungsanlage: ca. 4,5 Liter.

GESCHWINDIGKEITS-REGELUNG*


Das Prinzip

Die Geschwindigkeitsregelung können Sie ab ca. 30 km/h nutzen. Das Fahrzeug speichert und hält dann die Geschwindigkeit, die Sie mit der Taste am Lenkrad vorgeben.



Die Geschwindigkeitsregelung nicht nutzen, wenn ungünstige Bedingungen ein Fahren mit konstanter Geschwindigkeit nicht zulassen, z. B. ein kurvenreicher Straßenverlauf oder starkes Verkehrsaufkommen oder ein ungünstiger Fahrbahnzustand wie Schnee, Regen, Eis, lockerer Untergrund. Sonst könnte das Fahrzeug außer Kontrolle geraten und dadurch ein Unfall verursacht werden. ◀

Aktivieren

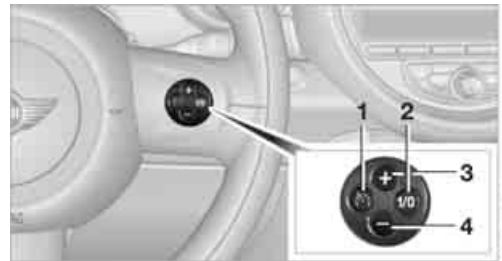

- 1 Geschwindigkeitsregelung fortsetzen
- 2 Geschwindigkeitsregelung aktivieren/deaktivieren
- 3 Geschwindigkeit halten, speichern und beschleunigen
- 4 Geschwindigkeit halten, speichern und verzögern

Kontrollleuchte im Geschwindigkeitsmesser leuchtet. Geschwindigkeitsregelung ist in Bereitschaft und kann aktiviert werden.

Geschwindigkeitsregelung aktivieren/deaktivieren

Taste **2** drücken.

Darüber hinaus wird das System automatisch deaktiviert:

- ▷ beim Bremsen
- ▷ beim Kuppeln
- ▷ beim Automatic-Getriebe in Wählhebelposition N
- ▷ wenn das Fahrstabilitätsregelsystem regelt

Durch Gasgeben wird die Geschwindigkeitsregelung nicht deaktiviert. Nach Loslassen des Gaspedals wird die gespeicherte Geschwindigkeit wieder erreicht und gehalten.

Mit dem Ausschalten der Zündung wird die gespeicherte Geschwindigkeit gelöscht.

Aktuelle Geschwindigkeit halten

Taste **3** drücken.

Die gerade gefahrene Geschwindigkeit wird gehalten und gespeichert.

Wenn auf einer abschüssigen Strecke die Motorbremswirkung nicht ausreicht, kann die

geregelter Geschwindigkeit überschritten werden. An Steigungen kann sie unterschritten werden, wenn die Motorleistung nicht ausreicht.

Geschwindigkeit erhöhen

Taste **3** so oft drücken, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Jedes Drücken der Taste erhöht die Geschwindigkeit um ca. 2 km/h.

Mit der Taste beschleunigen

Taste **3** gedrückt halten.

Das Fahrzeug beschleunigt ohne Betätigung des Gaspedals. Nach Loslassen der Taste wird die erreichte Geschwindigkeit gehalten und gespeichert.

Geschwindigkeit verringern

Taste **4** so oft drücken, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Funktionen analog zu Geschwindigkeit erhöhen oder beschleunigen, nur wird die Geschwindigkeit verringert.

Gespeicherte Geschwindigkeit abrufen

Taste **1** drücken.

Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder erreicht und gehalten.

Mit dem Ausschalten der Zündung wird die gespeicherte Geschwindigkeit gelöscht.

Anzeige im Drehzahlmesser*



Angewählte Geschwindigkeit wird kurzzeitig angezeigt.



Wird kurzzeitig die Anzeige --- km/h im Drehzahlmesser eingeblendet, sind even-

tuell die für den Betrieb notwendigen Bedingungen nicht erfüllt. ◀

Funktionsstörung



Die Warnleuchte im Drehzahlmesser leuchtet, wenn das System ausgefallen ist.

ÜBERBLICK

BEDIENUNG

FAHRTIPPS

MOBILITÄT

NACHSCHLAGEN

ALLES UNTER KONTROLLE

KILOMETERZÄHLER, AUSSEN-TEMPERATURANZEIGE, UHR



- 1 Außentemperaturanzeige und Uhr oder Momentangeschwindigkeit
- 2 Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- 3 Tageskilometerzähler zurücksetzen

Maßeinheiten

Die entsprechenden Maßeinheiten km oder mls beim Kilometerzähler sowie für die Außentemperatur °C oder °F einstellen, Seite 61.

Außentemperaturanzeige, Uhr

Uhrzeit einstellen siehe Seite 64.

Außentemperaturwarnung

Sinkt die Anzeige auf ca. +3 °C, ertönt ein Signal und eine Warnleuchte leuchtet auf. Es besteht erhöhte Glättegefahr.



Auch bei Temperaturen über +3 °C kann Glätte vorkommen. Deshalb z. B. auf Brücken und schattigen Fahrbahnen vorsichtig fahren, sonst besteht erhöhtes Unfallrisiko. ◀

Momentangeschwindigkeit

Momentangeschwindigkeit im oberen Display der Außentemperaturanzeige und Uhr anzeigen lassen.

1. Taste im Blinkerhebel so oft drücken, bis Momentangeschwindigkeit in der unteren Anzeige angezeigt wird.
2. Warten, bis die Anzeige automatisch in das obere Display wechselt.

Außentemperatur wird dann in der unteren Anzeige angezeigt.

Kilometerzähler und Tageskilometerzähler

Tageskilometerzähler zurücksetzen

Bei eingeschalteter Zündung Knopf 3 im Drehzahlmesser drücken.

Bei abgestelltem Fahrzeug

Uhrzeit, Außentemperatur und den Kilometerstand noch für kurze Zeit einblenden, nachdem der Schlüssel aus dem Zündschloss entnommen wurde:

Knopf 3 im Drehzahlmesser drücken.

DREHZAHLMESSER




Motordrehzahlen im roten Warnfeld unbedingt vermeiden. In diesem Bereich wird zum Schutz des Motors die Kraftstoffzufuhr unterbrochen.

KÜHLMITTELTEMPERATUR

Sollte das Kühlmittel und damit der Motor zu heiß werden, leuchtet eine Warnleuchte auf. Kühlmittelstand prüfen siehe Seite 111.

KRAFTSTOFFANZEIGE

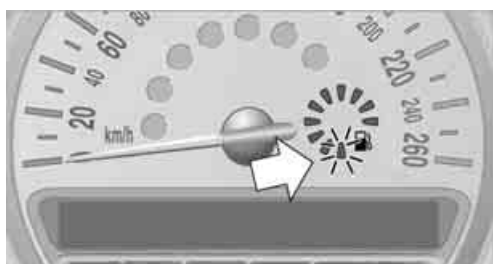

Kraftstofftank-Inhalt

Hinweise zum Tanken finden Sie auf Seite 102. Verschiedene Fahrzeugneigungen, z. B. längere Bergfahrt, können eine geringfügige Schwankung in der Anzeige verursachen.

One, One D, Cooper, Cooper D

Ca. 40 Liter.

Cooper S, John Cooper Works

Ca. 50 Liter.

Reserve

Bei Erreichen der Reservemenge von ca. 8 Litern wechseln die verbleibenden LEDs von Orange auf Rot, Pfeil. Im Drehzahlmesser wird die verbleibende Reichweite angezeigt. Unter einer Reichweite von ca. 50 km wird eine Warnleuchte angezeigt.

 Bei einer Reichweite unter 50 km tanken, sonst sind Motorfunktionen nicht sichergestellt und es können Schäden auftreten. ◀

 Beim MINI Cooper D den Kraftstoffbehälter nicht leer fahren, da der Motor nach dem Auftanken ggf. nicht mehr gestartet werden kann. Das System muss entlüftet werden. ◀

Kraftstoffsystem entlüften, siehe Seite 132.

BORDCOMPUTER*

Anzeigen im Drehzahlmesser



Taste im Blinkerhebel drücken, um Informationen nacheinander abzurufen.

Folgende Informationen werden in der angegebenen Reihenfolge angezeigt:

- ▷ Reichweite
- ▷ Durchschnittsverbrauch
- ▷ Momentanverbrauch
- ▷ Durchschnittsgeschwindigkeit
- ▷ Momentangeschwindigkeit
- ▷ MINI Cabrio: Always Open Timer*

Parallel dazu können Schaltempfehlungen zur Verbrauchsreduzierung angezeigt werden, siehe Schaltpunktanzeige* Seite 59.

Die entsprechenden Maßeinheiten einstellen, siehe Formate und Maßeinheiten auf Seite 61.

Reichweite

Angezeigt wird die voraussichtliche Reichweite mit dem vorhandenen Kraftstoff. Die Reichweite wird unter Berücksichtigung der Fahrweise über die letzten 30 km und des aktuellen Kraftstoffvorrats hochgerechnet.

 Bei einer Reichweite unter 50 km tanken, sonst sind Motorfunktionen nicht sichergestellt und es können Schäden auftreten. ◀

Durchschnittsverbrauch

Wird für die Zeit ermittelt, in der der Motor läuft.

Durchschnittsverbrauch zurücksetzen: Taste im Blinkerhebel ca. 2 Sekunden drücken.

ÜBERBLICK

BEDIENUNG

FAHRTIPPS

MOBILITÄT

NACHSCHLAGEN

Momentanverbrauch

Zeigt den momentanen Kraftstoffverbrauch an, um kontrollieren zu können, wie wirtschaftlich Sie gerade fahren.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei der Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit bleibt ein Stillstand mit abgestelltem Motor unberücksichtigt.

Durchschnittsgeschwindigkeit zurücksetzen:
Taste im Blinkerhebel ca. 2 Sekunden drücken.

Momentangeschwindigkeit

Momentangeschwindigkeit im oberen Display der Außentemperaturanzeige und Uhr anzeigen lassen.

1. Taste im Blinkerhebel so oft drücken, bis Momentangeschwindigkeit in der unteren Anzeige angezeigt wird.
2. Warten, bis die Anzeige automatisch in das obere Display wechselt.

Außentemperatur wird dann in der unteren Anzeige des Bordcomputers angezeigt.

Always Open Timer*

Beim MINI Cabrio werden die Fahrzeiten mit geöffnetem Verdeck digital im Drehzahlmesser angezeigt.



Anzeige folgender Fahrzeiten:

- 1 Gesamtfahrzeit
- 2 aktuelle Fahrzeit

Anzeige 2 zurücksetzen:

Taste im Blinkerhebel oder Taste „Tageskilometer zurücksetzen“, Seite 10, ca. 2 Sekunden drücken.

Zum Zurücksetzen der Gesamtfahrzeit bitte an den MINI Service wenden.

Analoger Always Open Timer

Der analoge Always Open Timer zeigt Stunden und Minuten an, die mit geöffnetem Verdeck gefahren wird. Maximal werden 6 Stunden und 59 Minuten angezeigt.

Die Gesamtfahrzeit wird digital im Drehzahlmesser angezeigt.



- 1 Stundenanzeige LED
- 2 Minutenanzeige

SCHALTPUNKTANZEIGE*

Das Prinzip


Dieses System zeigt den verbrauchsgünstigsten Gang zur aktuellen Fahrsituation an. Wird in einem anderen Gang gefahren, erhalten Sie Hinweise zum Hoch- oder Zurückschalten.

System aktivieren/deaktivieren



Wenn im Bordcomputer die Reichweite angezeigt wird, siehe Seite 57, die Taste im Blinkerhebel jeweils ca. 3 Sekunden drücken.

Anzeigen

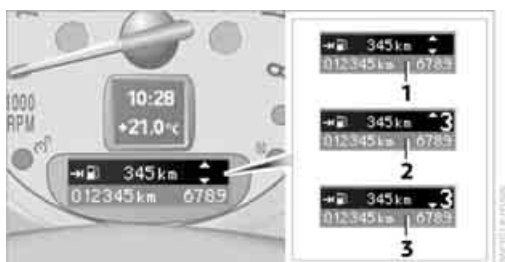


- 1 Verbrauchsgünstigster Gang
- 2 Um verbrauchsgünstiger zu fahren, in den angezeigten Gang hochschalten
- 3 Um verbrauchsgünstiger zu fahren, in den angezeigten Gang zurückschalten

Parallel dazu können, wie gewohnt, die Informationen des Bordcomputers abgerufen werden.

EINSTELLUNGEN UND INFORMATIONEN

Bedienprinzip

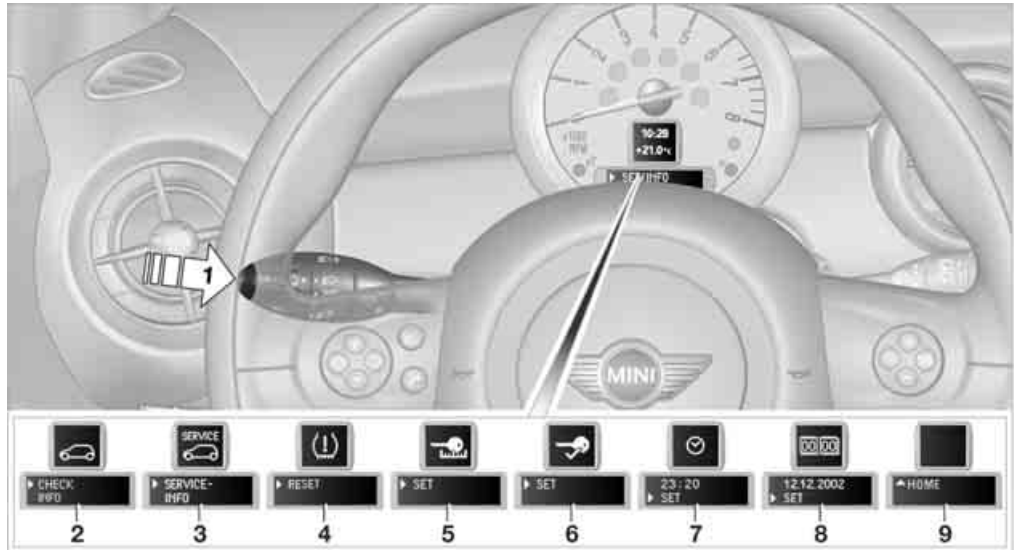

Einige Einstellungen und Informationen können nur bei eingeschalteter Zündung, stehendem Fahrzeug und geschlossenen Türen vorgenommen bzw. abgerufen werden.

1 Taste für:

- ▷ Anzeige auswählen
- ▷ Werte einstellen
- ▷ Ausgewählte Anzeige oder eingestellte Werte bestätigen
- ▷ Bordcomputerinformationen abrufen [57](#)

2 Check-Control abrufen [64](#)

3 Fahrzeug-Check anzeigen [65](#)

4 Reifen Pannen Anzeige initialisieren [70](#)

5 Formate und Maßeinheiten einstellen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen [62](#)

6 Einstellungen vornehmen

- ▷ Quittierungssignale beim Ver- und Entriegeln [21](#)
- ▷ Verhalten beim Entriegeln [19](#)
- ▷ Automatisches Verriegeln [23](#)
- ▷ Heimpluchten [75](#)
- ▷ Tagfahrlicht [76](#)
- ▷ Tippblinken [51](#)

7 Uhrzeit einstellen [64](#)

8 Datum einstellen [64](#)

9 Menü verlassen

Anzeigen verlassen



1. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „HOME“ angezeigt wird.
2. Taste lang drücken.

Außentemperatur und Uhrzeit werden wieder angezeigt.

Anzeigen werden ebenfalls verlassen, wenn innerhalb von ca. 8 Sekunden nichts eingegeben wird.

Nächste Einstellung oder Information



1. Innerhalb einer Einstellung oder Information Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „NEXT“ angezeigt wird.
2. Taste lang drücken.

Direkter Wechsel zur nächsten Einstellung oder Information.

FORMATE UND MASSEINHEITEN

Formate und Maßeinheiten einstellen. Die Einstellungen werden für die verwendete Fernbedienung gespeichert, siehe auch Personal Profile auf Seite 18.


1. Zündung einschalten, siehe Seite 45.
2. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



3. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
4. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.



5. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
6. Taste so oft antippen, bis das gezeigte Symbol angezeigt wird, Pfeil.

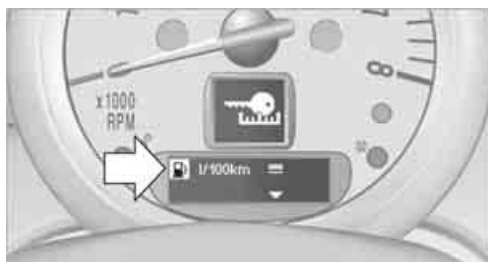

- ▷ Verbrauch: l/100 km, mpg, km/l*
 - ▷ Wegstrecke: km, mls
 - ▷ Zeit: 12h, 24h
 - ▷ Datum: Tag.Monat tt.mm, Monat/Tag mm/tt
 - ▷ Temperatur: °C, °F
7. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.

ÜBERBLICK

BEDIENUNG

FAHRTIPPS

MOBILITÄT

NACHSCHLAGEN

8. Taste antippen, um Format oder Maßeinheit zu wechseln.
9. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt. Einstellungen sind gespeichert.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Einstellungen für Formate und Maßeinheiten können auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die Einstellungen werden für die verwendete Fernbedienung gespeichert, siehe auch Personal Profile auf Seite 18.

1. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



2. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
3. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.



4. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.

5. Taste so oft antippen, bis „RESET“ angezeigt wird.



6. Taste gedrückt halten, bis die Anzeige auf die erste Einstellmöglichkeit wechselt. Die Einstellungen sind zurückgesetzt.

SERVICEBEDARF



Die verbleibende Fahrstrecke und das Datum für die nächste Wartung werden direkt nach dem Motorstart oder nach Einschalten der Zündung kurz angezeigt.

- ▶ Der aktuell erforderliche Umfang des Servicebedarfs kann von Ihrem MINI Serviceberater aus der Fernbedienung ausgelesen werden. ◀

Fahrzeug-Check anzeigen

Zu bestimmten Wartungsumfängen können Sie sich die verbleibende Fahrstrecke oder den Fälligkeitstermin auch einzeln im Drehzahlmesser anzeigen lassen.

1. Zündung einschalten, siehe Seite 45.
2. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.




3. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.

4. Taste so oft antippen, bis das entsprechende Symbol und „SERVICE-INFO“ angezeigt werden.



5. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
6. Taste antippen, um die einzelnen Servicebedarfspunkte anzuzeigen, siehe im Folgenden.

Mögliche Anzeigen

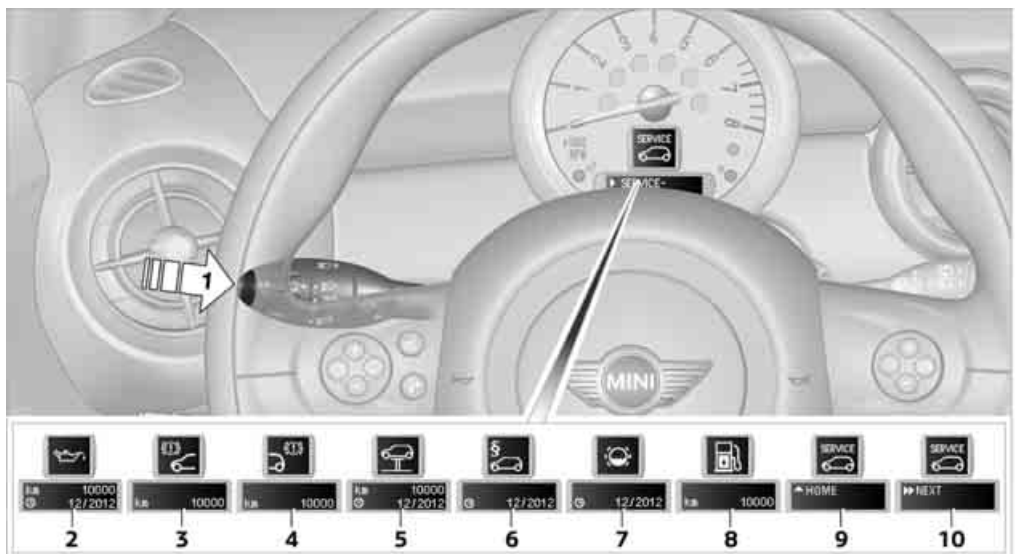

- 1 Taste für Auswahl der Informationen
- 2 Motoröl
- 3 Bremsen vorn
- 4 Bremsen hinten
- 5 Fahrzeug-Check
- 6 Hauptuntersuchung

- 7 Bremsflüssigkeit
 - 8 Dieselpartikelfilter-Additivtank 143
 - 9 Anzeige verlassen 61
 - 10 Nächste Einstellung oder Information 61
- Weiteres zum MINI Wartungssystem finden Sie auf Seite 112.

ÜBERBLICK

BEDIENUNG

FAHRTTIPS

MOBILITÄT

NACHSCHLAGEN

UHR

Uhrzeit einstellen

Zur Einstellung des 12h/24h-Modus, siehe Formate und Maßeinheiten auf Seite 61.

1. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



2. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
3. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.



4. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
5. Taste drücken, um Stunden einzustellen.
6. Warten, bis Anzeige auf Minuten wechselt.
7. Taste drücken, um Minuten einzustellen.
8. Warten, bis Anzeige wechselt. Einstellungen sind gespeichert.

DATUM

Datum einstellen

Zur Einstellung des Datumsformats tt/mm oder mm/tt siehe Formate und Maßeinheiten auf Seite 61.

1. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



2. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
3. Taste so oft antippen, bis das Symbol und „SET“ angezeigt werden.




4. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
5. Taste drücken, um Tageszahl einzustellen.
6. Warten, bis Anzeige auf Monat wechselt.
7. Monatszahl und Jahreszahl auf gleiche Weise einstellen.
8. Warten, bis Anzeige wechselt. Einstellungen sind gespeichert.

CHECK-CONTROL

Das Prinzip

Die Check-Control überwacht Funktionen im Fahrzeug und meldet, wenn in überwachten Systemen eine Störung vorliegt. Eine solche Check-Control-Meldung umfasst Kontroll- oder Warnleuchten in den Anzeigen und ggf. ein akustisches Signal. Lautstärke des Signals einstellen, siehe Betriebsanleitung zum Radio.

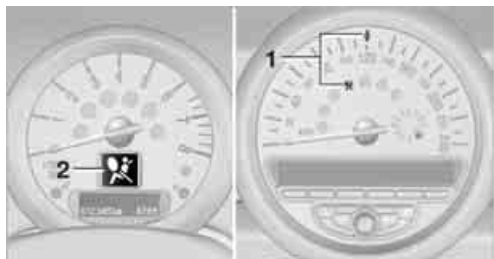


Kontroll- und Warnleuchten können in den Anzeigebereichen 1 oder 2 in unterschiedlichen Kombinationen und Farben aufleuchten.

Handlungsbedarf im Fall einer Störung

Die jeweilige Bedeutung der Leuchten im Fall einer Störung und den entsprechenden Handlungsbedarf entnehmen Sie der Aufstellung ab Seite 135.


Check-Control-Meldungen ausblenden

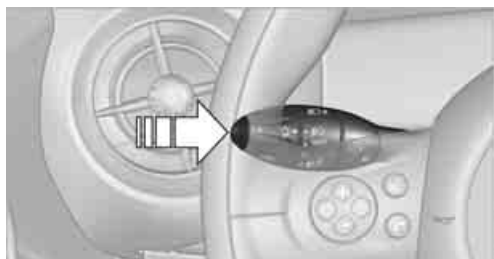

Taste im Blinkerhebel drücken.

Einige Check-Control-Meldungen werden so lange angezeigt, bis die Störungen behoben sind. Sie können nicht ausgeblendet werden. Sollten einmal mehrere Störungen gleichzeitig auftreten, werden die Check-Control-Meldungen nacheinander angezeigt.

Andere Check-Control-Meldungen werden automatisch nach ca. 20 Sekunden ausgeblendet, bleiben aber gespeichert.

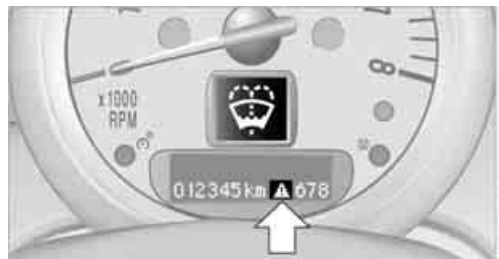

⚠ Symbol zeigt an, dass Check-Control-Meldungen gespeichert sind. Check-Control-Meldungen können nachträglich eingeblendet werden.

Gespeicherte Check-Control-Meldungen einblenden

Einblenden von gespeicherten Check-Control-Meldungen ist nur bei geschlossener Fahrertür möglich.

1. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis „SET/INFO“ angezeigt wird.



2. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
3. Taste so oft antippen, bis in der Anzeige das entsprechende Symbol und „CHECK INFO“ erscheinen.



4. Taste gedrückt halten.
Liegt keine Check-Control-Meldung vor, wird dies mit „CHECK OK“ angezeigt.

Bei einer gespeicherten Check-Control-Meldung wird die entsprechende Meldung angezeigt.

5. Taste antippen, um eventuelle weitere Meldungen einzublenden.