


**Warnung!**


Verletzungsgefahr!

Während der Initialisierung ist kein Einklemmschutz vorhanden.

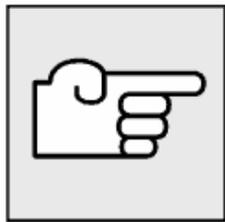

Eine **Initialisierung** ist durchzuführen:

- Bei Funktionsstörungen, z. B. keine Mautfunktion, kein Öffnen oder falls vorhanden keine Komfortfunktion möglich ist
- Nach Erneuerung Antrieb für elektrischen Fensterheber
- Nach Arbeiten an der Mechanik des elektrischen Fensterhebers
- Ggf. nach einer Stromkreisunterbrechung, z. B. abklemmen der Batterie oder abklemmen der Spannungsversorgung zur Tür
- Nach Aus- und Einbau bzw. Ersatz der Türfensterscheibe
- Nach Einstellarbeiten der Türfensterscheibe
- Nach Einstellarbeiten am Verdeck
- Nach Erneuerung der Dichtungen

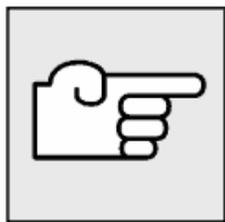


Die **Initialisierung** wird am Fensterheberschalter der jeweiligen Tür durchgeführt.

Voraussetzung für korrekte Initialisierung:

- Klemme "R" aktiviert
- Türen und Scheiben geschlossen
- Ausreichende Batteriespannung, ggf. Ladegerät anschließen

Die **Initialisierung** setzt sich zusammen aus:

- Löschen der Initialisierung
- Neuinitialisierung

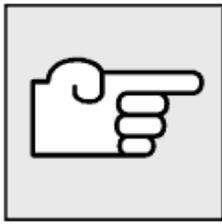

Löschen der Initialisierung:

- Türfensterscheibe in Mittelposition fahren
- Steckverbindung Flachmotor Fensterheber trennen oder Stecksicherung für Flachmotor Fensterheber entnehmen
- Fensterheberschalter einige Male betätigen

Initialisierung des Fensterhebers wurde dadurch gelöscht.
Einklemmschutz und Mautfunktion sind inaktiv.

Kontrollieren ob Mautfunktion inaktiv ist, ggf. Vorgang wiederholen.


Neuinitialisierung:

- Türfensterscheibe komplett öffnen
- Nach Erreichen der unteren Endposition ohne Unterbrechung in oberen Block fahren und den Schalter mindestens 2 Sekunden in Position "Schließen" (zweite Schalterstufe) halten

Initialisierung ist somit abgeschlossen.

Hinweis:

Funktionsprüfung durchführen (Mautfunktion, Einklemmschutz und ggf. Komfortfunktion).

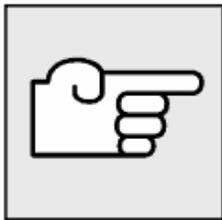

Hinweis:

Die Fensterheber können auch im BMW Diagnosesystem über einen Diagnosejob initialisiert werden.