

Nachrüsten der Mittelarmlehne mit Ablagefach

Modell: One, One D, Cooper, Cooper S inkl. Cabrio (R50/52/53)
Baujahre: 2001 bis 2006
Arbeitszeit: ca. 30 Minuten

Diese Montagebeschreibung ist eine privat erstellte Anleitung.
Weder der Autor noch der MINI² e.V. haften bei evtl. entstehenden Schäden durch die Befolgung dieser Montageanleitung!

Sämtliche beschriebene Arbeitsschritte wurden an einem
MINI Cooper S (R53, Baujahr 05/2003) durchgeführt!

Dieses Dokument darf nur auf den Internetseiten des MINI² e.V. oder adf23.de veröffentlicht werden!
Keine Weiterverbreitung, Reproduktion –auch auszugsweise- oder anderweitige Veröffentlichung ohne
Zustimmung des Autors!



Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	2
BENÖTIGTE TEILE	3
WERKZEUG UND HILFSMITTEL	3
MONTAGE DER MITTELARMLEHNE	4





Benötigte Teile

1x Mittelarmlehne mit Ablagefach Kunstleder Teilenummer 52120154307

Werkzeug und Hilfsmittel

- 1 Ratsche mit Torx40-Bit (oder Torx40 Winkelschlüssel)
- 2 lange Schlitzschraubendreher als Hebel
- Loctite Schraubensicherung
- 1 Handlager




Montage der Mittelarmlehne

Die Mittelarmlehne wird unter der jeweils zur Fahrzeugmitte ausgerichteten Sitzschiene auf der Fahrer – und auf der Beifahrerseite montiert. Dazu müssen zunächst beide Sitze vorgeklappt und die hinteren Schrauben der inneren Sitzschiene gelöst werden.

Achtung! Diese Schrauben sind mit einer Schraubensicherung eingeklebt. Das Aufschauben erfordert wohl dosierte Kraft und ordentliches Werkzeug.



Sobald diese Schrauben gelöst sind, kann man die Mittelarmlehne über den Mitteltunnel stellen. Am einfachsten ist es, wenn jetzt auf beiden Seiten die Sitzschiene leicht hoch gehobelt wird. Dann lässt sich die Mittelarmlehne leicht nach vorne, unter die Schienen schieben und ausrichten.

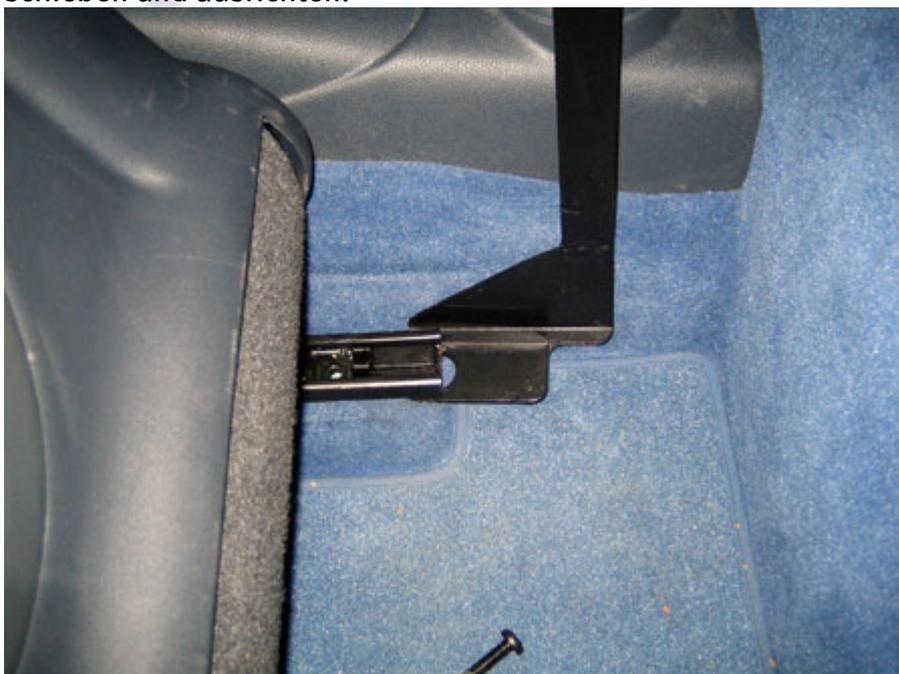

Nun muss man auf beiden Seiten die Schrauben mit aufgetragener Schraubensicherung (z.B. Loctite) wieder festziehen.



Das fertige Endergebnis sieht so aus:

