

## Montageanleitung Bonnet-Stripes MINI


*Stripes:* Original-MINI Bonnet-Stripes, geliefert durch BMW Autohaus Heitmann, Heidenheim  
*Kaufdatum:* 15.12.2004  
*Verbau:* 18.03.2005  
*VK-Preis:* 33,50€ p. Stk.  
*Montagedauer:* etwa 1 Stunde zu zweit (wir haben uns nicht beeilt) bei z. T ganz leichtem Regen und ca. 12°C

Hallo IG´ler,

anbei für alle Interessierten eine Anleitung zur Montage der Bonnet-Stripes. Nachahmung empfohlen. Ist einfach und sieht echt knackig aus.

Viel Spaß beim Selbermachen. Gruß

Olli

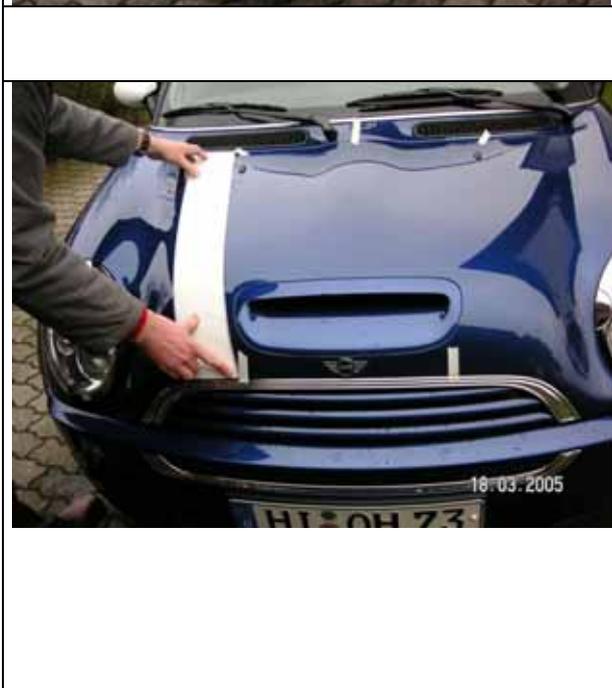	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorhaube waschen und abledern</li><li>• evtl. Schmutzpartikel von Klebebahn entfernen</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Markierungen auf den Innenseiten der Streifen anbringen</li><li>• Grillseite: etwa 215mm ab Mitte</li><li>• Scheibenseite: etwa 345mm ab Mitte</li></ul> <p>(Streifen zur Kontrolle auflegen (Symmetriekontrolle durch Scheibenwaschdüsen))</p> <p><b><u>TIPP</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Streifen grillseitig mit kleinem Spaltmaß ansetzen, da sonst ein großer Spalt bleiben kann, an der Fensterseite stört dies m. E. nach nicht so sehr</li></ul>



- Streifen mit einer Seifenlauge (etwa zwei Tropfen auf 500ml) einsprühen
- muß sich seifig anfühlen, damit die Streifen noch auf der Haube positioniert werden können

**TIPP:**

- mit der Menge der Lauge nicht unbedingt sparen (ich hatte den Zweiten etwas weniger eingesprüht, daraufhin gab's beim Hinziehen auch Probleme)



- eingesprühte Streifen auf die Haube legen und positionieren
- mein Haltepunkt war die Grillseite, hier wollte ich einen definierten, nicht zu großen Spalt
- deshalb auch hier zuerst andrücken und von hier aus Ri. Scheibe vorarbeiten



- andrücken der Streifen (noch mit aufgezogener Schutzfolie) von der Grill- zur Scheibenseite aus, danach von innen nach außen, um Blasenbildung zu vermeiden
- insbesondere im Bereich der Haubenwölbung vorn sauber andrücken
- Werkzeug: Spachtel mit doppelt umgeschlagenem weichen Lappen




- anschließend nochmal von Hand nachdrücken und mit dem Fön insbesondere die Kanten und Enden leicht erwärmen und festdrücken (haben aber vorher schon bombig geklebt)



- Schutzfolie vorsichtig abziehen (hier zeigt sich, ob ihr vorher gut angeedrückt habt)

#### TIPP

- flach ziehen und Streifen festhalten, das sich die frische Klebeverbindung nicht wieder löst

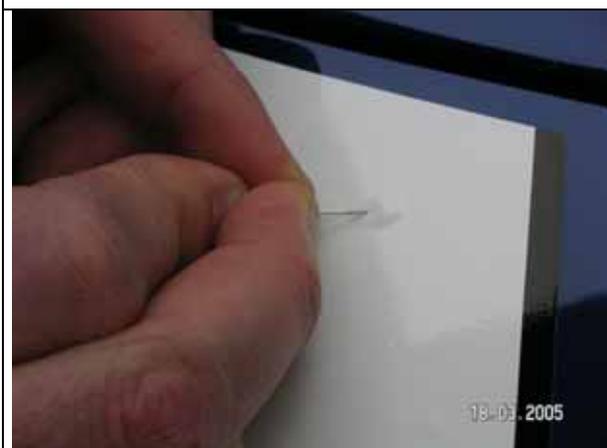

- Im Fall der Fälle: Blasen mit einer feinen Stecknadel aufstechen und Feuchtigkeit rausdrücken
- war bei mir nur auf einer Seite der Fall, sieht man nachher aber kaum noch

Und so sieht´s dann fertig aus:

