



### 3. Einbauarbeiten

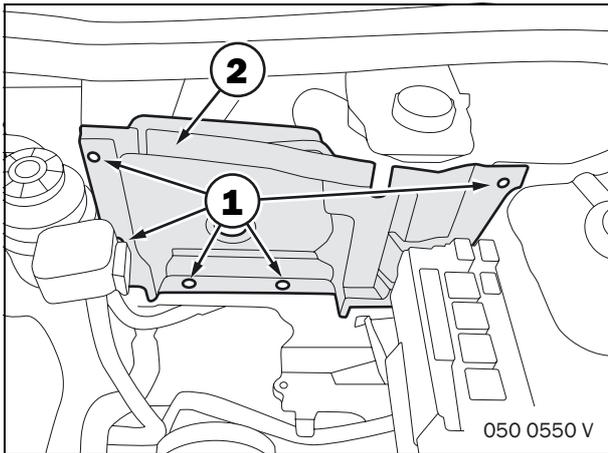


Schrauben (1) lösen und Trennwand (2) entfernen.

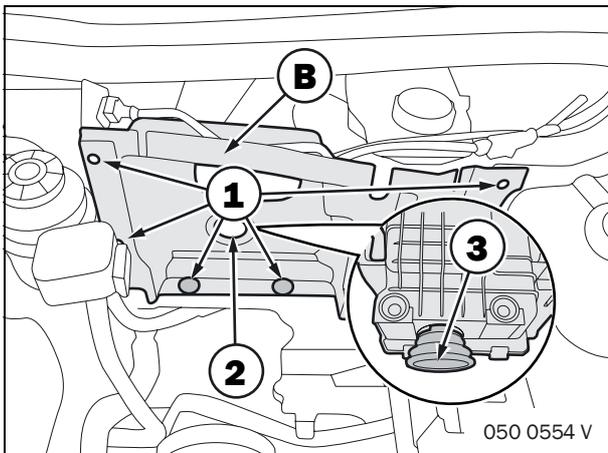

Trennwand **B** mit den vorhandenen Schrauben (1) der Serien-Trennwand anschrauben.


Luftfiltergehäuse **A** nach TIS-Nr. 13 71 500 einbauen.

 Darauf achten, dass die untere Ansaugöffnung (2) durch den dem Luftfilter beiliegenden Gummi mit Blende (3) verschlossen wird. ◀

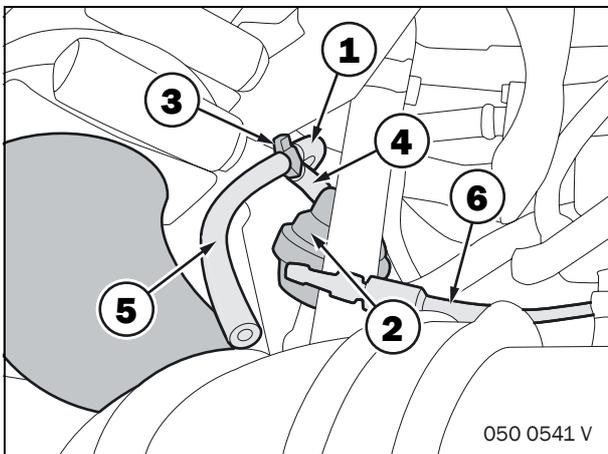

Schlauch (1) von der Unterdruckdose (2) am Kompressor abziehen und an T-Stück (3) anstecken. Schlauch (4) an Unterdruckdose (2) anschließen.

Schlauch (5) an Luftfilter (6) anschließen.

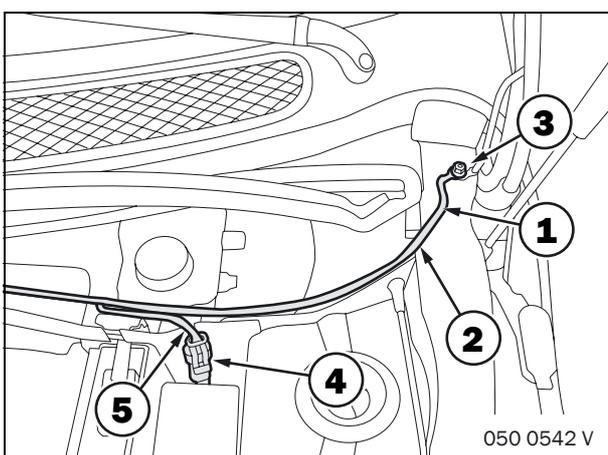

Kabel SW (1) von Verkabelung Trennwand **B** mit Kabelschuh durch Tülle (2) führen und an Massebolzen (3) anschließen. Kabel (4) zur Aussparung (5) verlegen.