



9. Einbau Abstützung Zusatz-Fernscheinwerfer - Aeropaketgrill

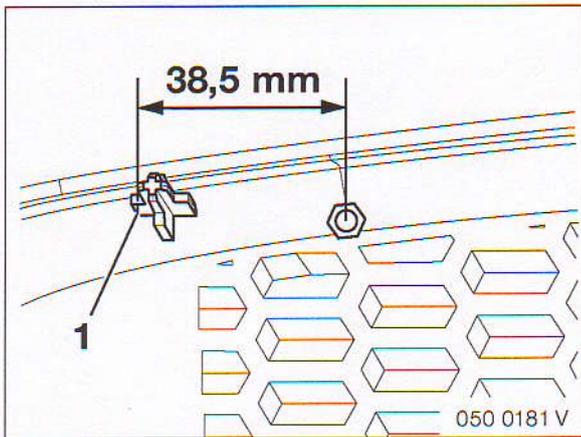


Von der äußeren Kante des Pins (1) das Maß 38,5 mm zur Mitte des Grills anzeichnen.

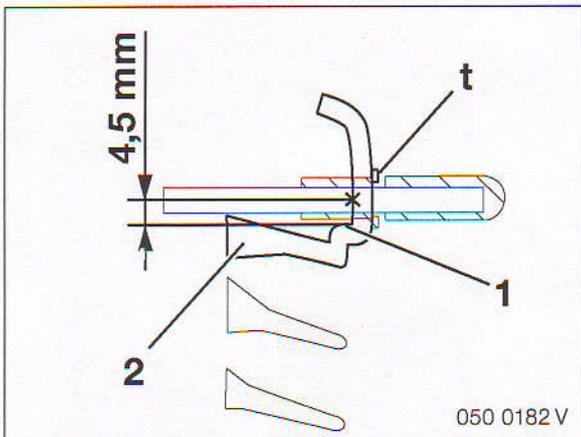

Dann von der Kontur (1) des Grills (2) das Maß 4,5 mm anzeichnen.

Bohrungen für Blindnietmutter **t** herstellen (Vorbohren \varnothing 3mm, Aufbohren \varnothing 6,1mm). Bohrungen entgraten und Blindnietmutter **t** von außen mit der Blindnietmutterzange einnieten.

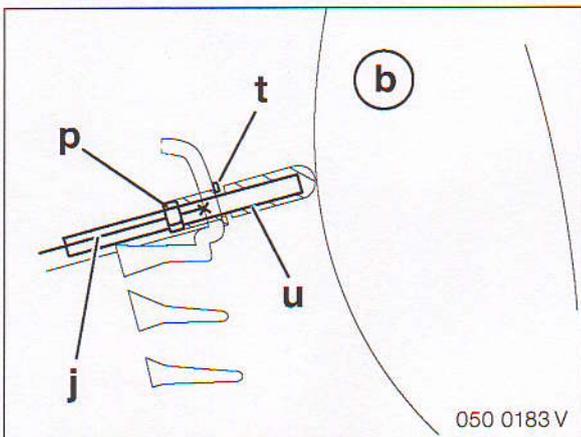

! Bei Kombination von CVT-Getriebe und Aeropaketgrill Überstand des Gewindestifts **j** hinter Sechskantmutter **p** auf 5 mm kürzen. ◀

Tauchkappe **u** durch mehrmaliges Einpassen auf den Abstand zwischen Blindnietmutter **t** und Scheinwerfer **b** kürzen. Gewindestift **j** von innen soweit in Blindnietmutter **t** einschrauben, dass Tauchkappe **u** aufgesteckt werden kann. Gewindestift **j** soweit heraus drehen, bis er das Gehäuse des Scheinwerfers **b** berührt. Mit zwei Umdrehungen die nötige Vorspannung am Scheinwerfer **b** erzeugen. Mit Sechskantmutter **p** gegen Blindnietmutter **t** kontern.