


Mini Cooper S

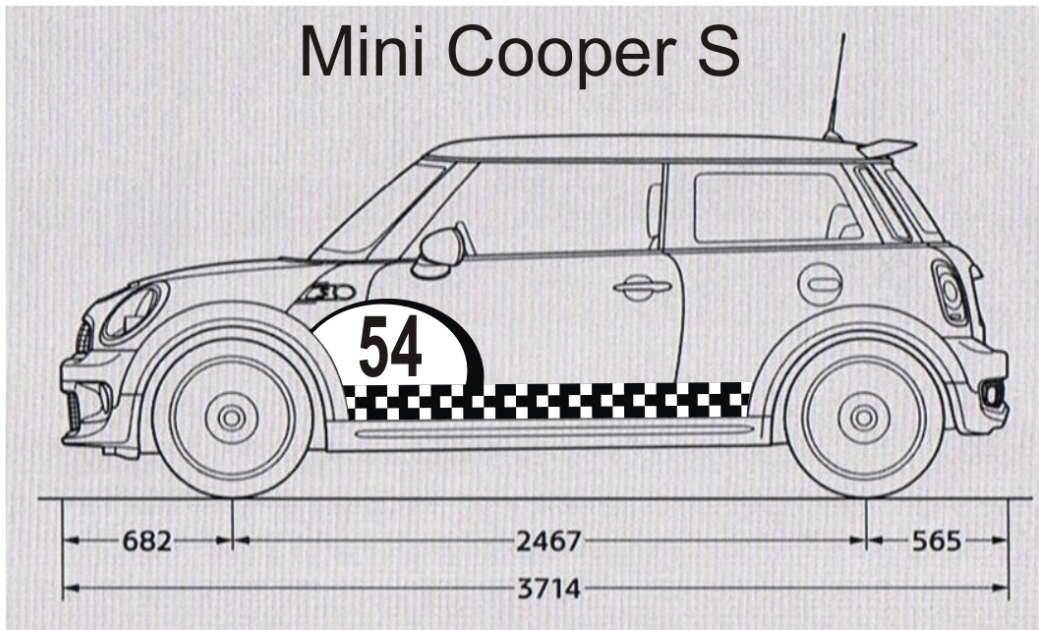

Lieferumfang für Fahrzeugseiten: (insgesamt 4 einzelne Aufkleber)



Klebeanleitung für Seitenaufkleber:

Seitenstreifen zusammenfügen und auf das Auto positionieren. Die beiden Aufkleber haben eine Richtlinie (rot, ca. 5 cm entfernt von Vorderradseite, alles siehe nachfolgende Skizze) auf der Rückfläche (Hinweis: aus optischen Gründen ist die Richtlinie auf der unteren Skizze auf der Vorderseite gezeichnet) aufgezeichnet. Diese Linie ist ein Richtwert, wie weit der Aufkleber ungefähr beschnitten werden soll, so dass die Ziffern optisch mittig liegen. Weitere Schritte nach Positionieren, siehe allgemeine Klebeanleitung (Hinweis: natürlich muss auch der Seitenstreifen zum Hinterrad jeweils individuell beschnitten werden).



Folienhinweis:

Der Untergrund des Startnummernaufklebers bzw. des Seitenstreifen ist eine weiße Folie, auf der die schwarzen Folienteile (Karos, Zahl etc.) geklebt sind. Die einzelnen farblichen Folienteile sind also nicht nebeneinander geklebt. Somit bestehen beide Aufkleber jeweils aus einem Stück. Somit wird auch keine Montagefolie benötigt, denn die Montagefolie ist ja nur erforderlich, bei einzelnen Folienstücken, die nebeneinander liegen.

Lieferumfang für Front und Heck: (6 einzelne weiße Streifen)

- 2 Mittelstreifen (Breite 25 cm, Länge 100 cm bzw. 200 cm)
- 4 Aussenstreifen (Breite 4 cm, Länge 100 cm bzw. 200 cm)

Der Abstand zwischen Mittelstreifen und Aussenstreifen ist jeweils 5 cm

