



6. Einbau

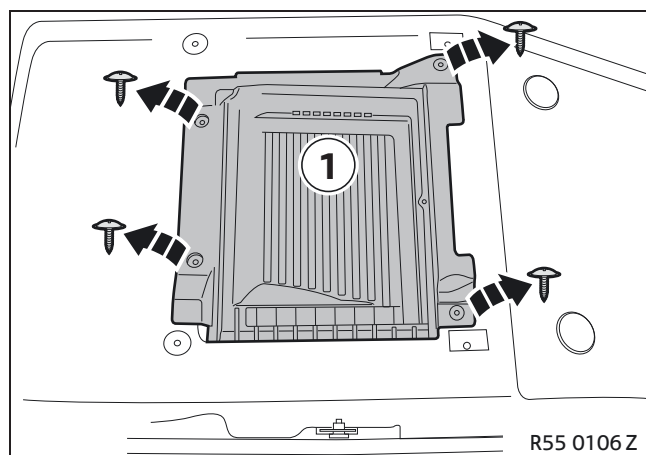


Nur Fahrzeuge mit SA 210

Deckel Multifunktionsbox (1) abschrauben.

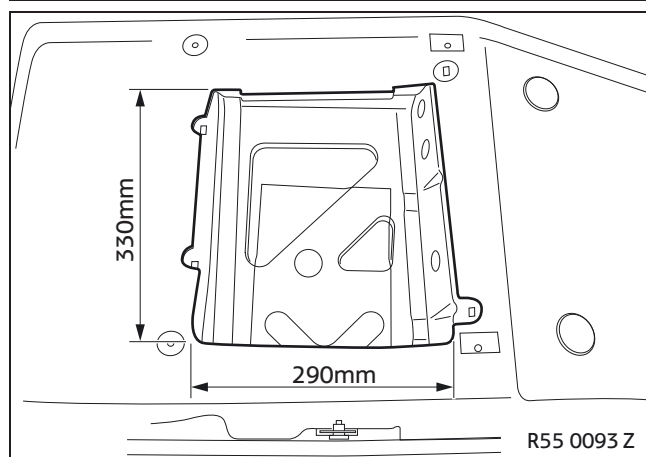

Nur Fahrzeuge ohne SA 210


Maße auf Fahrzeugteppich übertragen und ausschneiden.

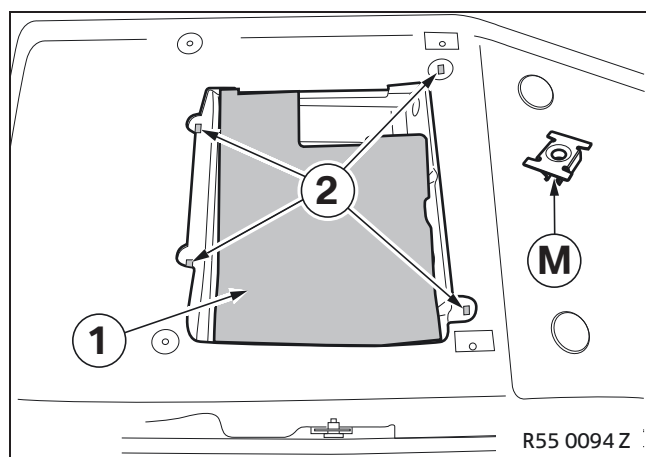

Alle Fahrzeuge

Einsatz (1) entfernen, wird nicht mehr benötigt.

Prestol-Käfige **M** in Bohrungen (2) im Bodenblech einklippsen.

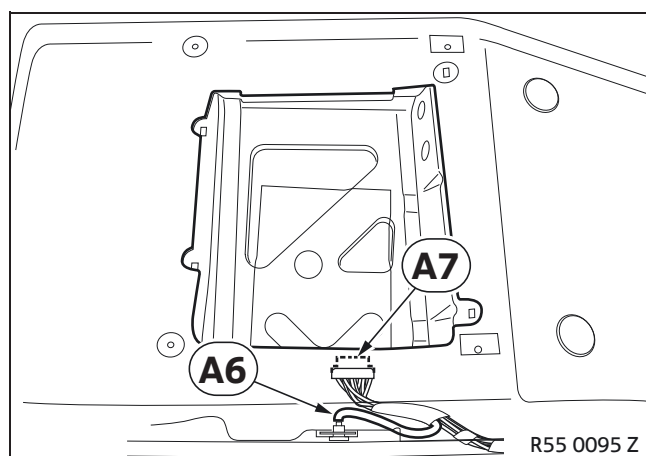

Abzweige **A7** unter Teppich verlegen.

Abzweig **A6** am Massestützpunkt neben Beifahrersitz anschließen.