

*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Verdeck in Einlageposition bringen

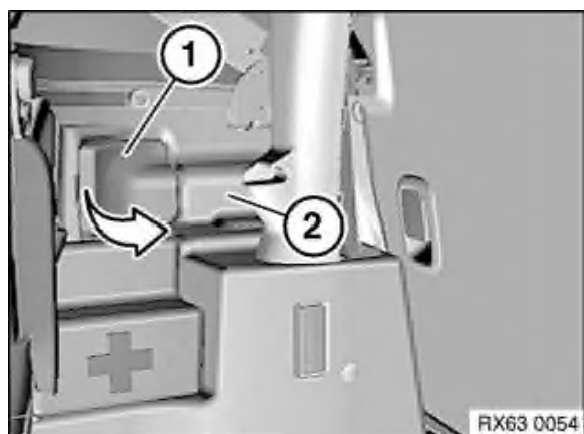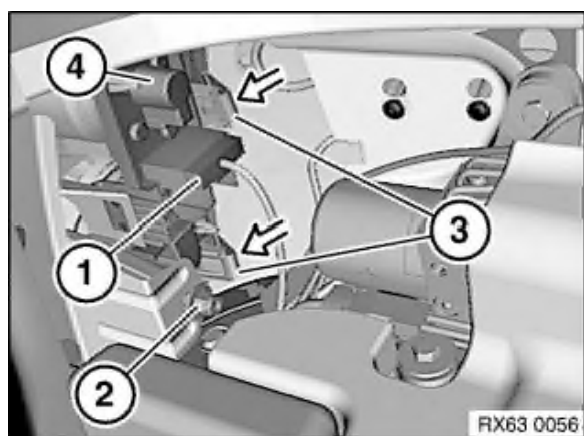

Abdeckung (1) aus Gepäckraum-Radhausverkleidung (2) klappen und abnehmen.


*Hinweis:*

Gepäckraum-Radhausverkleidung zur besseren Darstellung ausgebaut.

Steckverbindung (1) entriegeln und trennen.

Mutter (2) lösen, Anziehdrehmoment 63 21 1AZ .

Klammern (3) entriegeln und Heckleuchte (4) nach außen von Seitenwand abnehmen.

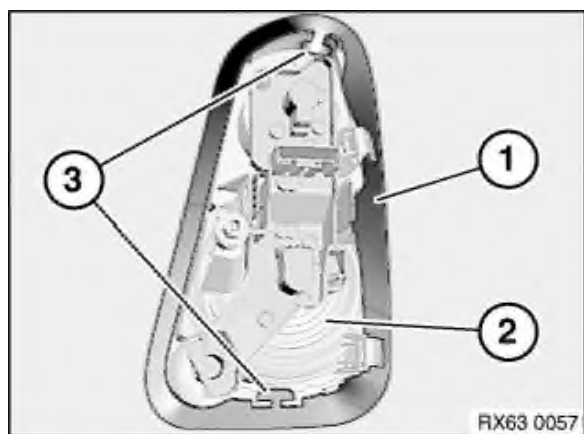*Einbauhinweis:*

Auf korrekten Sitz des Dichtrahmens (1) auf Heckleuchte (2) achten.

Laschen (3) müssen in den zugehörigen Aufnahmen sitzen.

Ggf. Dichtrahmen (1) erneuern.