


*Erforderliche Vorarbeiten:*

... Türverkleidung abbauen

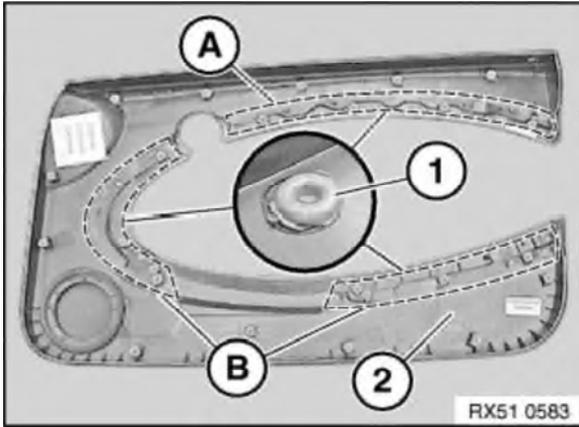

Schweißpunkte (1) an Türverkleidung (2) aufbohren.

(A) Schweißpunkte für Dekorleiste oben


(B) Schweißpunkte für Dekorleiste unten

Dekorleiste ausklippen.

*Hinweis:*


Nur bis Grundfläche der Türverkleidung (2) bohren, damit Anlagefläche nicht beschädigt wird.

Anlagefläche der Türverkleidung (2) von Kunststoffresten befreien.

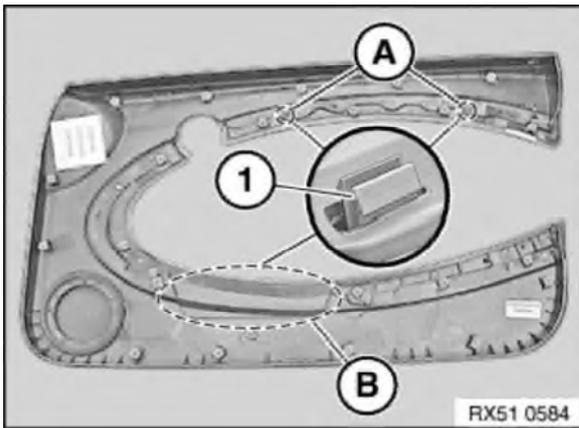

*Einbauhinweis:*

Dekorleiste an Türverkleidung ansetzen und im Bereich (A) bzw. (B) mit Verrastung (1) einklippen.

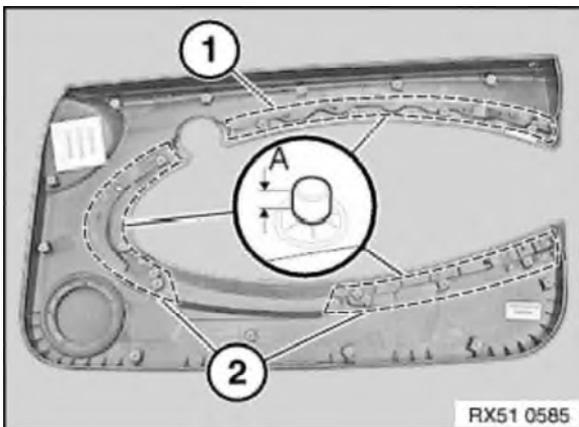

*Einbauhinweis:*

Schweißpins im Bereich (1) bzw. (2) mit Sicherungsscheiben befestigen.

Schweißpins bis auf Maß (A) kürzen.

A = 2 mm