

MINI (R55, R56, R57) JCW Aerodynamikpaket II


Nacharbeitsanweisung für JCW Aerodynamikpaket II

Rework for JCW Aerodynamic Package II

Fehlerbild / Defect Characteristics:

Bei den Fahrzeugen MINI (R55, R56, R57) mit dem John Cooper Works Aerodynamikpaket II können die „Verbreiterung vorne re/li“ aus der „Verkleidung Stoßfänger vorne“ unter gewissen Bedingungen ausknüpfen.

Under certain circumstances it is possible that the „Lower Spoiler Front RH/LH“ can snap out of the „Cover bumper Front“. This applies to the MINI vehicles (R55, R56, R57) with John Cooper Works Aero Dynamic Package II.

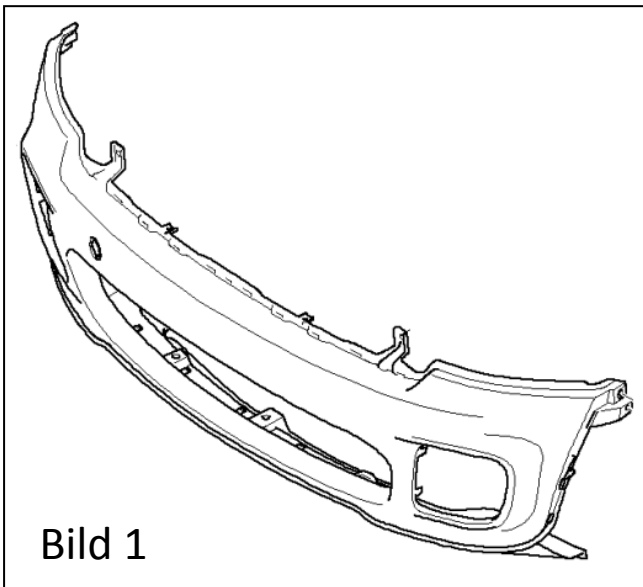

Vorbereitung / Preparation:



„Verkleidung Stoßfänger vorne“
(Bild 1) demontieren.

Remove „Cover bumper Front“
(Bild 1)

MINI (R55, R56, R57) JCW Aerodynamikpaket II

Nacharbeitsanweisung für JCW Aerodynamikpaket II

Rework for JCW Aerodynamic Package II

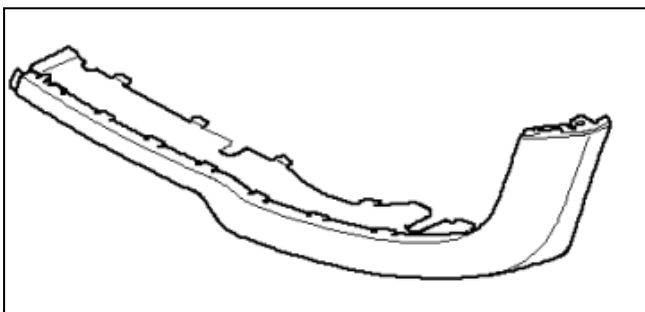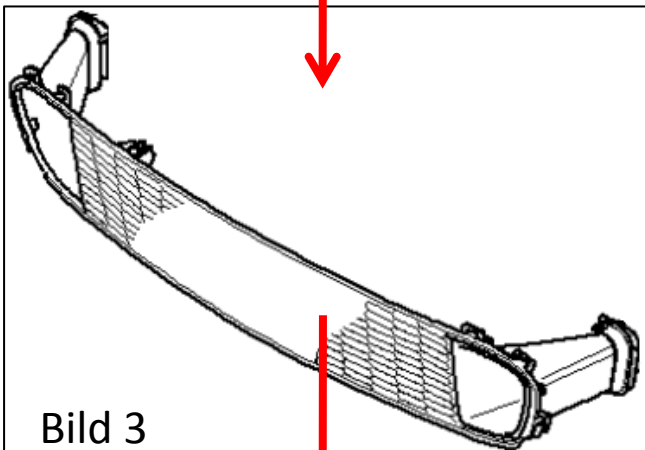

Demontage / Disassembly:

„Gitter Lufteinlass Mitte“ (Bild 3) aus „Verkleidung Stoßfänger vorne“ (Bild 2) ausbauen.


Disassemble the “Grit Air Intake” (Bild 3) from the “Cover bumper Front” (Bild 2).

Sicherstellung das die Rastnasen der „Verbreiterung vorne re/li“ (Bild 5) in der Verkleidung „Stoßfänger vorne“ eingerastet ist.

Verify that the clips are looked securely from the „Lower Spoiler Front RH/LH“ (Bild 5) to the “Cover bumper Front”.

MINI (R55, R56, R57) JCW Aerodynamikpaket II
Nacharbeitsanweisung für JCW Aerodynamikpaket II
Rework for JCW Aerodynamic Package II

Position / Position:

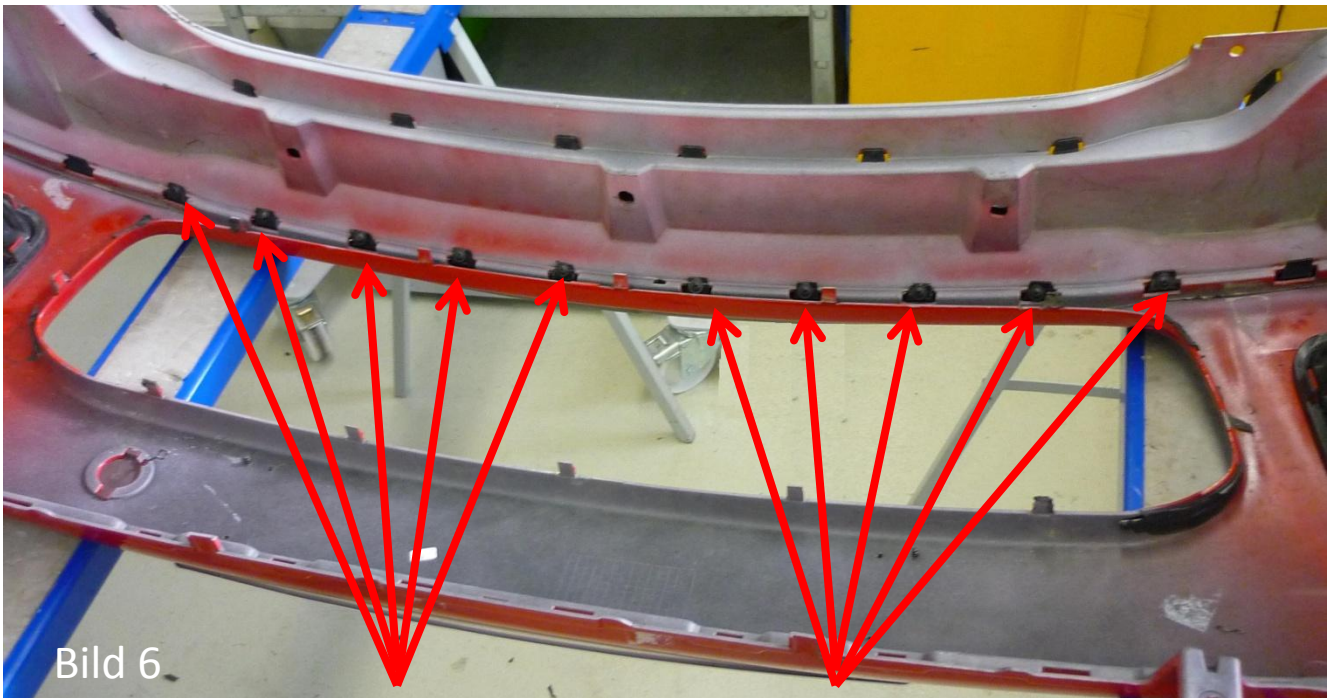

Position / Position:

Positionen der Bohrungen und Bohrschneidschrauben (Bild 6).

Position of the drill pilot holes and Fill/Head Screws (Bild 6).

MINI (R55, R56, R57) JCW Aerodynamikpaket II
Nacharbeitsanweisung für JCW Aerodynamikpaket II
Rework for JCW Aerodynamic Package II

Bohren / Drilling:

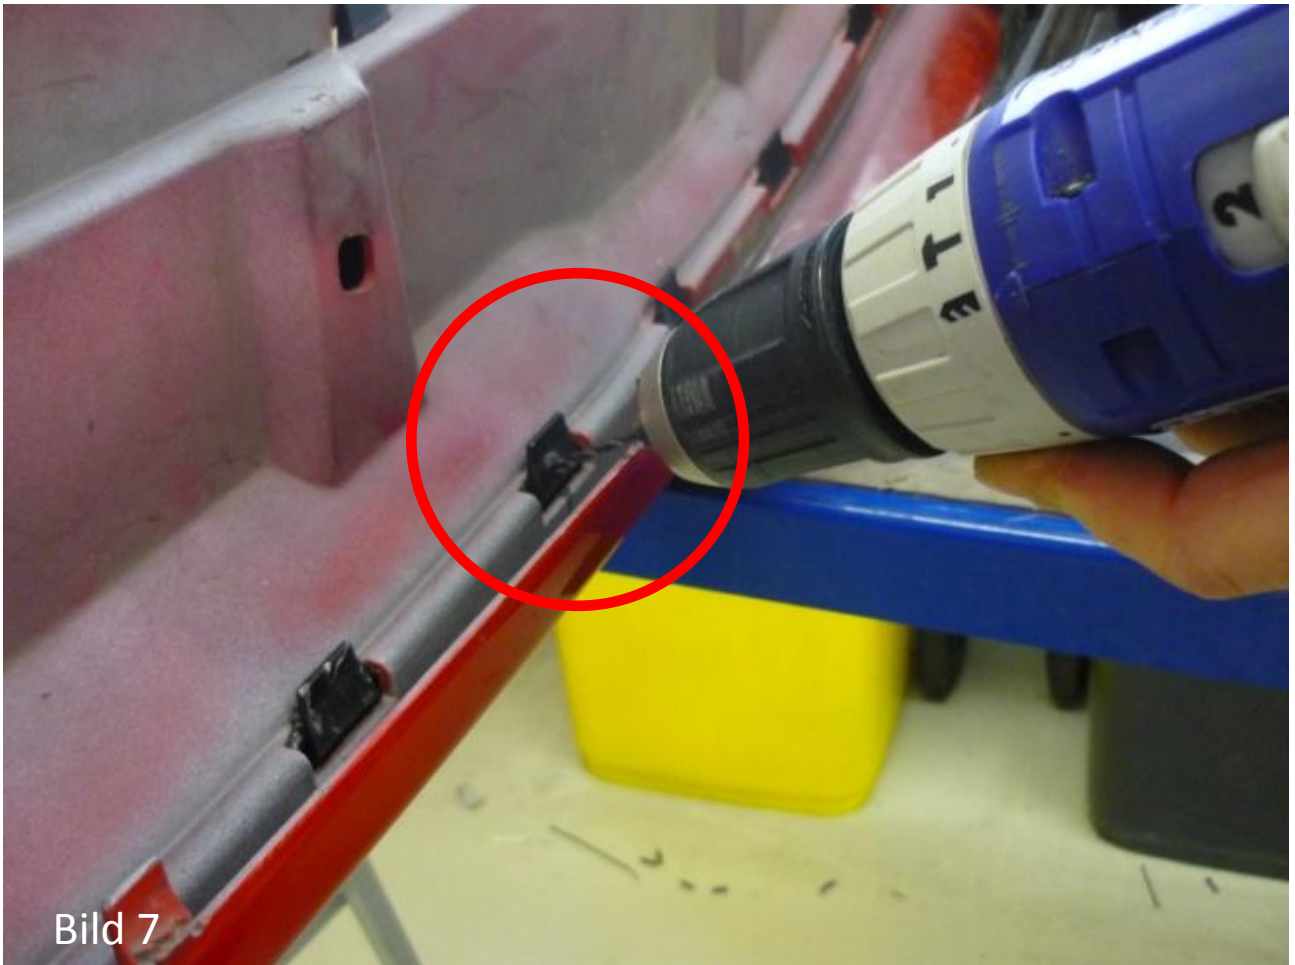


Bild 7

Rastnasen der „Verbreiterung vorne re/li“ mit einem Bohrer $\varnothing$ 2mm durch Rastnase und in die „Verkleidung Stoßfänger vorne“ bohren (Bild 6 u.7)

Drill pilot hole in the hocks of the „Lower Spoiler Front RH/LH“ and into the „Cover bumper Front“ by using a $\varnothing$ 2mm drill bit (Bild 6 and 7).

MINI (R55, R56, R57) JCW Aerodynamikpaket II

Nacharbeitsanweisung für JCW Aerodynamikpaket II

Rework for JCW Aerodynamic Package II



Bild 8

Verschrauben / Screwing:

(Teile-Nr.: 07 14 6 959 925

Alternativ: Blechschraube 4,8x25)

Rastnasen der „Verbreiterung
vorne re/li“ mit

Bohrschneidschraube an der
Verkleidung Stoßfänger
festschrauben (Bild 6 u. 8)

Bolt down the hocks of the
„Lower Spoiler Front RH/LH“ to
the „Cover bumper Front“ (Bild
6 and 8) by using a “Fill/Head
Screw”.



Bild 9

Zusammenbau / Assembly:

„Verkleidung Stoßfänger vorne“
und Fzg. wieder komplettieren
(Bild 9).

Assemble „Cover bumper
Front“ and vehicle (Bild 9).