


Muttern (1) lösen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 32 41 14AZ


Selbstsichernde Muttern erneuern

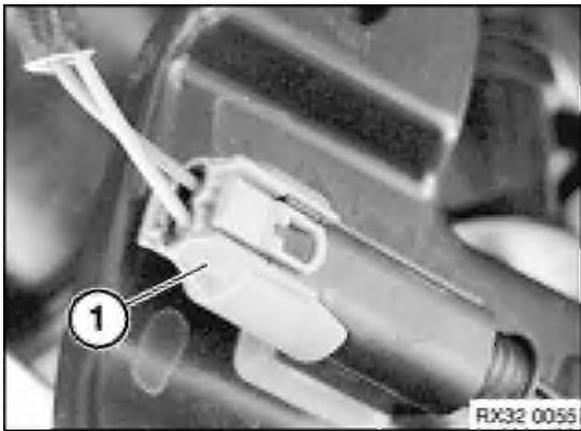

Steckverbindung (1) trennen.

Einbauhinweis:


Vor Einbau des Lüfters Steckverbindung verbinden.

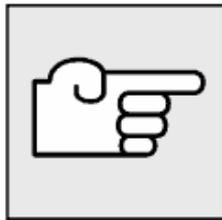

Vor 1. März 2002 gebaute Fahrzeuge

Hinweis:

Deckel Sicherungsbox abnehmen und prüfen, ob die Diode noch vorhanden ist. Falls die Diode bereits entfernt wurde, den folgenden Arbeitsgang NICHT fortsetzen:

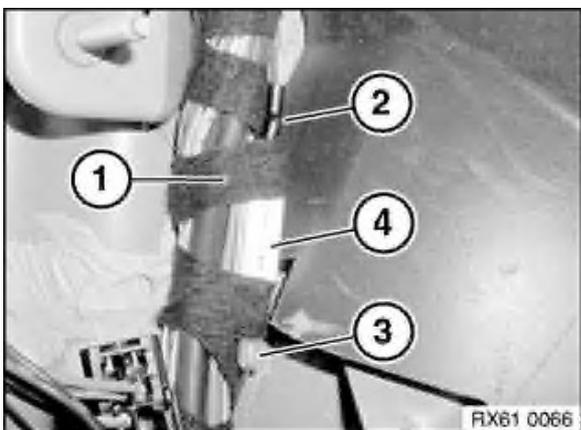

Erforderliche Vorarbeiten:

- Sicherungsbox im Innenraum lösen.

Klebeband (1) vom Kabelstrang abwickeln, um die Diode (4) und die Steckverbinder (2 und 3) freizulegen.

Steckverbinder (2) und (3) von der Diode (4) abziehen.

Diode (4) ausbauen und entsorgen.

Steckverbinder (2) und (3) verbinden und Klebeband wieder um den Kabelstrang wickeln.