




Erforderliche Vorarbeiten:

- Blende für Himmel vorn ausbauen
- Antennenstab der Dachantenne ausbauen

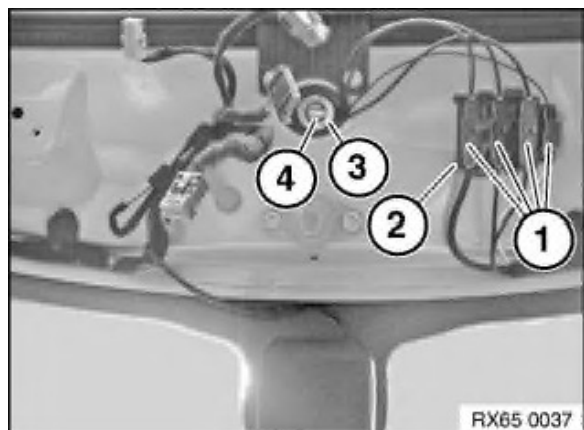


Steckverbindungen (1) aus Halter (2) ausklippsen.
Steckverbindungen (1) entriegeln und trennen.

Einbauhinweis:

Auf korrekte Kabelverlegung achten.

Mutter (3) lösen, Anziehdrehmoment 65 20 1AZ .
Dachantenne (4) von oben abnehmen.

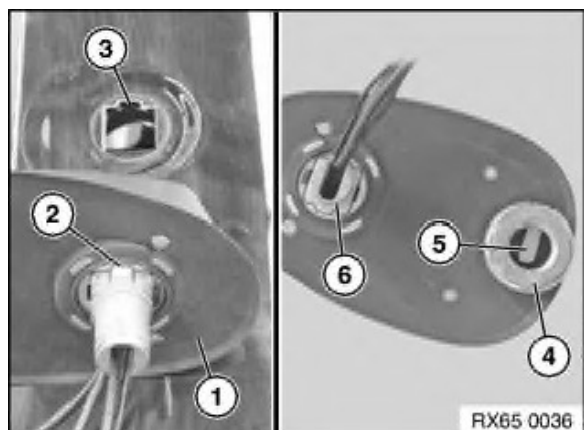

Einbauhinweis:

Dachantenne (1) so aufsetzen, dass Zapfen (2) in Nut (3) trifft.

Mutter (4) so ansetzen, dass Lasche (5) in zugehörige Aussparung (6) des Antennenfußes trifft.