



Einbauanleitung des Antennenfußes beim Cabrio

1. Vorbereitende Arbeiten:
 - 1.1 Verdeck öffnen
 - 1.2 Minus-Pol an der Batterie abklemmen
2. Ausbau des Innenspiegels (hier: *nicht* automatisch abblendend):
 - 2.1 Seitliche Kappen am Spiegel (5) abnehmen (sind nur geklippt).
 - 2.2 Steckverbindung vom Kabel am Spiegel trennen.
 - 2.3 Spiegel lösen. Dazu muss der Spiegel in Fahrtrichtung gedrückt werden (den Spiegel dabei keinesfalls drehen, da sonst die Hinterrastung beschädigt werden könnte).

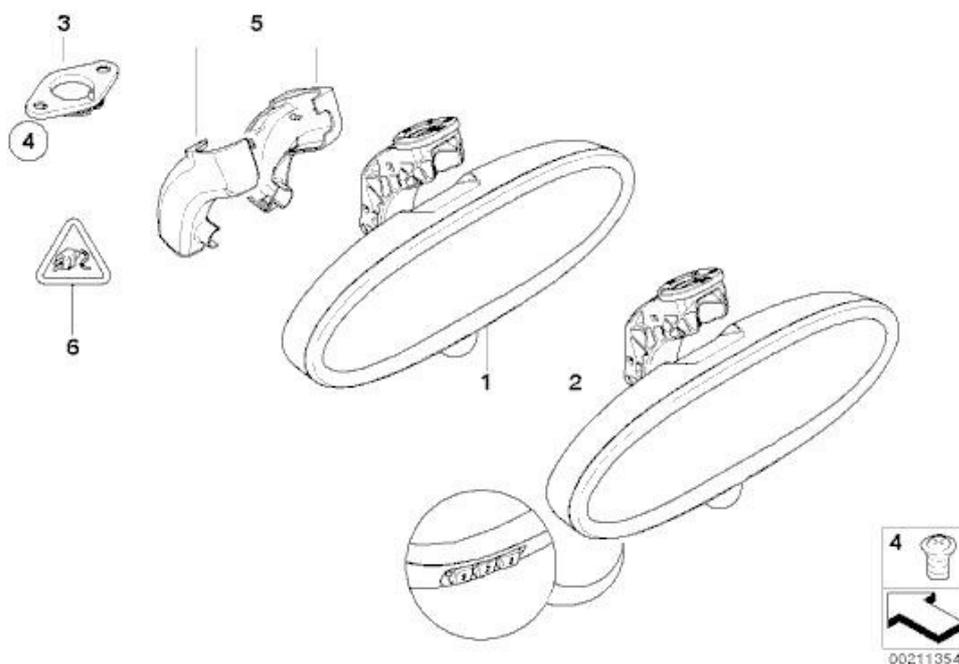


3. Ausbau der Deckenleuchte
 - 3.1 mit einem flachen Gegenstand (Kreditkarte o.ä.) seitlich unter die Leuchte fassen und Deckenleuchte zum Fahrer hin abnehmen (geht etwas schwer heraus).
 - 3.2 Steckverbindung vom Kabel an Deckenleuchte trennen.

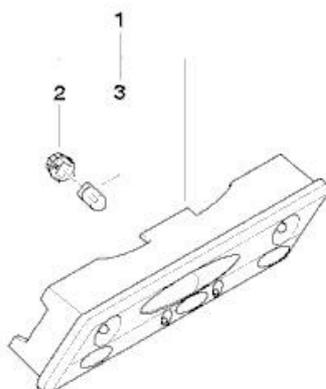

4. Ausbau der Sonnenblenden

4.1 Sonnenblenden aus Halterung (4) ausheben.

4.2 Schrauben (Torx) der Sonnenblenden lösen und Sonnenblende abnehmen.

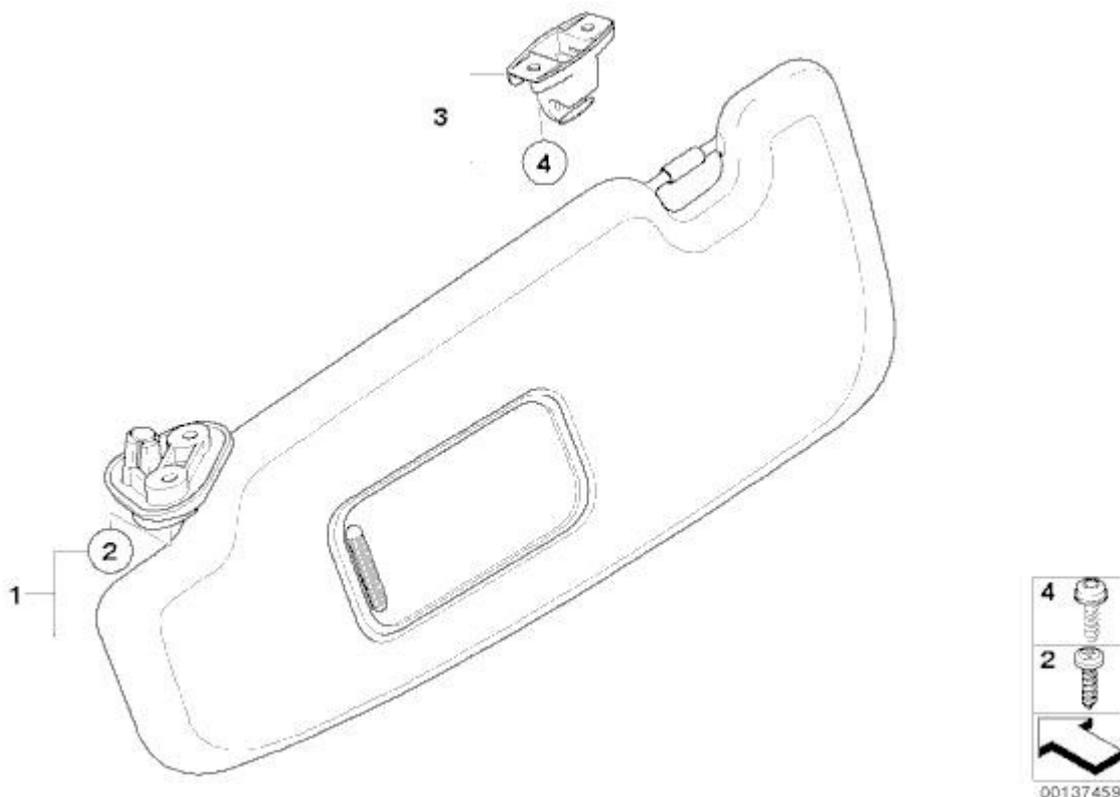

5. Ausbau der Verkleidungen der A-Säulen und der Deckenblende

5.1 Tür Gummi an der A-Säule etwas lösen.


5.2 Verrastungen an der Verkleidung (1) und zur Blende vorsichtig ausklippen.

5.3 Verkleidung nach oben abnehmen.

5.4 Gummi im Bereich der Deckenblende/Verdeck lösen.

5.5 Klammern (4) an Deckenblende (2) vorn nach unten ausklippen.

5.6 Deckenblende abnehmen.

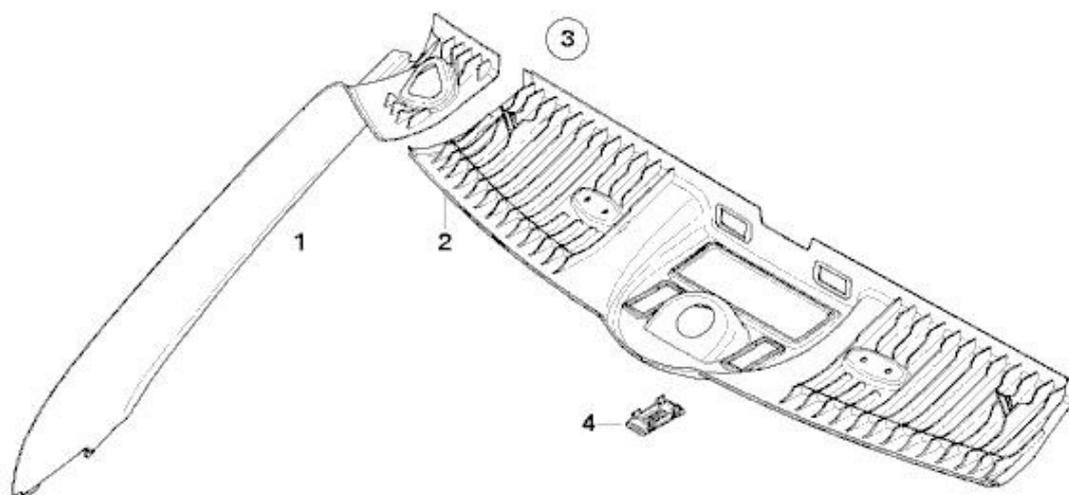


6. Ausbau der Antenne

6.1 Spezialmutter des Antennenfußes (3) lösen (21 er Nuss)

6.2 Steckverbindung der Kabel zur Antenne trennen.

6.3 Antennenfuß abnehmen.

6.4 Fertig!

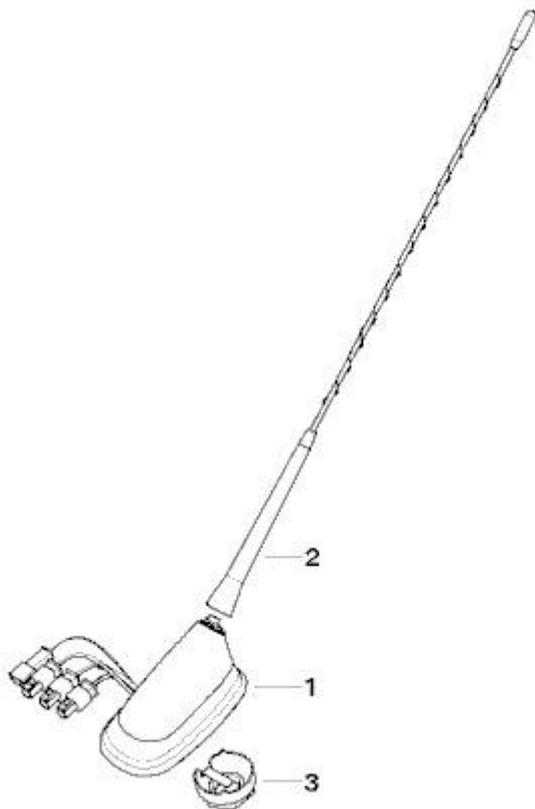

Beim Zusammenbauen beachten:

- Optimaler Sitz der Dichtungsgummis am Dach und an der Tür.
- Deckenleuchte zuerst in Fahrtrichtung einhängen, danach die Seite zu den Sitzen.
- Einbau des Rückspiegels wie folgt: Spiegelfuß um ca. 45° gedreht auf Spiegelsockel aufstecken, Spiegelfuß drehen, bis dieser auf dem Spiegelsockel einrastet.