


Klipp (1) lösen.

Radhausverkleidung (2) etwas nach innen klappen und
Klipp (3) lösen.

Einbauhinweis:

Ggf. defekte Klipps (1 und 3) ersetzen.

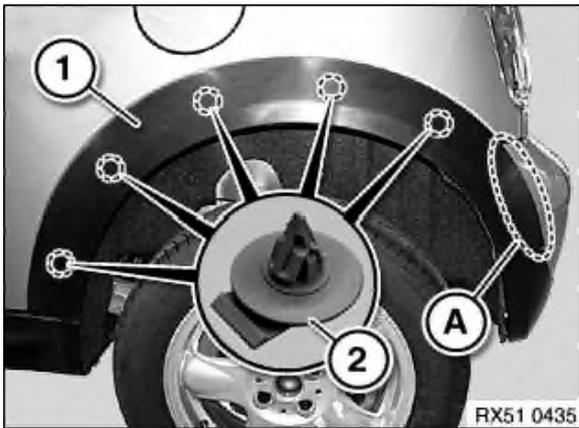


Blende (1) im Bereich (A) nach hinten vom Stoßfänger
ausfädeln.

Blende (1) an Klipps (2) lösen, ggf. zugehörige
Steckverbindung trennen und abnehmen.

Einbauhinweis:

Ggf. defekte Klipps (2) ersetzen.

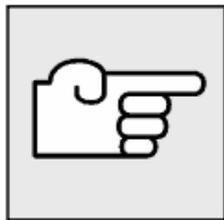

Bei Ersatz mit Länderausführung USA:

Seitenmarkierungsleuchte ausbauen.