

*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Blende an Radlauf von Stoßstangenverkleidung lösen

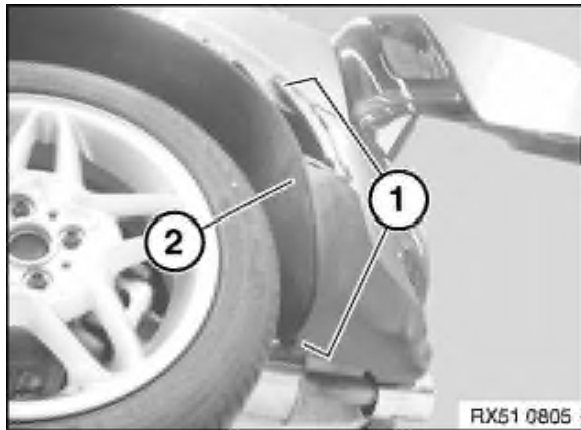

Schrauben (1) beidseitig lösen.
Spreizniet (2) beidseitig lösen.

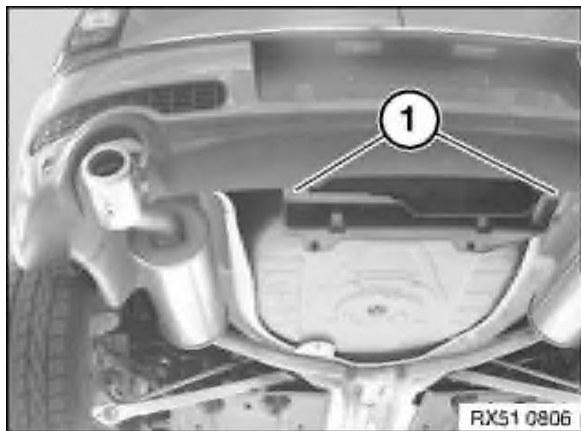

Schrauben (1) lösen.
Stoßstangenverkleidung mit Hilfsperson etwas nach hinten abziehen.
Alle Steckverbindungen trennen.
Stoßstangenverkleidung abnehmen.