
*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Stoßstangenverkleidung abbauen

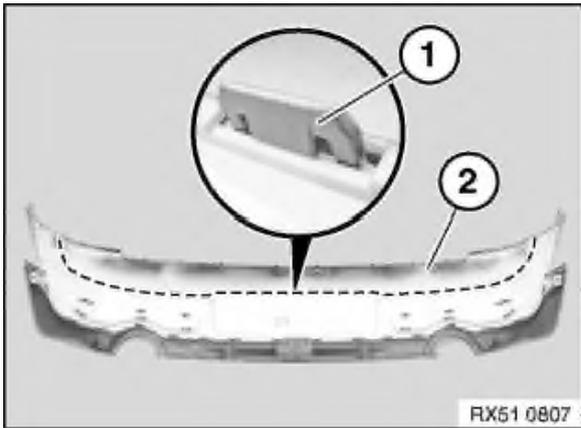

Verrastungen (1) lösen und Blende (2) abnehmen.

*Einbauhinweis:*

Verrastungen (1) an Blende und Stoßstangenverkleidung dürfen nicht beschädigt sein.