



# Teile und Zubehör. Einbauanleitung.

## Nachrüstung John Cooper Works Sportsitz

MINI ONE (R50)

MINI COOPER (R50)

MINI COOPER S (R53)

**Nachrüstsatz-Nr.:** Siehe Bestellhinweise Seite 2

### Einbauzeit:

Die Einbauzeit beträgt ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

### Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist in erster Linie zum Gebrauch in der MINI Handelsorganisation sowie durch autorisierte BMW Service Betriebe bestimmt;

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist in jedem Falle an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Bei der Verlegung von Kabeln/Leitungen ist darauf zu achten, dass sie nicht geknickt oder beschädigt werden. Die dabei entstehenden Kosten werden von der BMW AG nicht vergütet.

Zusätzlich verlegte Kabel/Leitungen müssen mit Kabelbändern befestigt werden.

Sitz- und Gurtstrafferverschraubungen sind laut BMW Vorschriften mit Schraubensicherungslack zu versehen und den vorgeschriebenen Anzugsdrehmomenten anzuziehen.

Piktogramme:



Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Gefahren aufmerksam machen.



Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

◀ Kennzeichnet das Ende des Hinweis- bzw. Achtungstextes.

Piktogrammerkklärungen siehe EBA-CD oder Aftersales Portal.

Den Ausdruck dieser Einbauanleitungen nicht archivieren, da über Aftersales Portal tägliches Update!

Technische Änderungen vorbehalten.

### Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug

Keine

# Bestellhinweise

## Fahrzeuge mit Sitzheizung

Sitzaußenfläche		Sitzinnenfläche		Code	Sitz rechts	Sitz links
Material	Farbe	Material	Farbe			
Stoff	Original Panther Black	Stoff	Aqua Panther Black	A	52 10 0 303 152	52 10 0 303 153
			Kaleido Panther Black	B	52 10 0 303 152	52 10 0 303 153
			Kaleido Tartan Red	C	52 10 0 303 152	52 10 0 303 153
Leder	Original Panther Black	Stoff	Aqua Panther Black	A	52 10 0 303 156	52 10 0 303 157
			Kaleido Panther Black	B	52 10 0 303 156	52 10 0 303 157
			Kaleido Tartan Red	C	52 10 0 303 156	52 10 0 303 157
Leder	Original Panther Black	Leder	Profile Panther Black	A	52 10 0 303 160	52 10 0 303 161
Alcantara	Black	Alcantara	Black	A	52 10 0 303 164	52 10 0 303 165
			Red	B	52 10 0 303 164	52 10 0 303 165
Leder	Panther Black	Leder	Panther Black	A	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Chili Red	B	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Lapis Blue	C	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Yellow	D	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Gray	E	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			White	F	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Green	G	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Brown	H	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169
			Beige	I	52 10 0 303 168	52 10 0 303 169


## Fahrzeuge ohne Sitzheizung

Sitzaußenfläche		Sitzinnenfläche		Code	Sitz rechts	Sitz links
Material	Farbe	Material	Farbe			
Stoff	Original Panther Black	Stoff	Aqua Panther Black	A	52 10 0 303 154	52 10 0 303 155
			Kaleido Panther Black	B	52 10 0 303 154	52 10 0 303 155
			Kaleido Tartan Red	C	52 10 0 303 154	52 10 0 303 155
Leder	Original Panther Black	Stoff	Aqua Panther Black	A	52 10 0 303 158	52 10 0 303 159
			Kaleido Panther Black	B	52 10 0 303 158	52 10 0 303 159
			Kaleido Tartan Red	C	52 10 0 303 158	52 10 0 303 159
Leder	Original Panther Black	Leder	Profile Panther Black	A	52 10 0 303 162	52 10 0 303 163
Alcantara	Black	Alcantara	Black	A	52 10 0 303 166	52 10 0 303 167
			Red	B	52 10 0 303 166	52 10 0 303 167
Leder	Panther Black	Leder	Panther Black	A	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Chili Red	B	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Lapis Blue	C	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Yellow	D	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Gray	E	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			White	F	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Green	G	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Brown	H	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171
			Beige	I	52 10 0 303 170	52 10 0 303 171

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Bestellhinweise .....	2
1. Teileübersicht .....	4
2. Vorarbeiten .....	5
3. JCW Sportsitz nachrüsten .....	6
4. Abschließende Arbeiten .....	7
5. Codierung .....	8

## 1. Teileübersicht

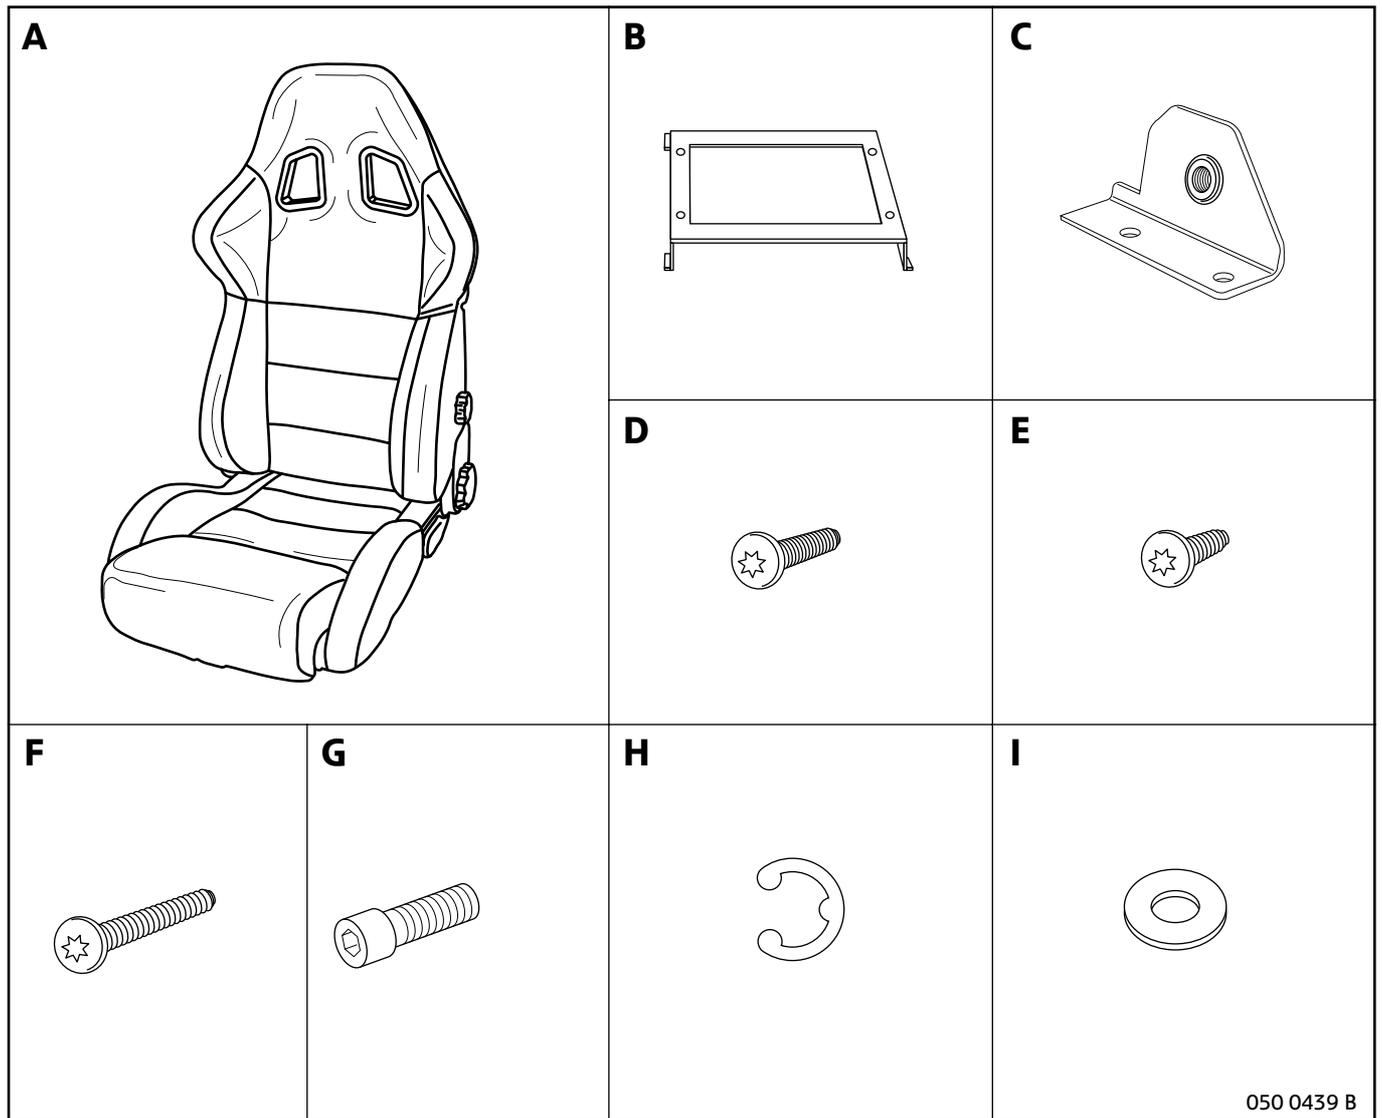


### Legende

- A JCW Sportsitz (1 Stück)
- B Sitzrahmen (1 Stück)
- C Haltewinkel (1 Stück)
- D Schraube M8 x 14 mm (2 Stück)
- E Schraube M8 x 10 mm (6 Stück)
- F Schraube M8 x 40 mm (4 Stück)
- G Schraube M8 x 20 mm (4 Stück)
- H Haltebügel (1 Stück)
- I Beilagscheibe 8,4 x 20 mm (4 Stück)

## 2. Vorarbeiten


	<b>TIS-Nr.</b>
Fehlerspeicher auslesen	---
Minuspol der Batterie abklemmen	12 00 ...
Fahrersitz bzw. Beifahrersitz ausbauen	52 13 000
Sitzschiene entfernen	---
Gurtstraffer entfernen	72 11 041

### 3. JCW Sportsitz nachrüsten

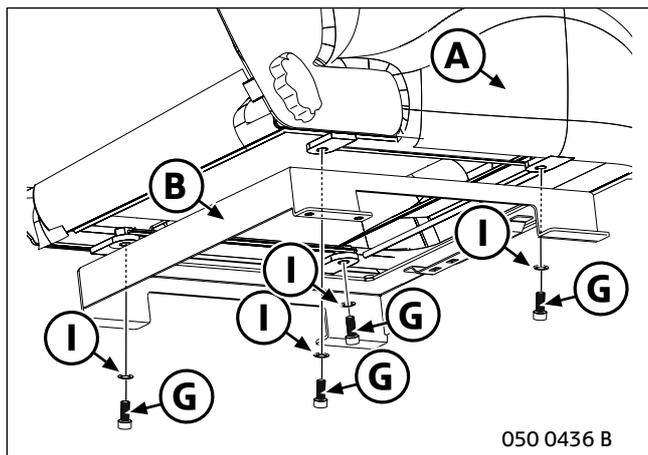


Sitzrahmen **B** mit Schrauben **G** und Beilagscheibe **I** am Sportsitz **A** befestigen.

▶ Anzugsdrehmomente sind laut BMW AG einzuhalten.

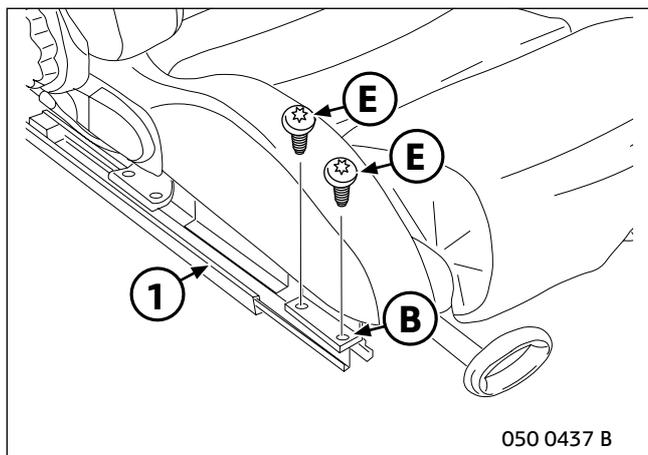

Sitzschiene (1) mit Schrauben **E** am Sitzrahmen befestigen.


▶ Anzugsdrehmomente sind laut BMW AG einzuhalten.

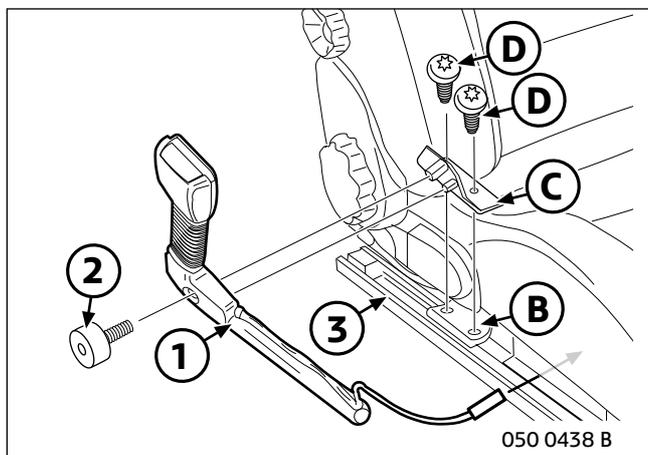

Befestigungswinkel **C** mit Schrauben **D** am Sitzrahmen **B** und Sitzschiene (3) verschrauben.

Gurtstraffereinheit (1) mit vorhandenen Schrauben (2) und Schraubensicherungslack am Befestigungswinkel **C** verschrauben.

▶ Anzugsdrehmomente sind laut BMW AG einzuhalten.

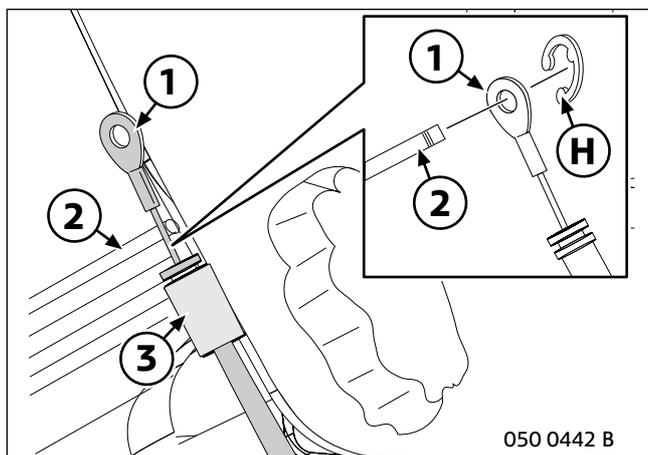

Vorhandenen Easy-Entry Bowdenzug (1) durch Führung (3) verlegen. Öse des Bowdenzuges (1) mit Klammer **H** an Schiene (2) befestigen.

#### **4. Abschließende Arbeiten**

Sitz in Fahrzeug einbauen.

Gurtstraffer und falls vorhanden Sitzheizung am Fahrzeugkabelbaum anstecken. **TIS-Nr. 72 11 041**

Minuspol der Batterie wieder anklemmen.

## 5. Codierung

1. Besorgung der fahrzeugspezifischen Codes\* für Ab- und Anschaltung der Airbags mittels Fahrgestellnummer über die übliche Hotline.
2. Gerät zur Programmierung des Fahrzeuges: GT1 oder DISPLUS
3. Codierpfad:
  - a) normaler Einstieg
  - b) Auswahl Baureihe
  - c) 4 Umrüstung
  - d) 2 Airbag
  - e) 1 Airbag-Komponenten
  - f) 2 Deaktivierung
  - g) 3 oder 4 (Auswahl Seitenairbag)
  - h) entsprechenden Code\* eingeben und bestätigen
  - i) mindestens 10 sek. Zündung ausgeschaltet lassen