



Teile und Zubehör Einbauanleitung

Nachrüstung Telefonkonsole

MINI One, Cooper (R 50) und Cooper S (R 53)

Wichtige Hinweise

Der Nachrüstsatz ist nur für den Gebrauch in der HO bestimmt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Piktogramme



Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

◀ Kennzeichnet das Ende des Hinweistextes.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Einbauzeit

Ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.

Nachrüstsatz-Nr.

84 13 0 300 532

84 13 0 300 534

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug

Keine



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Vorarbeiten	3
2. Teileübersicht	4
3. Telefonkonsole einbauen	5
4. Abschließende Arbeiten	7

1. Vorarbeiten

Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren:	TIS AW-Nr.
Hintere Mittelkonsole	51 16 216

2. Teileübersicht

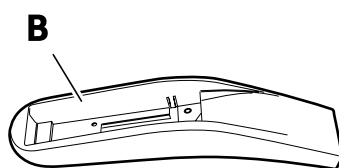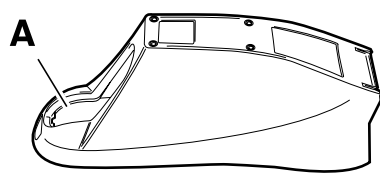


R50 0638 Z


Legende

- A Träger Telefonkonsole
- B Telefonkonsole
- C Kunststoffmutter (4 Stück)
- D Blechschraube (8 Stück)


3. Telefonkonsole einbauen

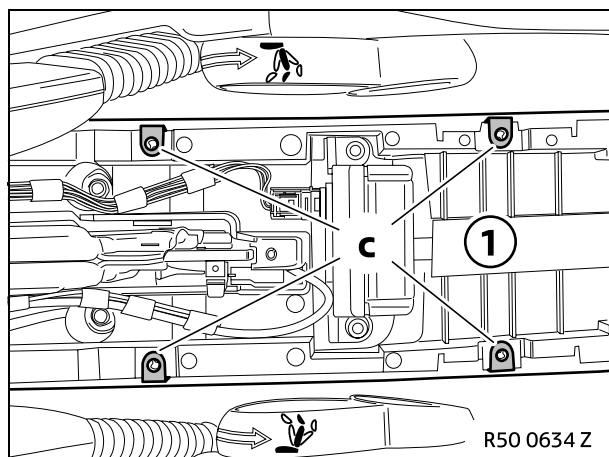


Kunststoffmutter **C** auf Träger Mittelkonsole (1) auf-schieben

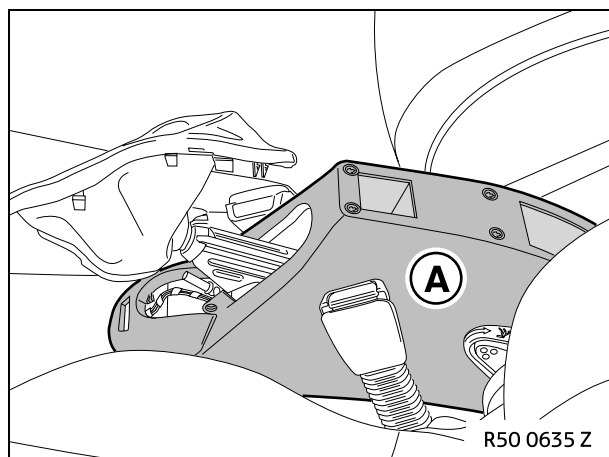

Träger Telefonkonsole **A** auf Träger Mittelkonsole auf-setzen.

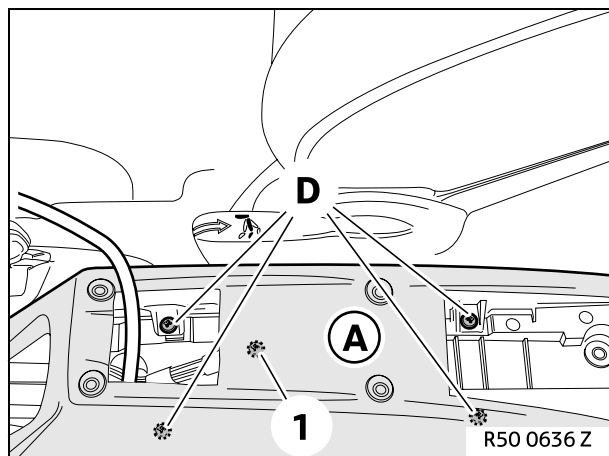

Träger Telefonkonsole **A** mit Blechschrauben **D** und vorhandener Kreuzschlitzschraube (1) anschrauben.

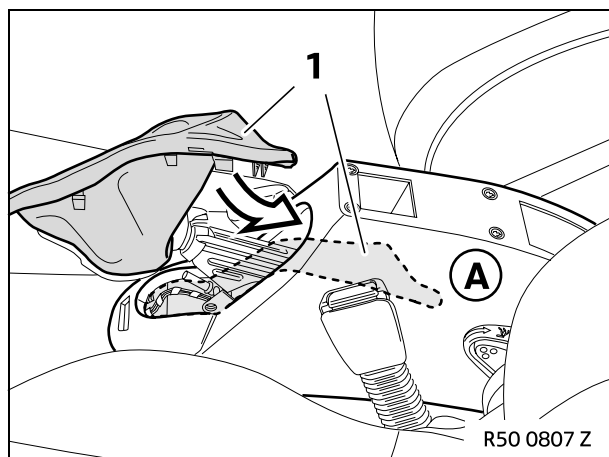


Handbremshebelabdeckung (1) wie abgebildet in Träger Telefonkonsole **A** einsetzen.



Die Einbaulage der Handbremshebelabdeckung wird durch den Verbau der Telefonkonsole nicht verändert. ◀

3. Telefonkonsole einbauen

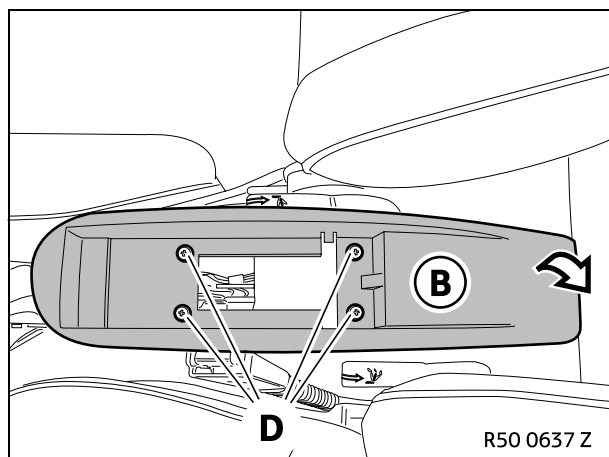

Haltenase der Telefonkonsole **B** hinten in Träger Telefonkonsole **A** einrasten.

Telefonkonsole **B** mit Blechschrauben **D** am Träger Telefonkonsole **A** anschrauben.

4. Abschließende Arbeiten

- Fahrzeug sinngemäß zusammenbauen