




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

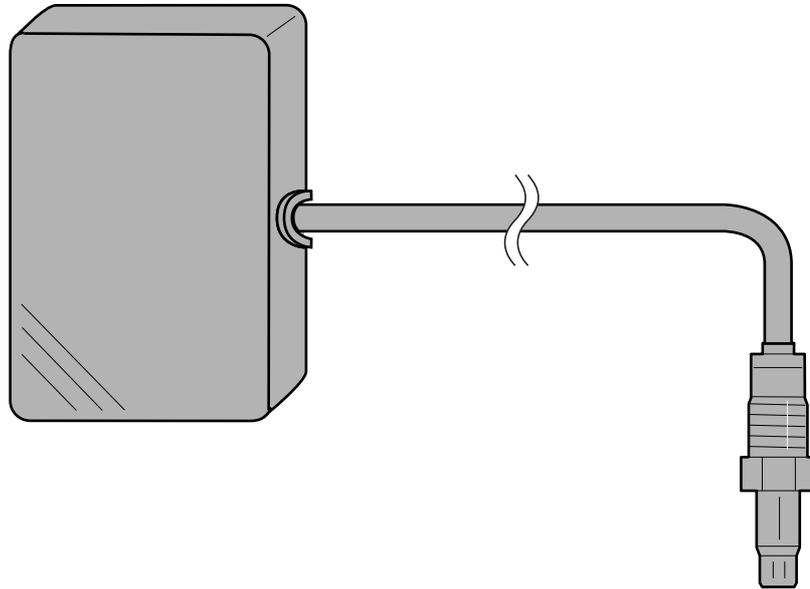

R50 0244 Z

Nachrüstung Fensterklebeantenne MINI (R50 und R53)

Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.

Nachrüst-/Einbausatz-Nr.: 84 64 0 139 560
84 64 0 139 561
84 64 0 139 562
84 64 0 139 563
84 64 0 142 861
84 64 0 142 864
84 64 0 142 867
84 64 0 142 870
84 64 0 142 871
84 64 0 148 183
84 64 0 148 190
84 64 0 148 192
84 64 0 148 194
84 64 0 148 196
84 64 0 148 389

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise	3
1. Vorarbeiten	4
2. Teileübersicht	5
3. Fensterklebeantenne einbauen	6
4. Abschließende Arbeiten	7

Wichtige Hinweise

Der Nachrüstsatz ist nur für den Gebrauch in der HO bestimmt.

Die Kabel bei der Verlegung nicht knicken oder beschädigen, da sonst Störungen entstehen, die später nur durch umfangreiche Nacharbeiten lokalisiert werden können. Die dabei entstehenden Kosten werden nicht vergütet.

Die Nachrüstung ist nicht codierrelevant.

Montagehinweise

Vor der Montage Scheibe mit handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen.

Klebestreifen und gereinigt Scheibe nicht berühren.

Fensterklebeantenne nie auf beschlagene oder feuchte Scheibe kleben.

Klebetemperatur der Scheibe min. 20 °C.

Klebestreifen und Fensterklebeantenne haftet beim Aufsetzen sofort und kann nicht mehr verschoben werden.

Um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, das Fahrzeug bei einer Umgebungstemperatur von min. 20 °C ca. 2 Stunden stehen lassen.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit Fachkenntnissen der Fahrzeugelektrik.

Aufgaben:


Alle Wartungs-, Reparatur- und Einbauarbeiten an MINI Fahrzeugen eigenverantwortlich ausführen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen und Stromlaufplänen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

1. Vorarbeiten

Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren:	TIS AW-Nr.
Ablagefach in Instrumentenverkleidung Beifahrerseite	51 16 390
A-Säulenverkleidung rechts	51 43 201
Innenspiegel	51 16 060

2. Teileübersicht

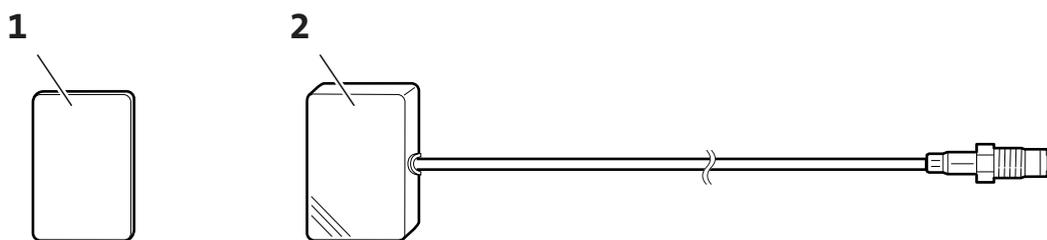


R50 0242 Z

Legende

- 1 doppelseitiger Klebestreifen
- 2 Fensterklebeantenne


3. Fensterklebeantenne einbauen

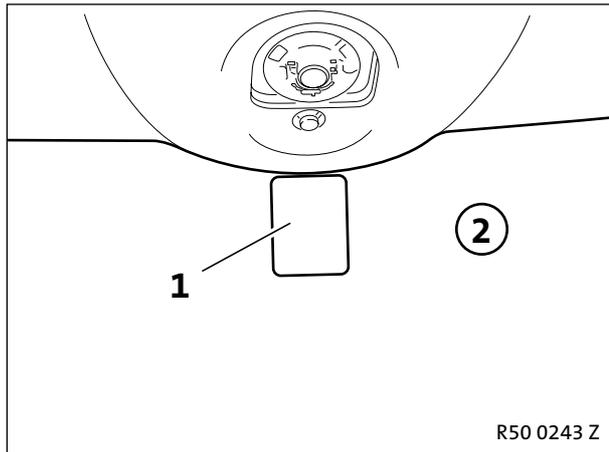

Frontscheibe (2) im Klebebereich reinigen, siehe „Wichtige Hinweise“.


Durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen (1) abziehen.

Klebestreifen (1) senkrecht, am oberen Rand, von innen auf die Frontscheibe (2) aufkleben und evtl. Luftblasen herausdrücken.

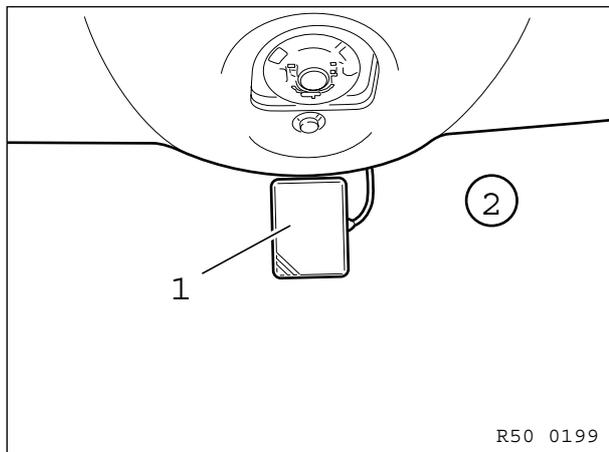


Gelbe Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen.

Fensterklebeantenne (1) auf Klebestreifen aufsetzen und ca. 15 Sekunden kräftig andrücken.

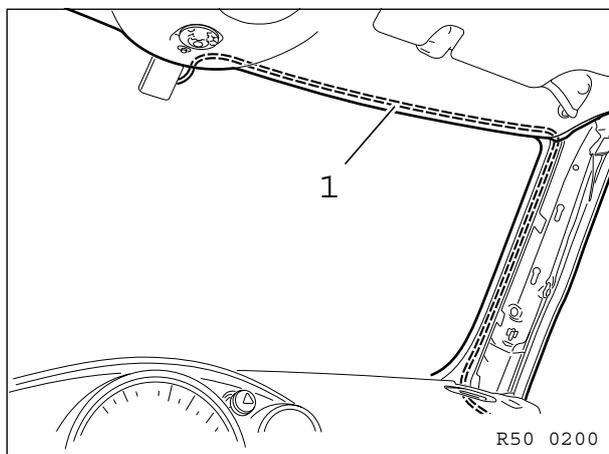

Dachhimmel im vorderen Bereich vorsichtig absenken.

Antennenleitung (1) unter dem Dachhimmel und entlang der A-Säule zur Antennenleitung der Handyhalterung verlegen.

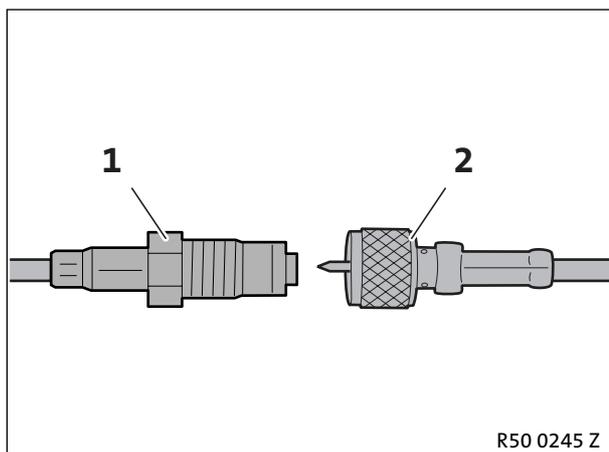

Stecker Antennenleitung (1) und Stecker Antennenleitung der Handyhalterung (2) zusammenschrauben.

4. Abschließende Arbeiten

- Funktionstest durchführen
- Fahrzeug sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen