




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

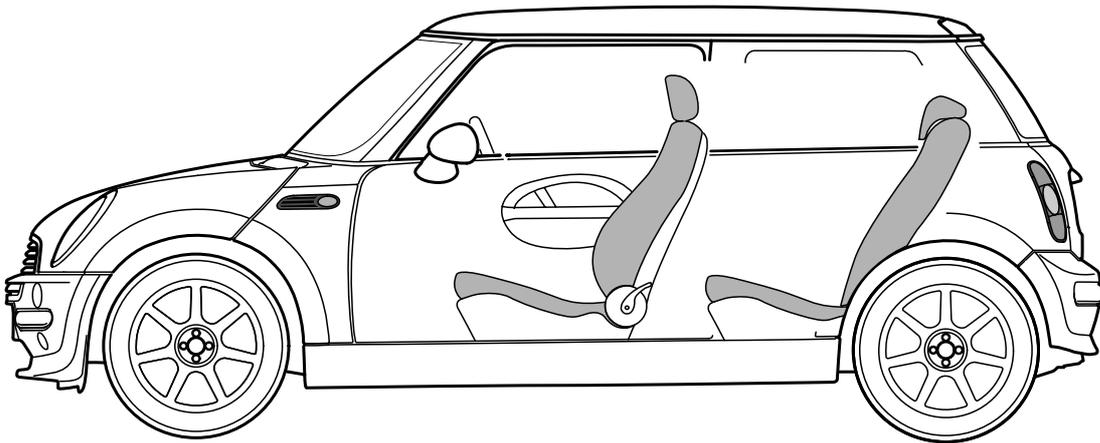

050 0245 V

Schonbezug MINI Look

MINI One, Cooper (R 50); MINI Cooper S (R 53)

Einbauzeiten ca. je 0,5 Stunden für einen Vordersitz und 1 Stunde für die hintere Sitzgarnitur. Die Einbauzeiten können je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen.

Nachrüstsatz-Nr.: 52 30 0 147 383
bis
52 30 0 147 392

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise	3
1. Vorarbeiten	4
2. Teileübersicht für Sitze vorne links	5
3. Teileübersicht für Sitze vorne rechts	6
4. Teileübersicht für Sitzgarnitur hinten	7
5. Schonbezug für Sitze vorne montieren	8
6. Schonbezug für Sitzgarnitur hinten montieren	10
7. Abschließende Arbeiten	12

Wichtige Hinweise

Der Nachrüstsatz ist nur für den Gebrauch in der HO bestimmt.

Montagehinweise



Für Schäden, die durch die Missachtung der Arbeitsreihenfolgen und der Sicherheitshinweise auftreten, übernimmt die BMW Group keine Haftung. Außerdem erlischt bei unsachgemäßer, von der Montage- und Bedienungsanleitung abweichender Montage und Handhabung der Garantieanspruch gegenüber der BMW Group. ◀



Darauf achten, dass Kabel beziehungsweise Leitungen bei dem Verbau im Fahrzeug nicht geknickt oder beschädigt werden und die Freigängigkeit anderer Fahrzeugbauteile nicht behindert wird. ◀

Der Verbau des Schonbezugs für die Sitze vorne wird am linken Sitz dargestellt. Beim rechten Sitz ist spiegelbildlich vorzugehen.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal.

Aufgaben:

Alle Wartungs-, Reparatur- und Einbauarbeiten an MINI Fahrzeugen eigenverantwortlich ausführen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.


Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug

Keine.

1. Vorarbeiten

	TIS AW-Nr.
Kopfstützen vorn ausbauen	-
Kopfstützen hinten ausbauen	52 24 390
Rücksitzbank ausbauen	52 20 010

2. Teileübersicht für Sitze vorne links

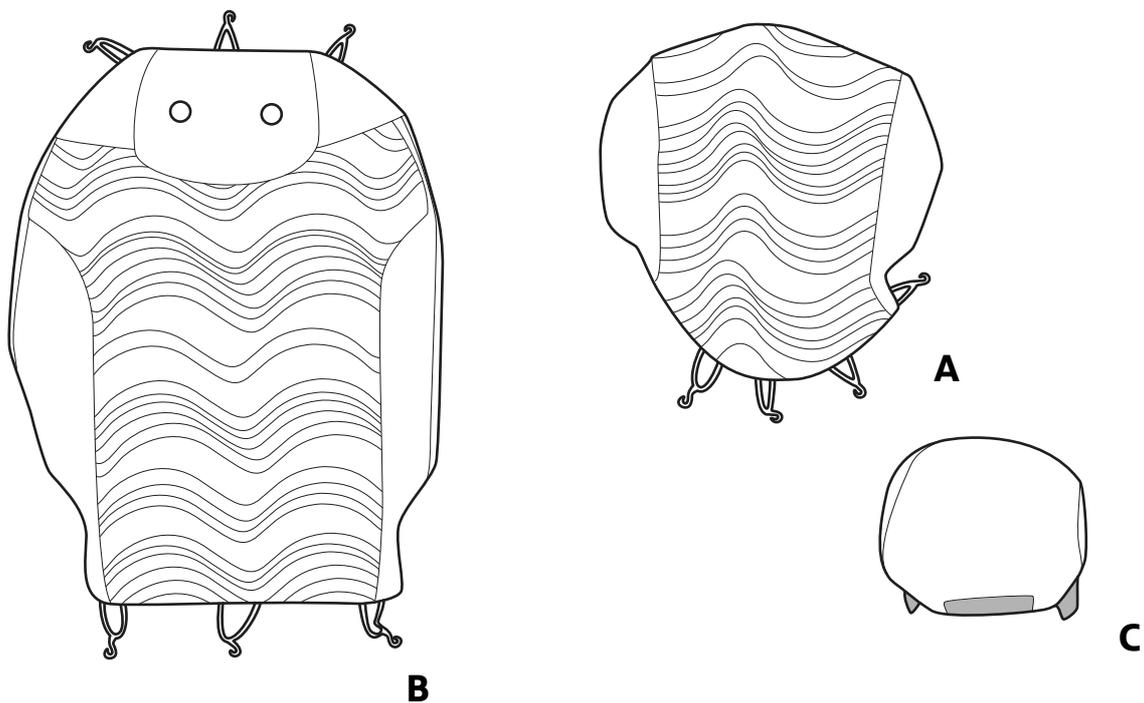


050 0260 V

Legende

- A Schonbezug Sitzfläche vorne links
- B Schonbezug Lehne vorne links
- C Schonbezug Kopfstütze vorne links

3. Teileübersicht für Sitze vorne rechts

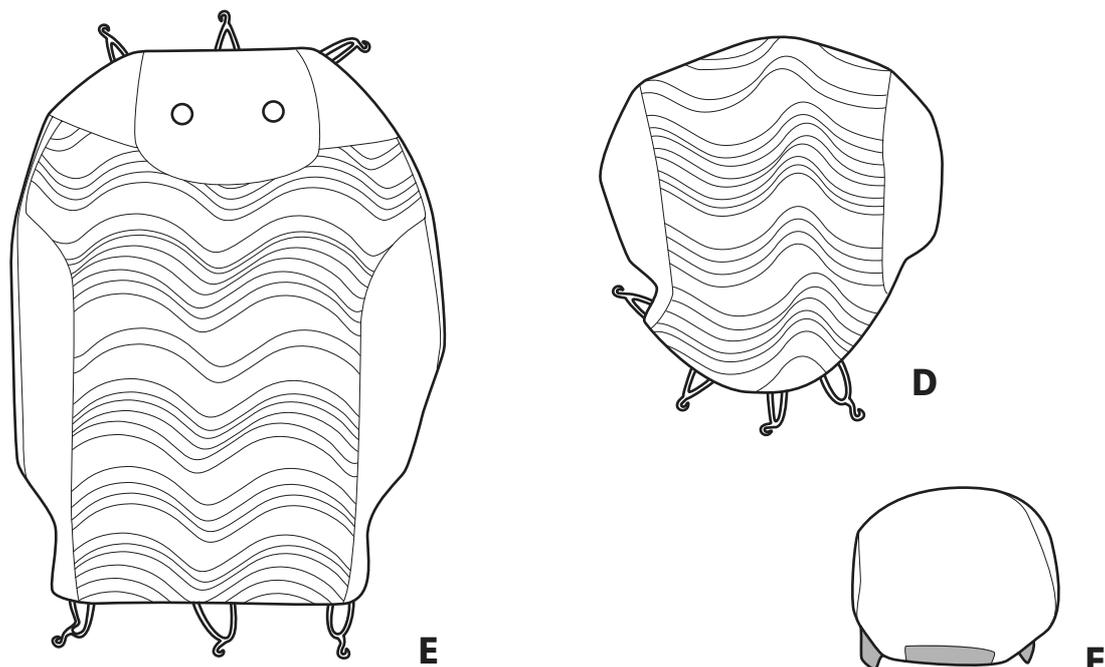


050 0261 V

Legende

- D Schonbezug Sitzfläche vorne rechts
- E Schonbezug Lehne vorne rechts
- F Schonbezug Kopfstütze vorne rechts

4. Teileübersicht für Sitzgarnitur hinten

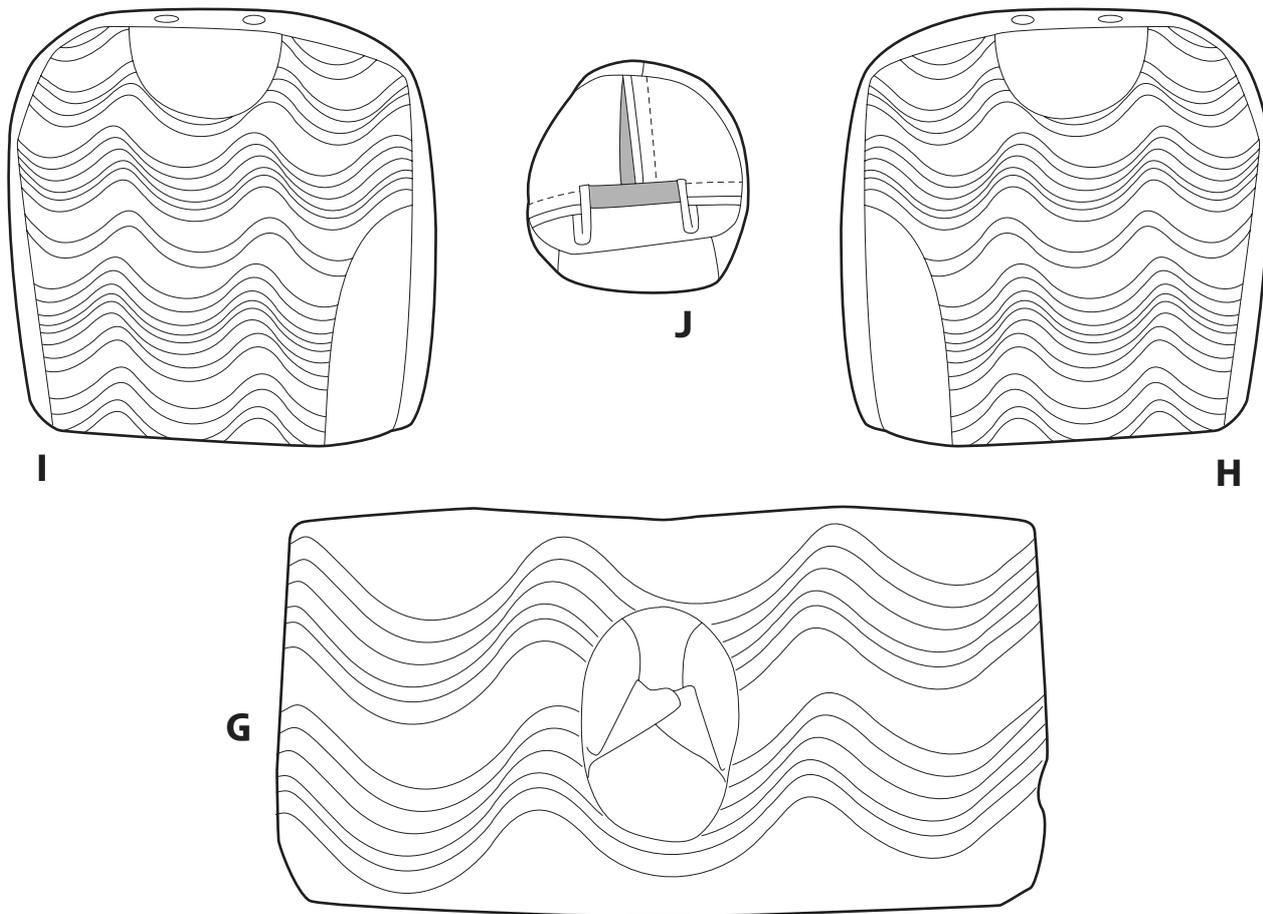


050 0262 V


Legende

- G Schonbezug Sitzbank hinten
- H Schonbezug linkes Lehnenteil
- I Schonbezug rechtes Lehnenteil
- J Schonbezug Kopfstützen hinten

5. Schonbezug für Sitze vorne montieren

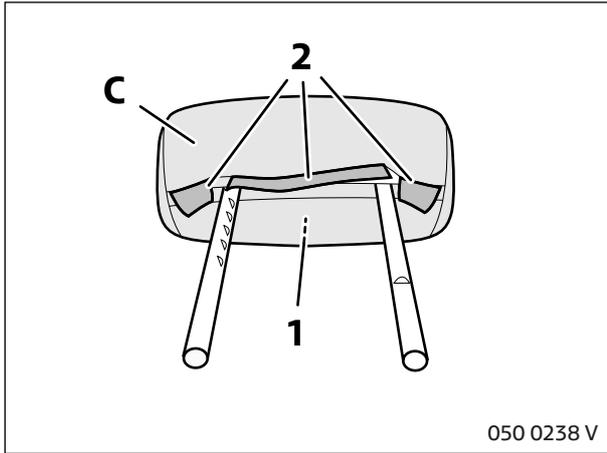


Den Schonbezug **C** auf die Kopfstütze (1) aufziehen und an die Konturen anpassen. Klettverschlüsse (2) schließen.

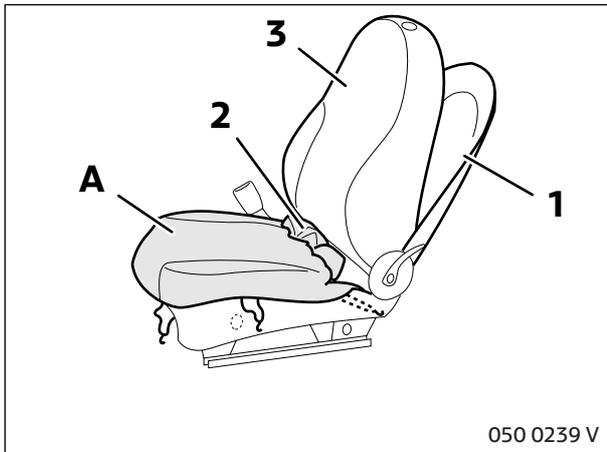

Hinterer Sitzverkleidung (1) im oberen Bereich lösen und nach hinten wegklappen.

Den Schonbezug **A** auf die Sitzfläche auflegen.


Das hintere Ende (2) des Schonbezugs **A** zwischen Lehne (3) und Sitzfläche nach hinten durchziehen und mit den Spannbändern unter dem Sitz befestigen.

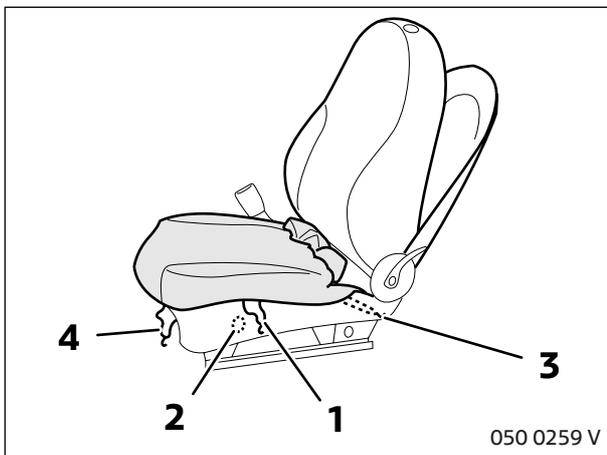

Die vorderen seitlichen Spannbänder (1) durch die beidseitigen Löcher (2) des Sitzgestells durchziehen und unter dem Sitz befestigen.

Die hinteren seitlichen Spannbänder (3) mit Hilfe eines Drahtes zwischen Sitzgestell und Sitzverkleidung nach hinten führen und unter dem Sitz befestigen.


Schonbezug ausrichten und restliche Spannbänder (4) vorne unter dem Sitz befestigen.

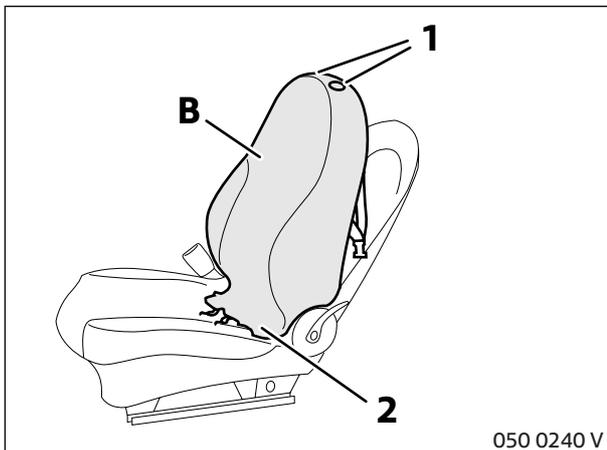

Den Schonbezug **B** auf die Lehne aufziehen und anhand der Kopfstützenaufnahmen (1) ausrichten.

Unteres Ende (2) des Schonbezugs **B** zwischen Lehne und Sitzfläche nach hinten durchziehen.

5. Schonbezug für Sitze vorne montieren

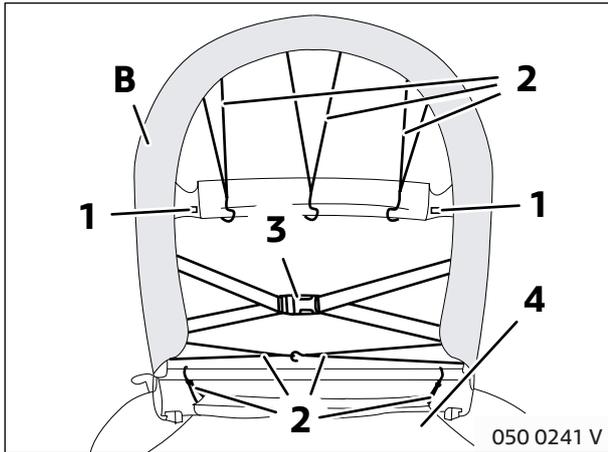


Darauf achten, dass die Verriegelungsöffnungen (1) nicht vom Schonbezug **B** oder den Gummibändern (2) verdeckt werden. ◀

Schnalle (3) des Schonbezugs **B** schließen. Spannbänder (2) straff verspannen.


Hintere Sitzverkleidung (4) wieder befestigen.

6. Schonbezug für Sitzgarnitur hinten montieren

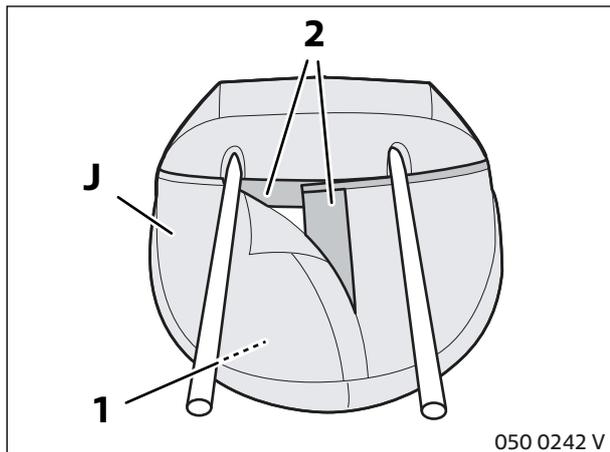


Den Schonbezug **J** auf die Kopfstütze (1) aufziehen und an die Konturen anpassen. Klettverschluss (2) schließen.

Analog mit der anderen Kopfstütze vorgehen.

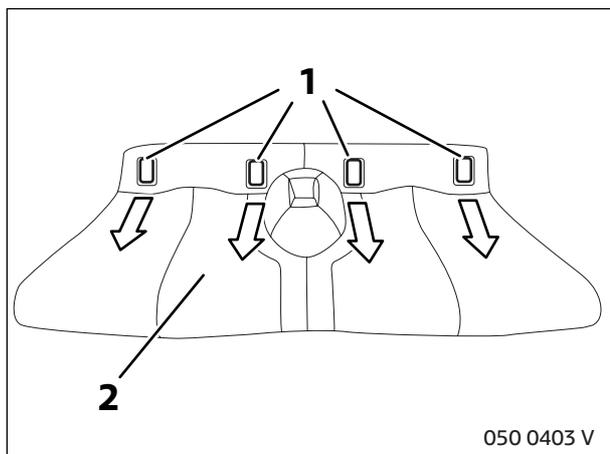

Die ISOFIX-Abdeckungen (1) aus der Sitzbank (2) herausziehen.

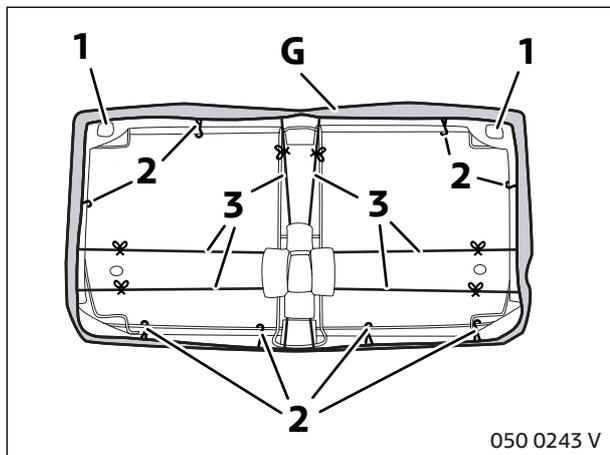


Darauf achten, dass die Verriegelungsöffnungen (1) nicht vom Schonbezug **G** oder den Gummibändern (2) verdeckt werden. ◀

Den Schonbezug **G** auf die Sitzbank aufziehen und an die Konturen anpassen.


Die Gummibänder (2) am Gestellrahmen der Rücksitzbank befestigen.

Die Spanngummis (3) der Gurtaussparung mit dem entsprechenden Gegenstück am Schonbezug **G** straff verknoten.

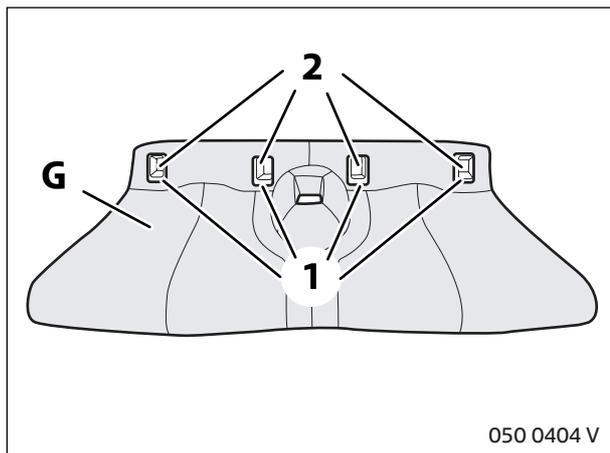

Die Aussparungen (1) im Schonbezug **G** mit den Öffnungen (2) der ISOFIX-Aufnahmen zur Deckung bringen. Die ISOFIX-Abdeckungen wieder in die Öffnungen (2) hineindrücken.

6. Schonbezug für Sitzgarnitur hinten montieren

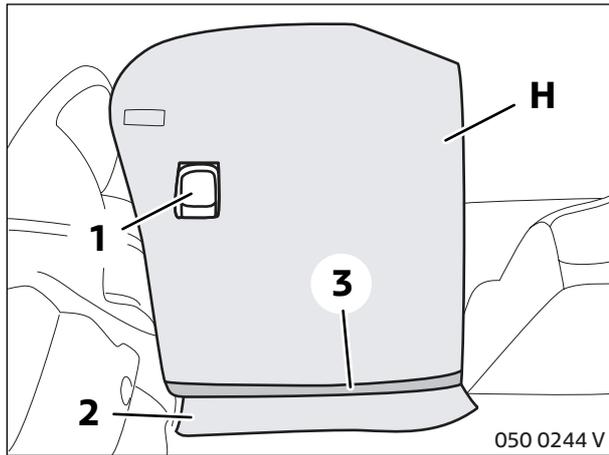

Den Schonbezug **H** auf die linke Lehne aufziehen und an die Konturen anpassen.

Die Aussparungen im Schonbezug **H** müssen mit den Lehnenverriegelungen in der Lehne (1) zur Deckung gebracht werden.

Die Lasche (2) unter das Rückteil des Schonbezugs **H** stecken und Klettverschluss (3) andrücken.

Den Schonbezug **I** analog auf die rechte Lehne aufziehen.

7. Abschließende Arbeiten

- Fahrzeug sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen