




Teile und Zubehör Einbauanleitung

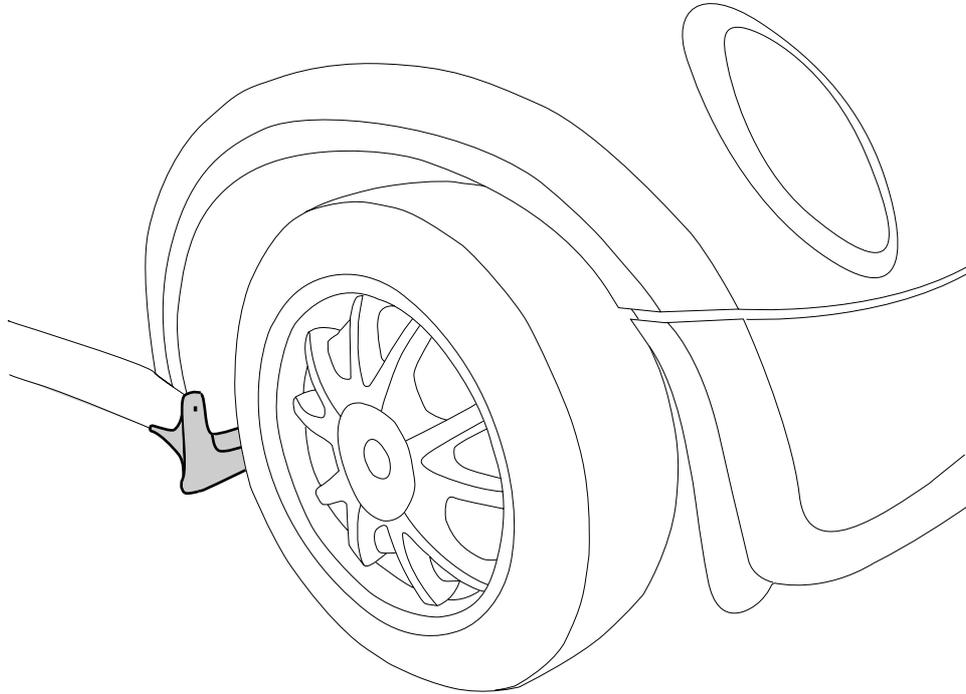

050 0159 V

Schmutzfänger vorn MINI (R50)

Einbauzeit ca. 0,5 Stunde, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.

Nachrüst-/Einbausatz-Nr. 82 16 0 136 806

Montage

