




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

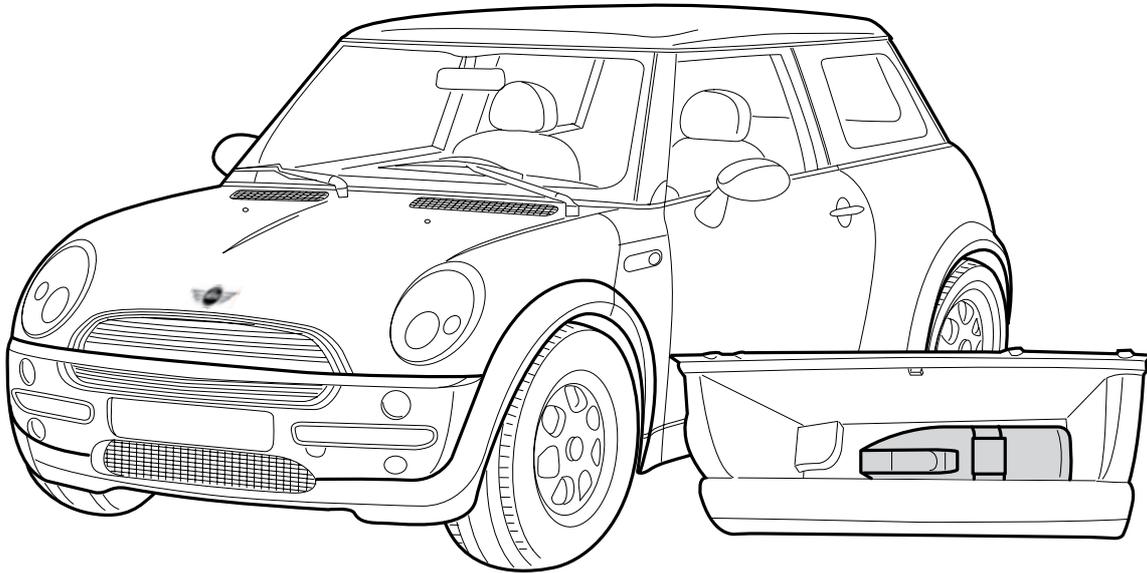

050 0265 B

Nachrüstset Feuerlöscher MINI (R50/R53)

Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.

Nachrüstset-Nr.: 72 60 0 140 504

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise zum Einbau des Feuerlöschers	3
1. Vorarbeiten	4
2. Teileübersicht	5
3. Einbau Feuerlöscher	6

Wichtige Hinweise zum Einbau des Feuerlöschers

Der Einbau des Feuerlöschers darf nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden, die über die notwendigen Spezialwerkzeuge und erforderlichen Handbücher verfügt.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß identisch vorzugehen.

Positionsnummern beziehen sich nur auf die Übersichten bzw. auf die Texte neben dem dazugehörigen Bild.

Technische Änderungen vorbehalten

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug


Keine

1. Vorarbeiten

TIS AW-Nr.

Ablagefach ausbauen

2. Teileübersicht

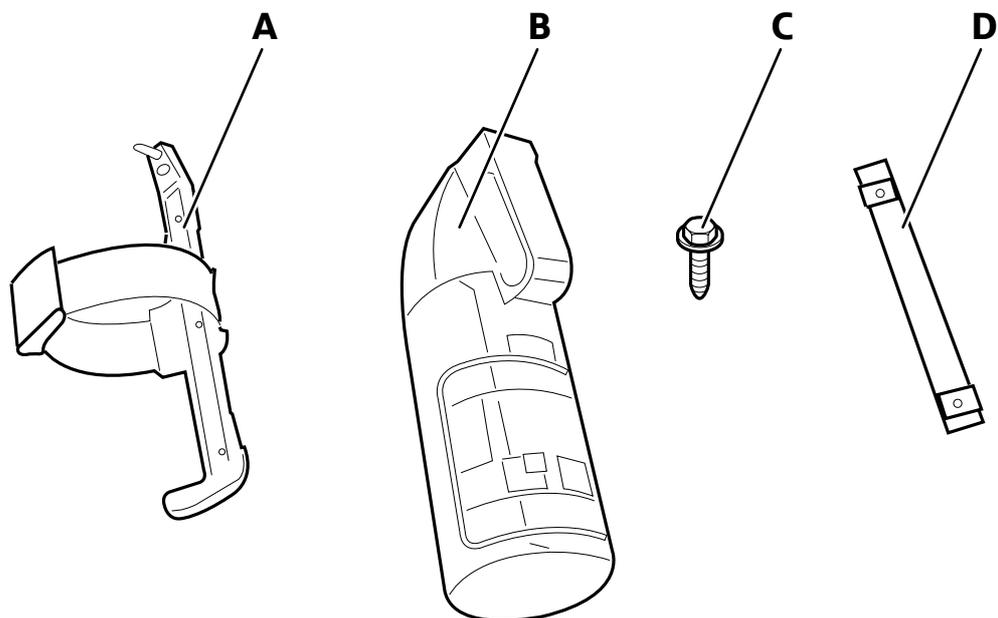


050 0266 B

Legende

- A Halter Feuerlöscher
- B Feuerlöscher
- C Sechskantschraube M5x15 (2 Stück)
- D Halblech mit 2 Blechmuttern M5

3. Einbau Feuerlöscher

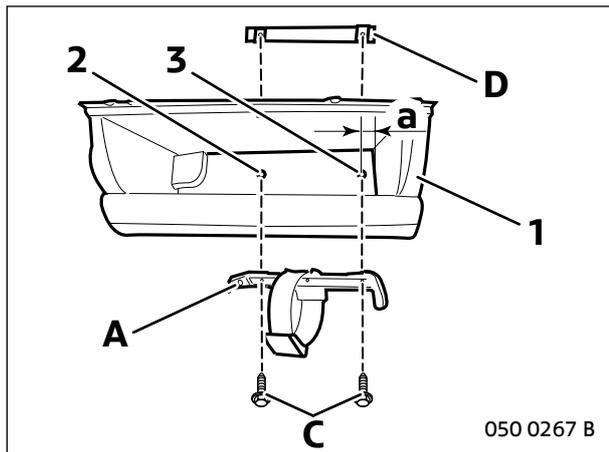


Halter Feuerlöscher A als Schablone in Ablagefach (1) mittig einlegen.

Maß $a = 30$ mm


An Positionen (2) und (3) jeweils ein Loch $\varnothing 5$ mm bohren.

Halter Feuerlöscher A mit Halteblech D und Sechskantschrauben C befestigen.

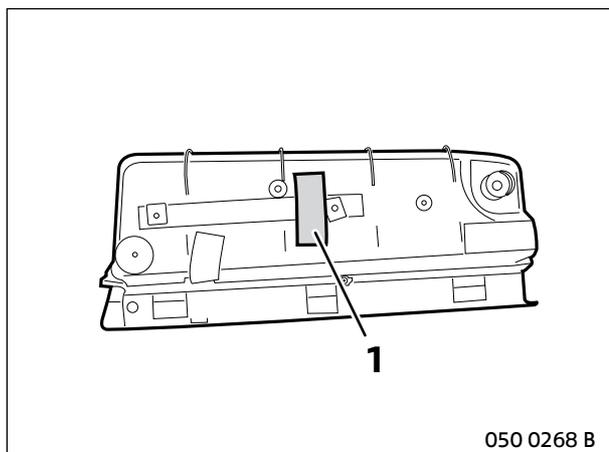

Rückseite Ablagefach. ◀

Vorhandenen Schutzstreifen (1) wie dargestellt aufkleben.

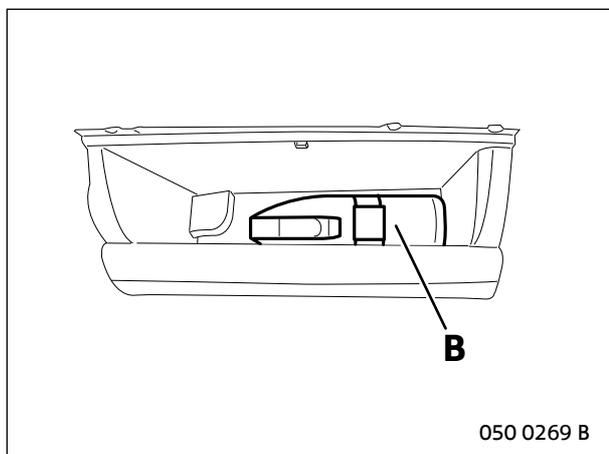

Ablagefach einbauen, Feuerlöscher B einhängen.