




Teile und Zubehör Einbauanleitung

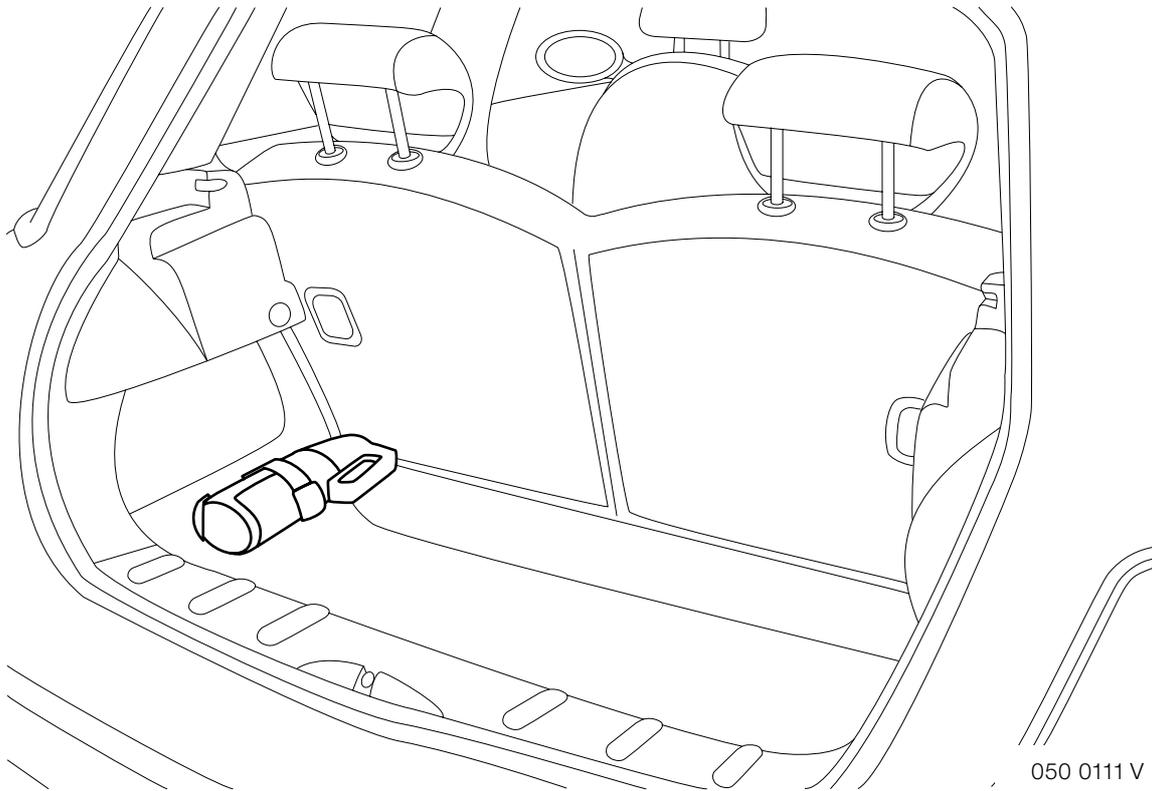

Feuerlöscher MINI (R 50)

Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.

Nachrüst-/Einbausatz-Nr. 63 12 0 140 504

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise	3
1. Teilesatz	4
2. Einbau des Feuerlöschers	5

Wichtige Hinweise

Der Nachrüstsatz ist nur für den Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an MINI Personenwagen ausgebildetes Fachpersonal. Alle Wartungs-, Reparatur- und Einbauarbeiten an MINI Fahrzeugen eigenverantwortlich ausführen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI

- Reparaturanleitungen
- Stromlaufplänen

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Sicherheitshinweise



Anzugsdrehmomente für Schraubverbindungen sind unbedingt einzuhalten. Sind keine Anzugsdrehmomente angegeben, sind diese dem Technischen Informationssystem (TIS) zu entnehmen. ◀


Einbauhinweise

Für Schäden, die durch die Missachtung der Arbeitsreihenfolgen und der Sicherheitshinweise auftreten, übernimmt die BMW Group keine Haftung. Außerdem erlischt bei unsachgemäßer, von der Einbauanleitung abweichender Montage und Handhabung der Garantieanspruch gegenüber der BMW Group.

Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher
Innensechskantschlüssel SW 3mm
Anreißnadel
Hammer
Körner
Bohrmaschine
Spiralbohrer Ø 3mm, Ø 7,1 mm, Ø 13mm
Blindnietmutternzange
Drehmomentschlüssel
Handentgrater


1. Teilesatz

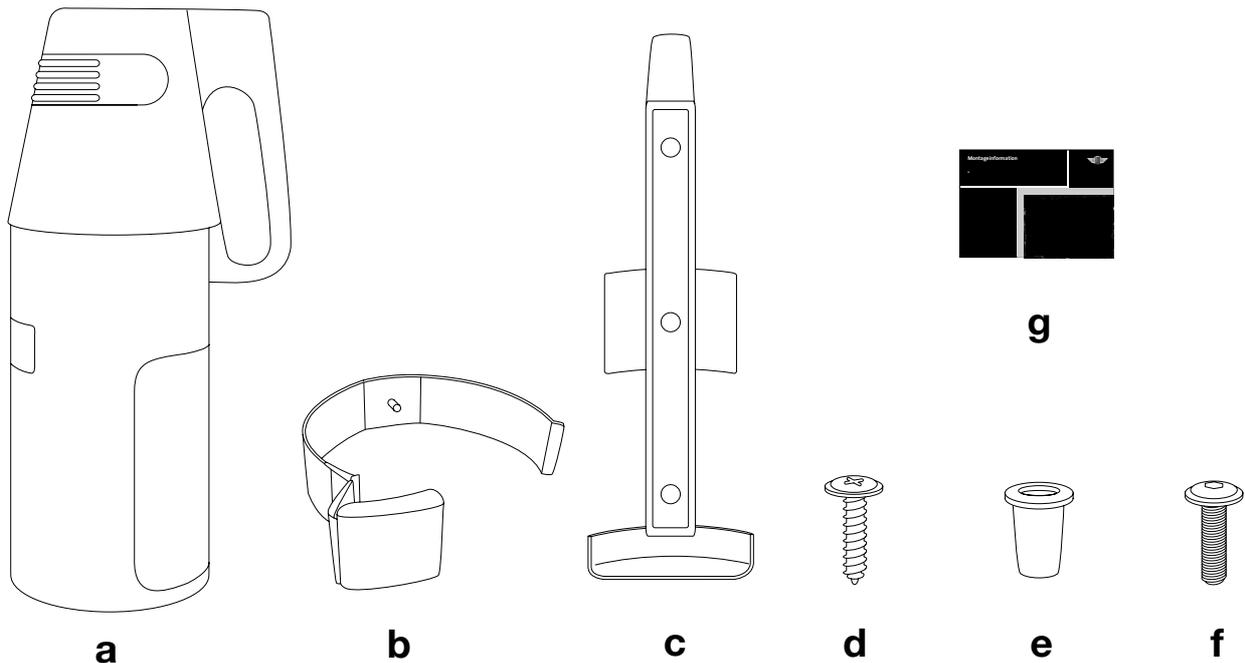

050 0112 V

a	Feuerlöscher F1 G	1
b	Spanngurt	1
c	Halter	1
d	Blechschaube 4,2 x 19	1
e	Dichtblindnietmutter M5 x 20	1
f	Linsenschraube M5 x 20	1
g	MI Feuerlöscher	1


2. Einbau des Feuerlöschers

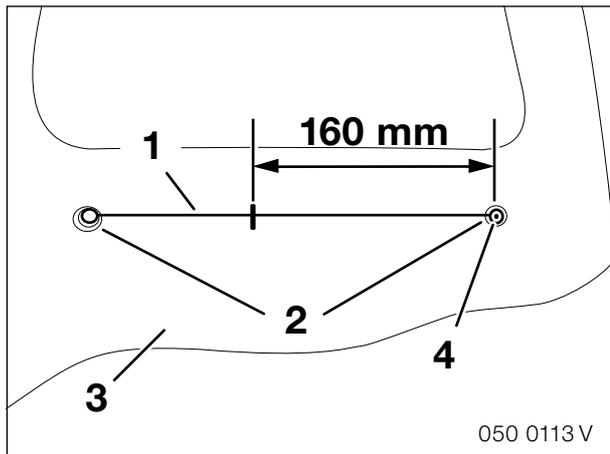


Auf der Verbindungslinie (1) zwischen den Befestigungsschrauben (2) der Seitenverkleidung Gepäckraum links (3) das Maß 160mm vom Mittelpunkt (4) der vorderen Befestigungsschraube anreißen.



Kontrolle der Position des Anrisspunktes erfolgt durch Auflegen des Halters **c**. Dabei müssen die Befestigungslöcher des Halters **c** deckungsgleich mit dem Mittelpunkt der vorderen Befestigungsschraube und dem Anrisspunkt sein. ◀

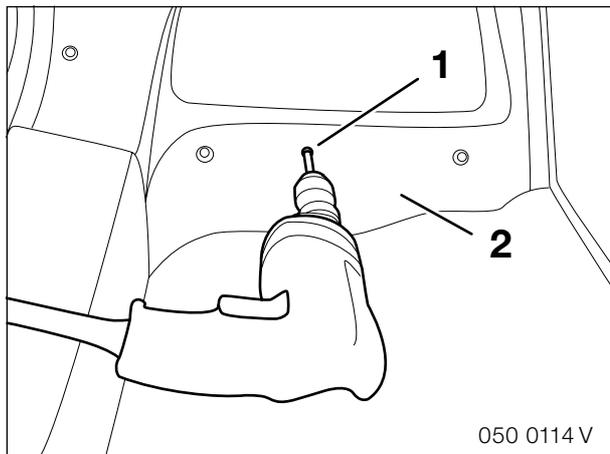


Anrisspunkt ankörnen, Loch mit einem Bohrer \varnothing 3mm (1) durch die Seitenverkleidung (2) und durch das Karosserieblech vorbohren und mit einem Bohrer \varnothing 7,1mm aufbohren.

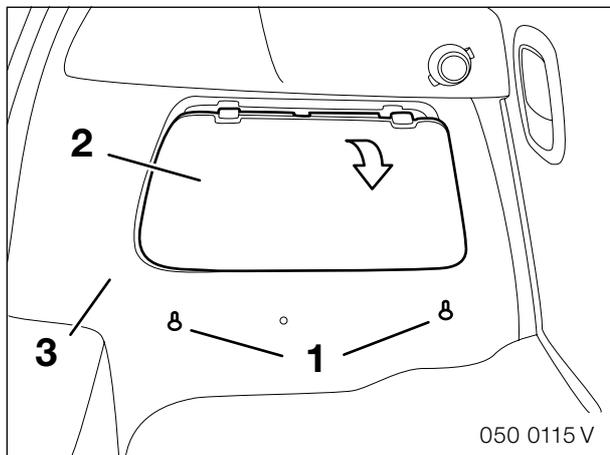

Beide Schrauben (1) und Abdeckung (2) der Seitenverkleidung Gepäckraum links (3) demontieren.

2. Einbau des Feuerlöscher

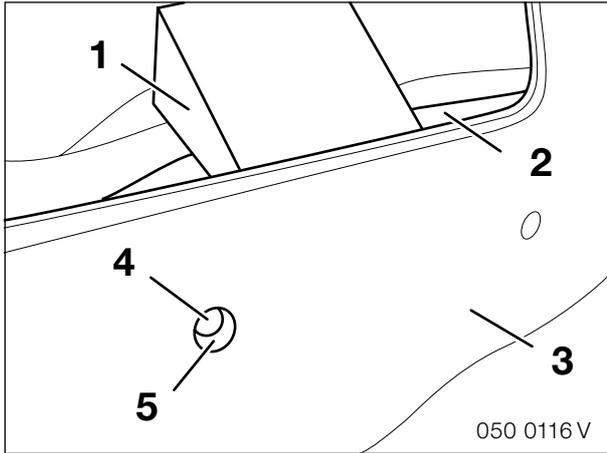


⏏ Beim Verkleben des Abstandshalters (1) sind unbedingt geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um den Lack des Karosseriebleches nicht zu beschädigen. ◀

Geeigneten Abstandshalter (1) zwischen Karosserieblech (2) und Seitenverkleidung (3) so verkleben, dass zwischen Bohrloch Karosserieblech (4) und Bohrloch Seitenverkleidung (5) ein Abstand von ca. 10mm entsteht.


Bohrloch Seitenverkleidung (5) mit einem Bohrer \varnothing 13mm aufbohren und darauf achten, dass das Bohrloch \varnothing 7,1mm im Karosserieblech nicht beschädigt wird.

Beide Bohrränder entgraten. Das Bohrloch \varnothing 7,1mm im Karosserieblech auch von innen entgraten und mit den von BMW vorgeschriebenen Korrosionsschutzmaßnahmen behandeln.


Verklebung durch Entfernen des Abstandshalters (1) lösen. Hintere Schraube und Abdeckung der Seitenverkleidung Gepäckraum links wieder montieren.

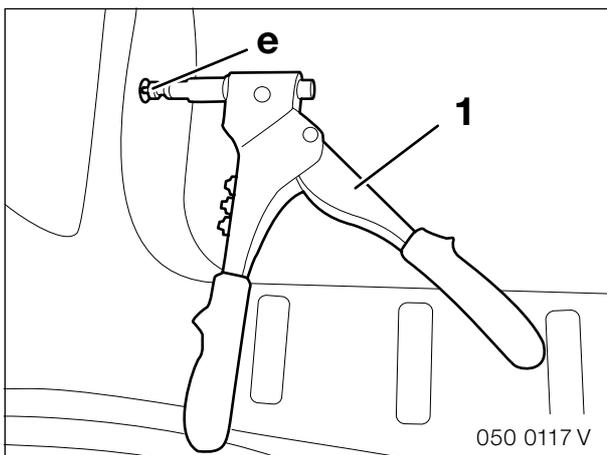

Dichtblindnietmutter **e** mit Hilfe der Blindnietmutterzange (1) in Bohrloch des Karosseriebleches einsetzen.

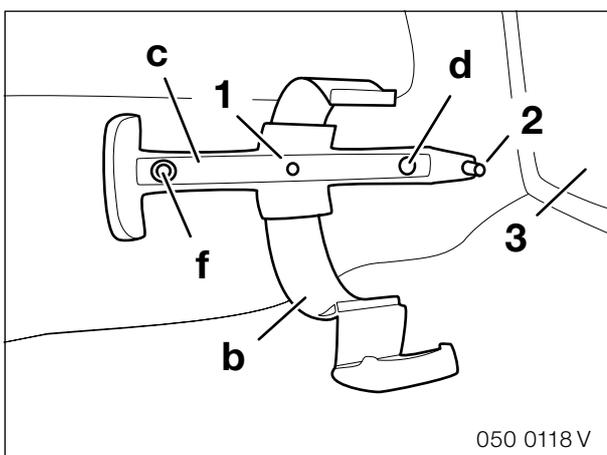

Spanngurt **b** mit dem Halter **c** verbinden und darauf achten, dass der Positionierzapfen (1) des Spanngurtes **b** in das Loch des Halters **c** greift. Halter **c** und Spanngurt **b** mit dem Positionierzapfen (2) des Halters **c** in Richtung Rücksitzlehne (3) an den beiden Verschraubungspunkten ausrichten. Vorderen Verschraubungspunkt des Halters **c** mit der Blechschräube **d** anziehen. Hinteren Verschraubungspunkt des Halters **c** mit der Linsenschraube **f** und einem Drehmoment von 2,5Nm montieren.

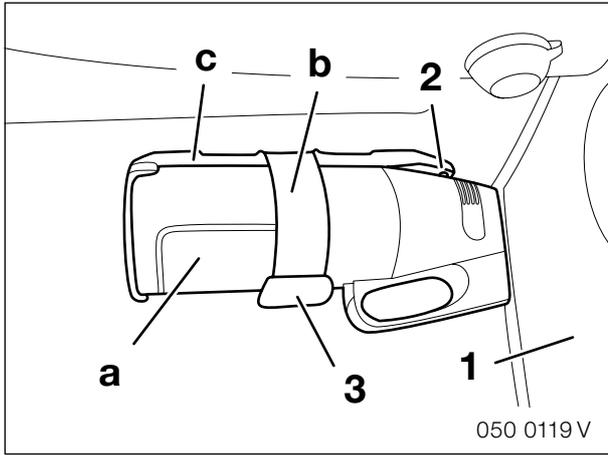

Feuerlöscher **a** mit Griff Richtung Rücksitzlehne (1) an den Halter **c** anbringen und darauf achten, dass der Positionierzapfen (2) des Halters **c** in das Loch des Feuerlöschers A greift. Spanngurt **b** anlegen und Spannschloss (3) schließen. Beim Schließen des Spannschlusses (3) darauf achten, dass die beiden Verriegelungsstege hörbar einrasten.