



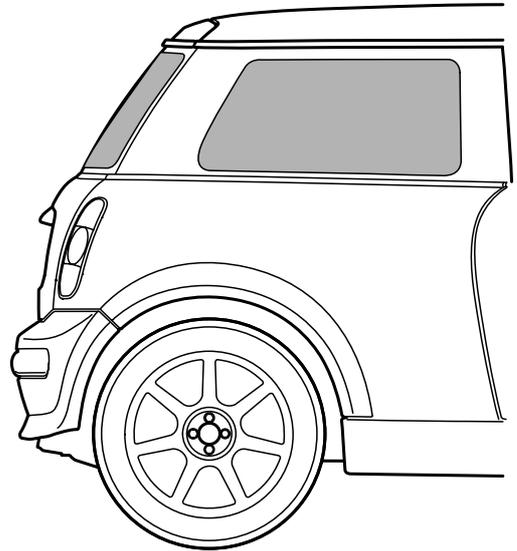

# Teile und Zubehör - Einbauanleitung

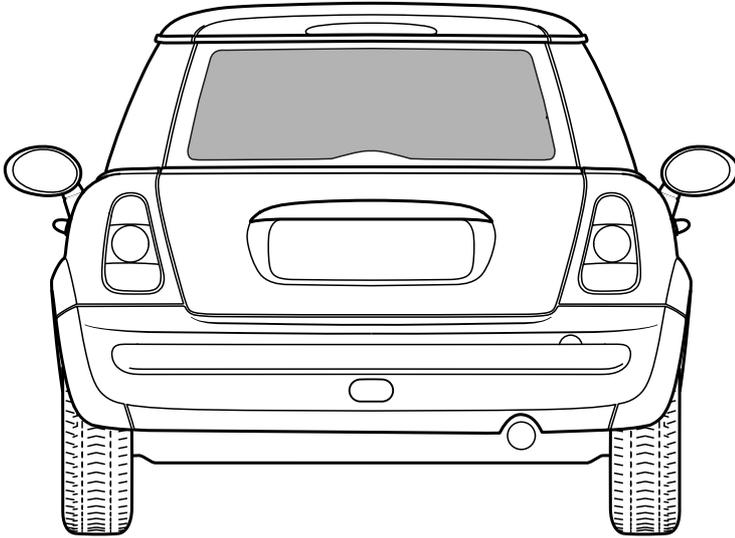

050 0229 V

---

## Sonnenschutz MINI (R 50), (R53)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Die Einbauzeit beträgt ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Nachrüst-/ Einbausatz Nr.: 51 46 0 140 095

## Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise .....	3
1. Teilesatz Sonnenschutz .....	4
2. Einbau Sonnenschutz Heckscheibe .....	6
3. Einbau Sonnenschutz hintere Seitenscheibe .....	7

## Wichtige Hinweise

Nur zum Gebrauch in der MINI HO bestimmt.

Die Einbauzeit beträgt ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

## Zielgruppe

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an MINI Personenwagen ausgebildetes Fachpersonal. Alle Wartungs-, Reparatur-, Einbau- und Nachstarbeiten an Personenkraftwagen sind eigenverantwortlich auszuführen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von gültigen MINI

- Reparaturanleitungen
- Wartungshandbüchern
- Arbeitsanweisungen

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

## Einbauhinweise




Für Schäden, die durch die Missachtung der Arbeitsreihenfolgen und der Sicherheitshinweise auftreten, übernimmt die BMW Group keine Haftung. Außerdem erlischt bei unsachgemäßer, von der Montage und Bedienungsanleitung abweichender Montage und Handhabung der Garantieanspruch gegenüber der BMW Group. ◀

## Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

Schere  
Klebeband  
Scheibenreiniger


## 1. Teilesatz Sonnenschutz

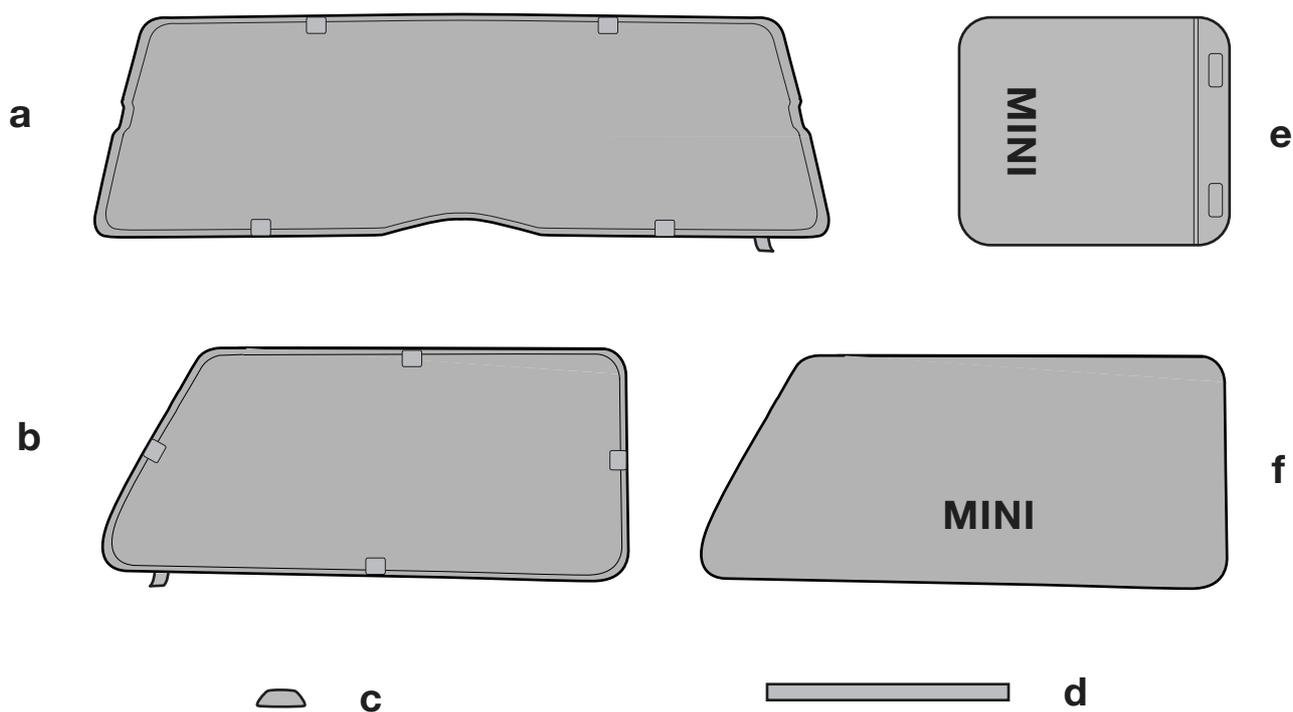

050 0230 V

a	Sonnenschutz Heckscheibe	1
b	Sonnenschutz hintere Seitenscheibe	2
c	Klebetrapeze	4
d	Klettband (320 mm)	1
e	Tasche für Sonnenschutz Heckscheibe	1
f	Tasche für Sonnenschutz hintere Seitenscheibe	1

## 2. Einbau Sonnenschutz Heckscheibe

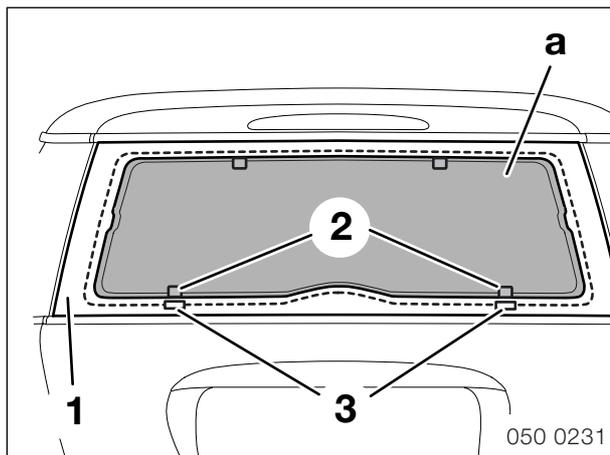


- ▶ Vor Anbringen der Markierungen (3) an die Heckscheibe (1) die Scheibe außen reinigen. ◀

Den Sonnenschutz **a** aus der Tasche **e** entnehmen und entfalten.

Dann den Sonnenschutz **a** von innen an die Heckscheibe (1) anlegen.

An der Position der unteren beiden Flauschbänder (2) des Sonnenschutzes **a** Markierungen (3) (z. B. Klebebandstreifen) anbringen.

Sonnenschutz **a** abnehmen.

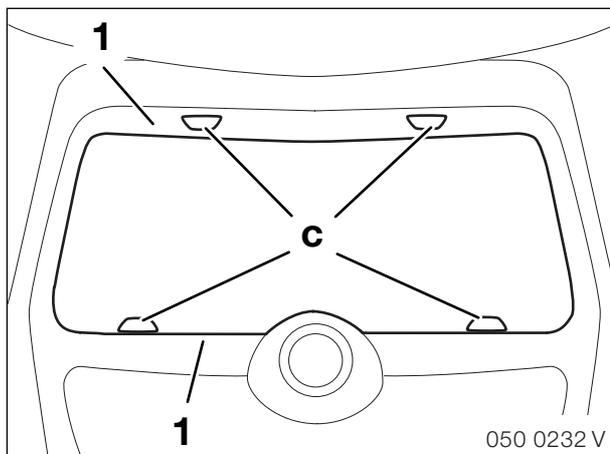


- ▶ Vor Ankleben der Klebtrapeze **c** die Scheibe innen und den oberen Bereich der Kunststoffinnenverkleidung (1) reinigen. ◀

Schutzfolie der Klebtrapeze **c** abziehen.

Zwei Klebtrapeze **c** von innen an der Position der beiden außen angebrachten Markierungen ausrichten und bündig zur Kunststoffinnenverkleidung (1) von innen an die Scheibe kleben.

Sonnenschutz **a** erneut an die Scheibe anlegen (nicht im Bild) und an der Position der oberen beiden Flauschbänder zwei Klebtrapeze **c** bei straff gezogenem Sonnenschutz **a** an die Kunststoffverkleidung (1) kleben. Klebtrapeze **c** stark andrücken.


Die Markierungen außen an der Scheibe wieder entfernen.

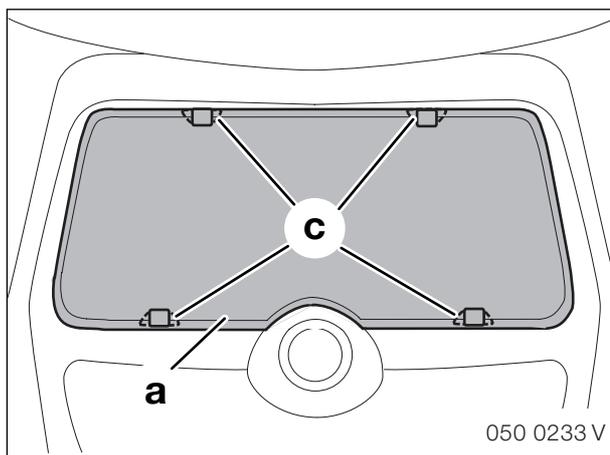

- ▶ Vor Anbringen des Sonnenschutzes **a** eine Aushärtezeit der Verklebung von 24 Std einhalten. ◀


Sonnenschutz **a** lagerichtig an den Klebtrapezen **c** befestigen.

### 3. Einbau Sonnenschutz hintere Seitenscheibe

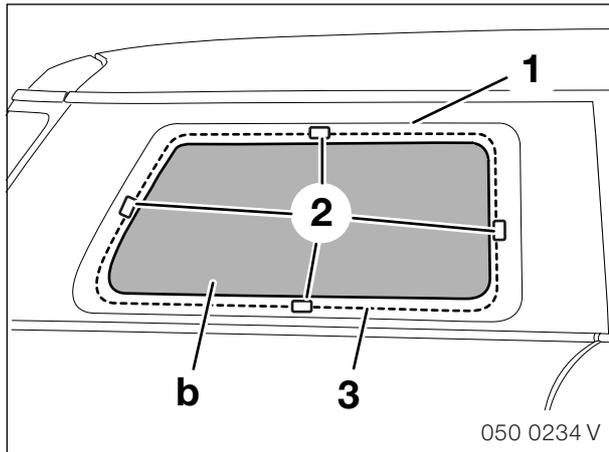

- ▶ Scheibe (1) vor Beginn der Arbeit außen und innen reinigen.<sup>3</sup>

Den Sonnenschutz **b** aus der Tasche **f** entnehmen. Den Sonnenschutz **b** an der hinteren Seitenscheibe (1) von innen lagerichtig anlegen. An der Position der Flauschbänder des Sonnenschutzes **b** Markierungen (2) (z. B. Klebebandstreifen) von außen entlang des Siebdrucks (3) an der Scheibe anbringen. Sonnenschutz **b** wieder entfernen.

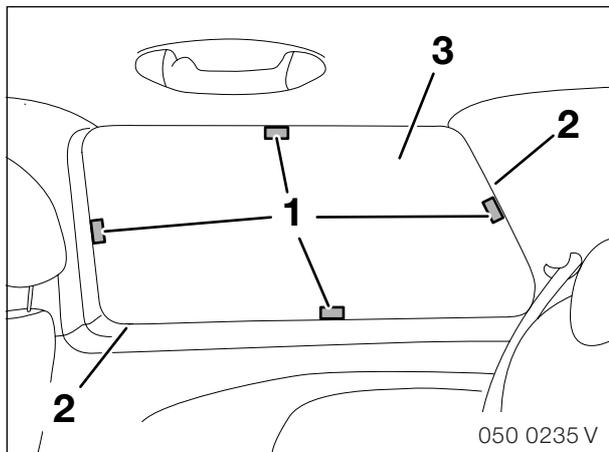

- ▶ Vom Klettband **d** für jede Seitenscheibe vier Streifen (1) von 40 mm Länge abschneiden. ◀

Schutzfolie der Klettstreifen (1) abziehen. Diese von innen an der Position der außen angebrachten Markierungen ausrichten und bündig zur Innenverkleidung (2) von innen an die Scheibe (3) kleben und stark andrücken. Die Markierungen außen an der Scheibe (3) wieder entfernen.

- ▶ Vor Anbringen des Sonnenschutzes **b** eine Aushärtezeit der Verklebung von 24 Std einhalten. ◀

Sonnenschutz **b** lagerichtig an den Klettstreifen (1) befestigen.