

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Wichtige Hinweise	3
2. Vorarbeiten	3
3. Teileübersicht	4
4. Einbau Zubehör-Auspuffrohrblende R50	5
5. Einbau Zubehör-Auspuffrohrblende R53	5

1. Wichtige Hinweise

Nur zum Gebrauch in der HO bestimmt.

Beim Kürzen des Auspuffendrohres ist darauf zu achten, dass die Heckschürze nicht beschädigt wird.



Positionsnummern beziehen sich nur auf die Übersichten bzw. auf die Texte neben dem dazugehörigen Bild.

Technische Änderungen vorbehalten

2. Vorarbeiten

Nur Mini one (R50)	TIS AW-Nr.
Auspuffendtopf an den hinteren Aufhängungen lösen und absenken	---
Nur Mini Cooper (R53)	TIS AW-Nr.
Serien-Auspuffrohrblende entfernen (wird nicht mehr benötigt)	---

3. Teileübersicht

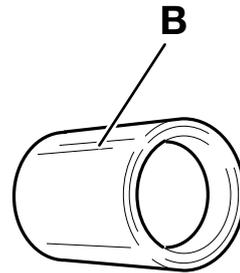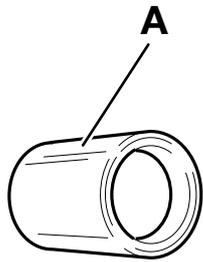

050 0220 B

Legende

A Zubehör-Auspuffrohrblende R50

B Zubehör-Auspuffrohrblende R53

4. Einbau Zubehör-Auspuffrohrblende R50


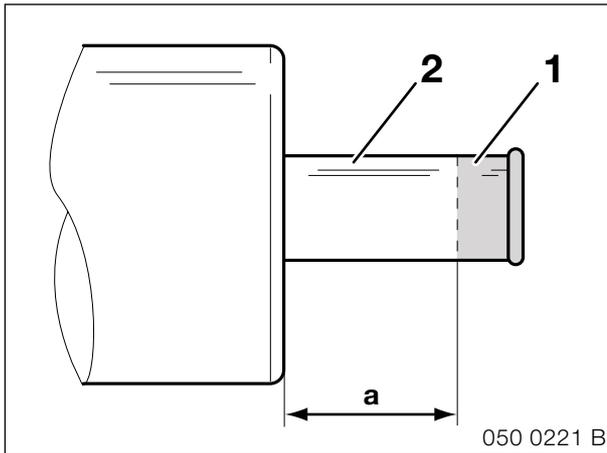


 Bild zeigt Auspuffendtopf mit Endrohr. ◀

Grau markierte Fläche (1) mit erforderlichen Werkzeugen (*) vom Auspuffendrohr (2) abtrennen und entgraten.

(* Eisensäge, Feilensatz)


Mass **a** = 60 mm

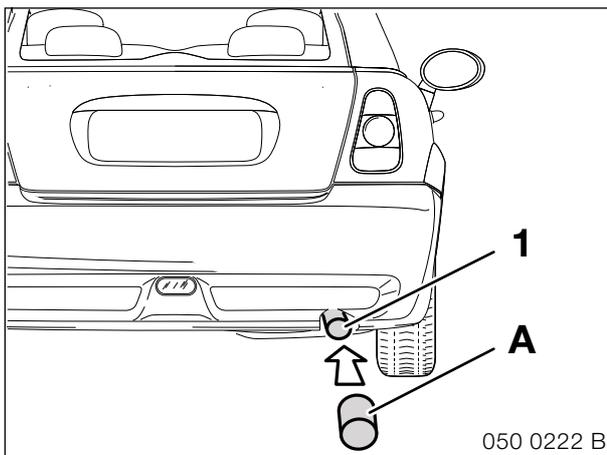

Zubehör-Auspuffrohrblende **A** auf das gekürzte Endrohr (2) aufstecken.

 Auf festen Sitz der Zubehör-Auspuffrohrblende achten. ◀

5. Einbau Zubehör-Auspuffrohrblende R53

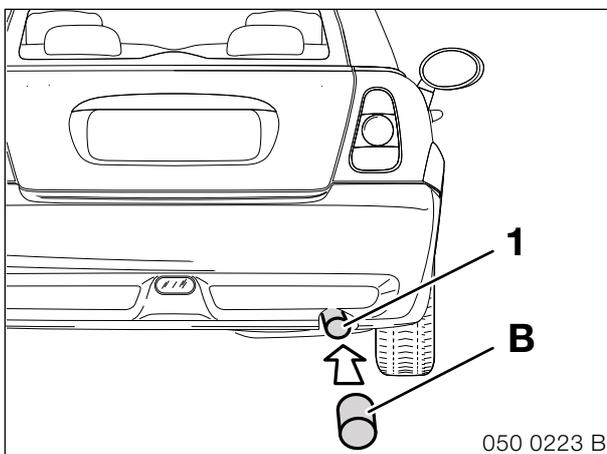

Zubehör-Auspuffrohrblende **B** auf Endrohr (1) aufstecken.

 Auf festen Sitz der Zubehör-Auspuffrohrblende achten. ◀