

**DIY - Wipac Zusatzleuchten**

## DIY - WIPAC Zusatzleuchten

Die Leuchten gibt es meist nur in Chrom oder Brushed. Wer sie so will, kann direkt mit dem Einbau beginnen. Wer Schwarze will und keine findet, muss erst lackieren....

1. Leuchten zerlegen und mit 800 Papier anschleifen.



2. Gehäuse mit Haftgrund grundieren. Im ersten Gang nur ein leichtes Netz sprühen. (Tipp: Nach jedem Sprühgang mit einem Fön warm in kleinster Stufe den Lack antrocknen. So gibts keine Nasen und man kann schneller Arbeiten)



3. Nach dem Haftgrund direkt mit Schwarzem Lack hinterher. Ist egal ob Matt oder Glänzend. Wer Matt Optik will nimmt einen Matten Klarlack, wer Glanz Optik will nimmt einen Glänzenden Klarlack. Es reichen normale Lacke aus dem Baumarkt. Anstelle von Schwarz geht natürlich auch Weiss oder jede andere Farbe!

Nasen oder evtl. unschöne Stellen kann man vor dem Klarlack mit 800 -1000 Papier einfach rausschleifen. Dann den Klarlack drauf. Wenn es da dennoch Nasen gibt, einfach wieder anschleifen und mit Schleifpaste bzw. Politur wieder zum glänzen bringen. Bei Mattlack geht das leider nicht! Generell gilt: nicht zu nah dran und nicht zu viel drauf sprühen. Immer sofort mit dem Fön aus ca. 30 cm den Lack vorsichtig "stabilisieren"!



4. Am besten die lackierten Teile über Nacht bei Raumtemp trocknen lassen!


5. Jetzt gehts daran den Grill auszubauen. Dazu Haube auf und am oberen Teil des Grills die plastik Stecknieten raus. Einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln.



6. Anschliessend den Grill unten lösen. Hierzu von den Seiten und von Oben mit einem langen Schraubenzieher die langen Klammern leicht eindrücken und den Grill dabei nach Vorn rausziehen. Geht ganz leicht!



7. Als Nächstes können die Halter dran. Dazu die Torx Schraube und die Mutter wie auf dem Foto sichtbar lösen. Einfach ab! Passiert nix!

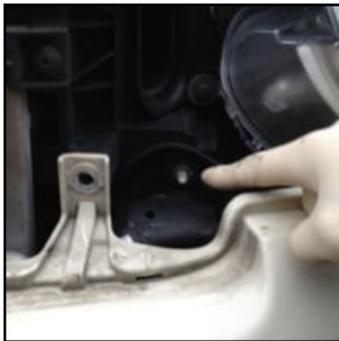

8. Jetzt die Halter montieren. Schraube und Mutter (die Selben!) wieder drauf und schon sind die Halter fertig.... (Torx Schraube mit Gefühl!)



MINI MINI MINI MINI MINI MINI



MINI MINI

9. Jetzt kommt der knifflige Teil! Der Grill braucht Aussparungen, damit die Halter durchpassen. Also Dremel rausholen und los gehts! Wipac ist so freundlich und legt Schablonen bei. Siehe Foto.



10. Da die Schablonen Müll sind muss man nach Augenmass arbeiten. Hierzu den Grill einfach ans Auto halten. Als Zentrierung die Löcher für die Klammern und die Stecknieten nehmen. Dann abschätzen wo die Halter durchmüssen.

2 Mal Messen, ein Mal Sägen lautet das Motto. Oder, ein Mal messen, neuen Grill bestellen! Vorsichtig Stück für Stück aus dem Grill rausdremeln und immer wieder anpassen, bis sich der Grill über die Halter wieder aufstecken lässt...



11. Wenns passt, Grill wieder Drauf und Unten eindrücken bis die Klammern einrasten. Dann Oben die Stecknieten wieder rein. Sollte dann so ähnlich aussehen....



12. Un nu die Lampen aufschrauben und gut iss.... Verkabelung hab ich erst mal weggelassen, weils zu kalt war. Kommt dann im 2. Teil!

