

Umbauanleitung der Innenraumbeleuchtung auf LEDs mit Panoramadach

Teile:

- **3x 36mm LED Soffitte** z.B. <http://amzn.to/2y1I9CA> *
- **4x W5W LED** z.B. <http://amzn.to/2gzElrJ> *
- **4x W1.2W LED** z.B. <http://www.ebay.de/itm/291448378902>

Werkzeug:

- Kleiner Schlitzschraubendreher
- d: 15mm x 8mm Schrumpfschlauch
- Feuerzeug oder Fön

*Affiliate Link.

1. Innenraumleuchte

Zuerst die Kunststoffabdeckung abnehmen. Einfach mit dem Schraubenzieher vorsichtig aufhebeln.



Die Abdeckung abnehmen und schon kann man die Soffitte tauschen. Mit entsprechendem Werkzeug kann auch die W5W Lampe getauscht werden.



Da ich nichts da hatte, habe ich einfach die beiden Schrauben gelöst.



Dann lässt sich der Sockel mit einer viertel Umdrehung ausbauen.



Jetzt einfach die Lampe abziehen.



LED Rein und wieder einbauen.



Die LED evtl. etwas schräg einbauen. Bei mir blieb die LED am Rahmen hängen, dies ließ sich durch das anwinkeln vermeiden.



Innenraumleuchte Fertig.



2. Kofferraumleuchte

Rücksitzbank entriegeln und wie im Bild gezeigt vorsichtig aufhebeln.



Lampe ausbauen und am besten abstecken, da sich sonst mit dem Kühlkörper ein Kurzschluss verursachen lässt.



LED Richtung Kofferraum drehen und es werde Licht.



3. Fußraumbeleuchtung



Auf der Fahrerseite, an der nach innen gerichteten Seite aufhebeln und abstecken.




Lampe abziehen.



Bauartbedingt müssen die LED Lampen mit etwas Schrumpfschlauch oder Klebeband isoliert werden. Sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen.

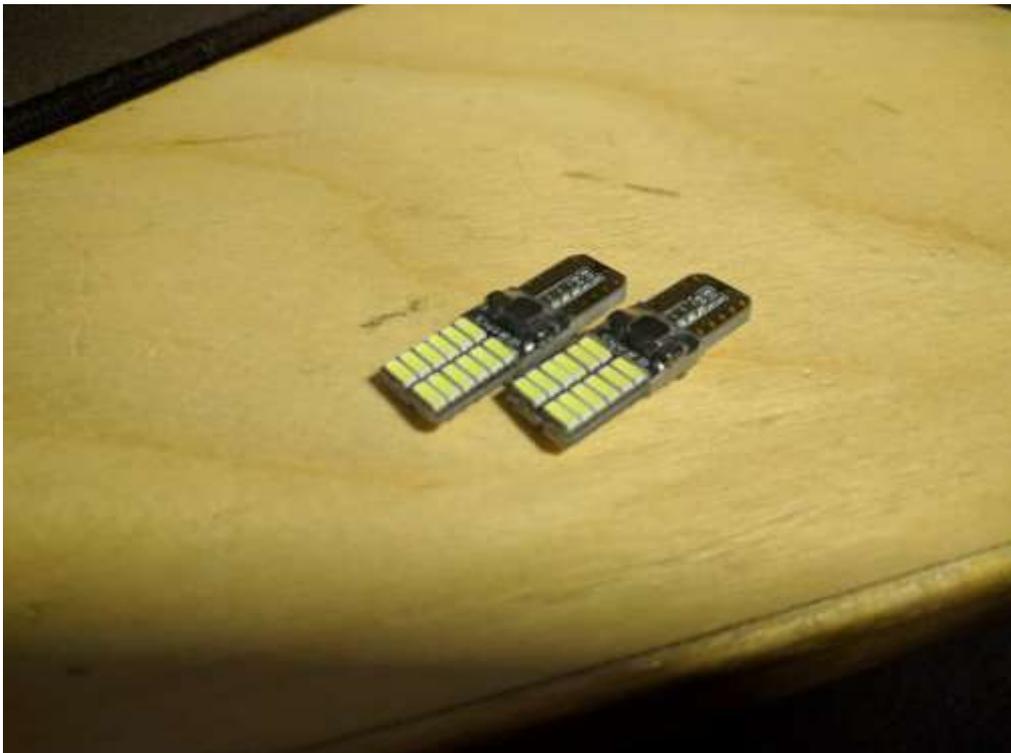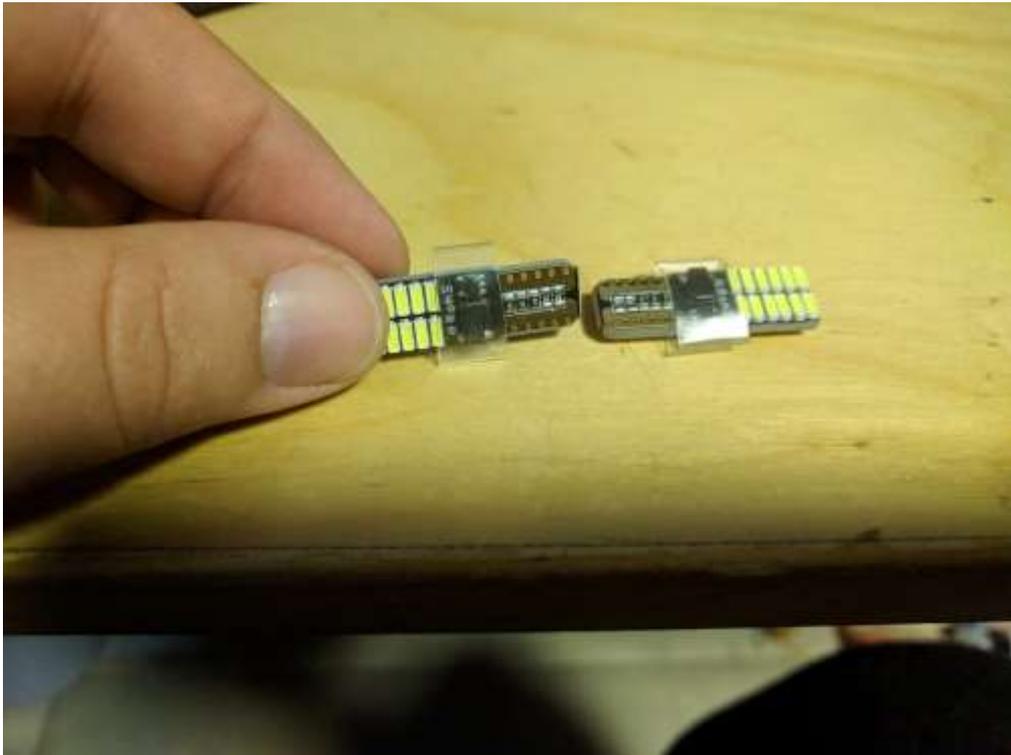

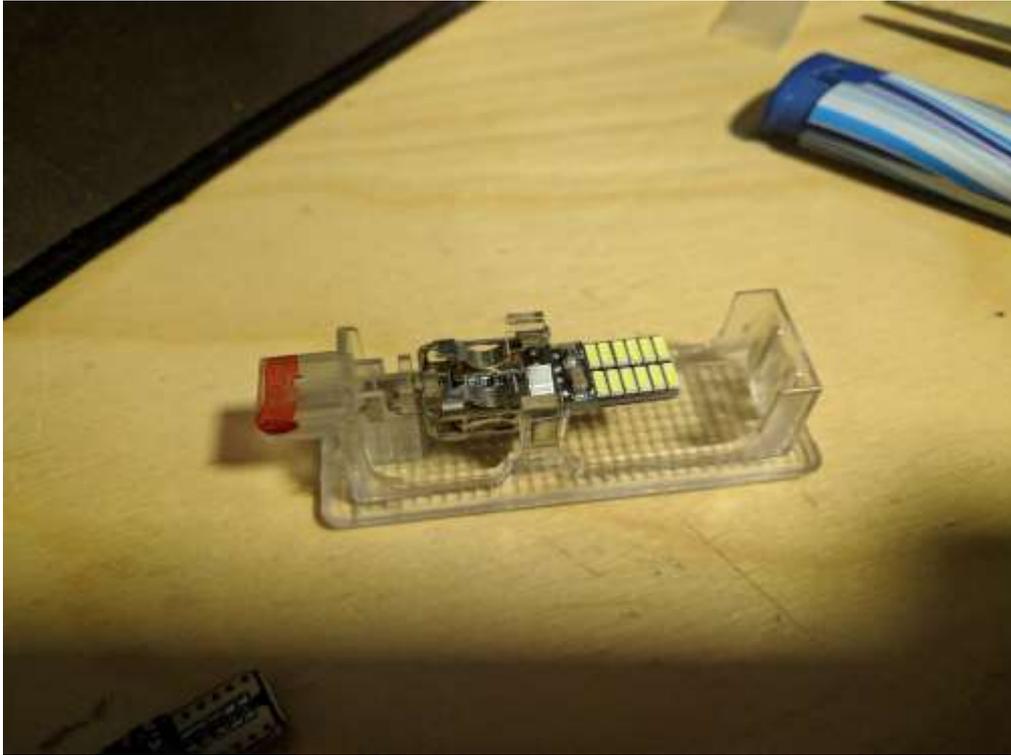


Eine Seite fertig auf zu nächsten.



Ähnlich wie auf der Fahrerseite, vorsichtig aufhebeln.



Lampe raus und LED rein.

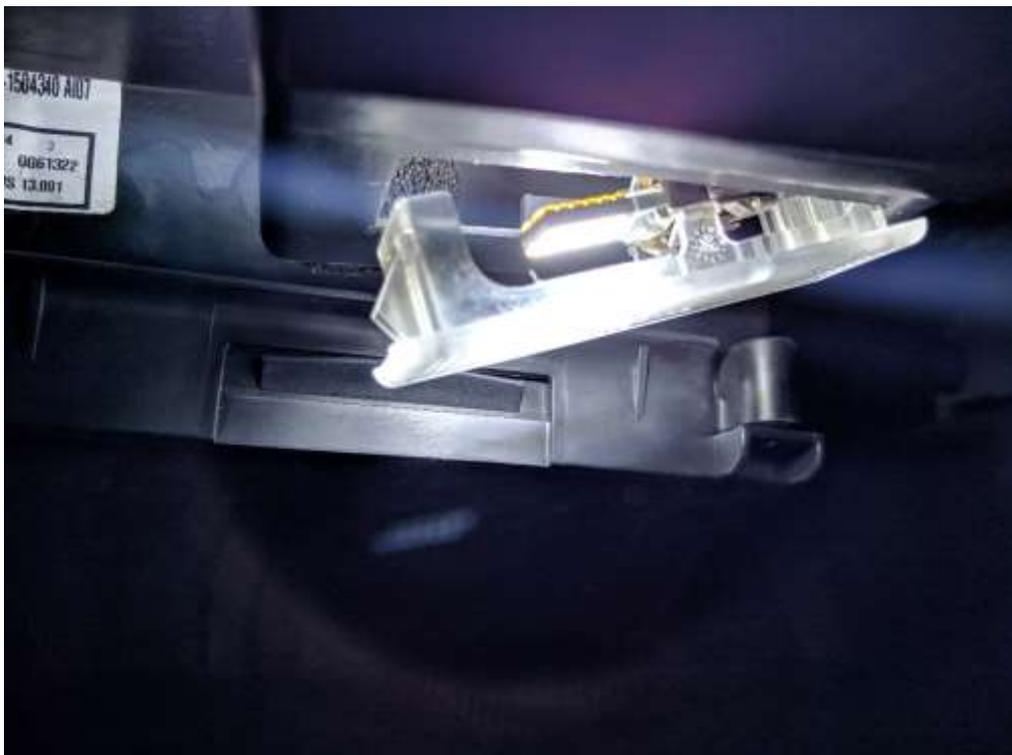

Fußraum fertig.

4. Schminkspiegel

Vorsichtig seitlich aufhebeln.



Lampe rausziehen.



LED rein.



Abdeckung wieder drauf.



5. Handschuhfach

Vorsichtig an der rechten Seite aufhebeln. Am besten die vordere rechte Ecke nehmen dann klappt es einfach mit dem Schalter.



Lampe raus und rein mit der LED.



Hinten Links ansetzen und nach vorne rechts reindrücken.



Alle Angaben ohne Gewähr. Der Verfasser dieser Einbauanleitung kann keine Garantie, Gewährleistung oder Haftung übernehmen, jeder ist für den Einbau selbst verantwortlich. Der Verfasser dieser Einbauanleitung haftet nicht für Schäden vor, während und nach dem Einbau und haftet nicht für Schäden die durch Fehler in Text oder Bild der Anleitung entstehen!