



DIY - Forge Pop Off Valve


DIY - FORGE Pop Off Valve

Eine sehr spannende Sache und zugleich sinnvolles Teil, da es das Eigentliche "Ventil" vor Überdruck schützt - somit vor der nicht selten auftretenden Selbstzerstörung. Der Einbau ist recht fummelig aber einfach...


1. Zunächst muss der Kühlwasserausgleichsbehälter aus dem Weg. Hierzu oben die Schraube lösen und den Behälter raushebeln. Er ist am unteren Bereich mit einem Zapfen befestigt. Beim Einbau dringend darauf achten, dass dieser Zapfen wieder drin ist! Behälter nun einfach zur Seite drücken. Wasserleitung kann dran bleiben!



2. Jetzt muss der Ansaugschlauch vom Luftfilter aus dem Weg. Hierzu mit einem Schraubenzieher die Schelle um den Schlauch am unteren Ende lösen. Dann den Schlauch "abdrücken". Bei mir war da etwas Druck notwendig. Kann aber nichts kaputt gehen, also ab mit dem Teil!

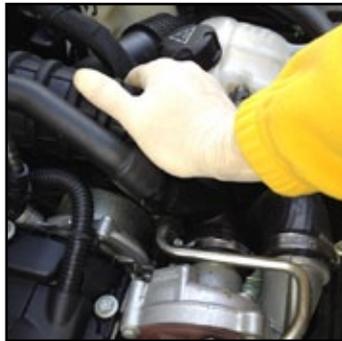

3. Jetzt die Schelle am oberen Ende des Schlauchs lösen. Dann den Schlauch abziehen und "aus dem Weg" räumen. Es hängen noch ein paar Sachen dran, aber weiter ausbauen ist nicht notwendig.


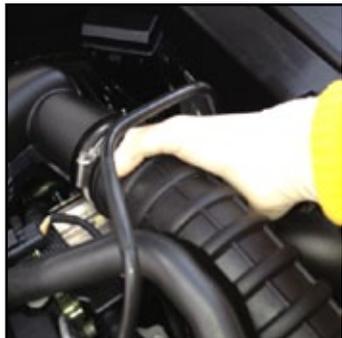


MINI MINI


7. Jetzt das Forge Teil auf das Ventil stecken um ein Gefühl zu bekommen, wie das alles zusammengehört. Die Löcher des Forge sollten nach oben schauen, Forge Logo nach unten. Das ist übrigens auch das Einzige, was in der Forge Anleitung steht (siehe Foto)




8. Nun kann der ganze Krempel wieder reingefummelt werden. Dran denken, nicht die alten Schrauben zu benutzen! Beim Forge Teil sollten neue, länger dabei sein! Wichtig ist auch, diese mit Schraubenfest (Loctite) einzuschmieren, auch wenn man nicht wie ich gleich die ganze Tube draufpacken sollte.... Sollte hitzefestes Loctite sein! Auch drauf achten, dass der O-Ring am Forge dran ist und das Kabel wieder ans Ventil dran!

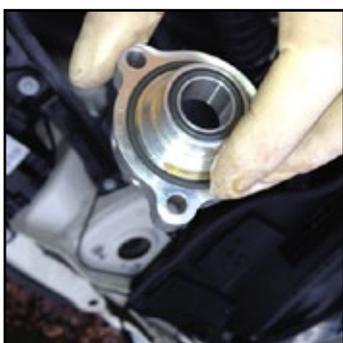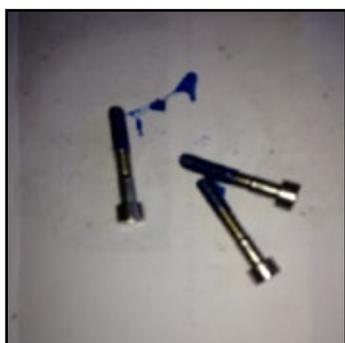

9. Jetzt kann der Schlauch wieder drauf. Erst oben draufstülpen und dann unten. Bei den meisten Minis steht im dem Turbo etwas Öl, damit kann man den Schlauch von innen etwas einreiben, damit er sich einfach aufstülpen lässt... Schellen wieder zu!

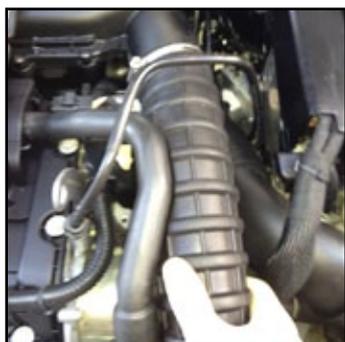

10. Abschliessend den Wasserbehälter wieder dran und nicht vergessen ihn zuerst unten einzustecken. Dann oben "eindrücken" und die Schraube drauf. Fertig!

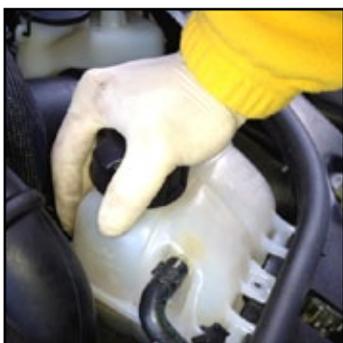

MINI MINI MINI MINI MINI