



Einbauanleitung Mittelarmlehne R55/R56/R57


Heute nach langer Zeit im Urlaub habe ich mir die Zeit genommen meine Mittelarmlehne anzubauen. Da ich keine Anleitung gefunden habe, dauerte es ein bisschen länger. Bei den Nachfolgenden Bildern sind ca. 3 Wochen Urlaubsdreck dabei, das heißt 2 Erwachsene + 1 Kind + 1 Hund. Kann den MINI erst in Laufe der Woche sauber machen, deshalb bitte nicht den Dreck bemängeln.



Hier die Ausgangsposition.



1. Zuerst entfernt man den Bremshebelsack. Dazu hebt man diesen von hinten nach vorn an der Seite ab (Siehe Bild 1-2). Danach ist dieser einfach nach vorn weg zu schieben.

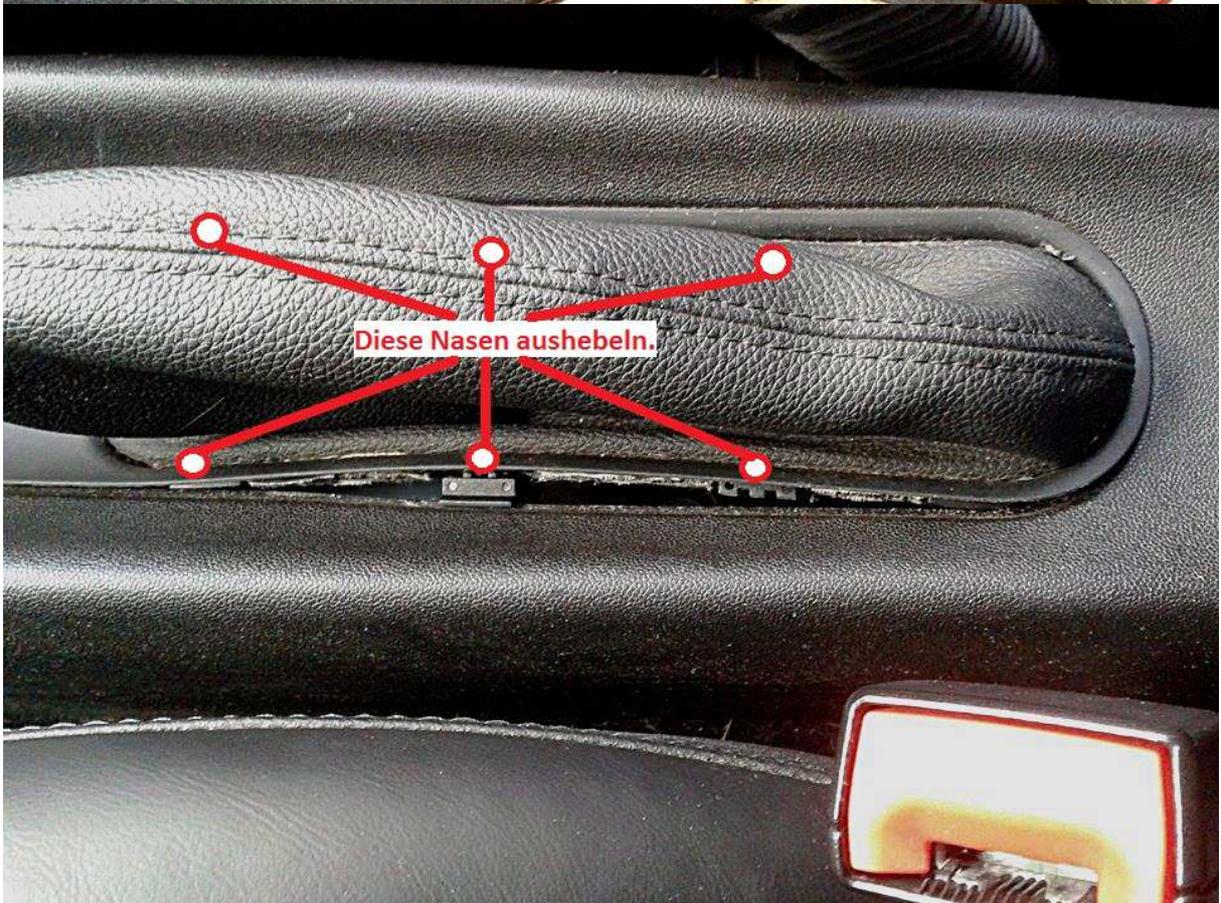




2. Danach die Getränkehalterung entfernen. Dazu einfach die Schraube mittig entfernen und die Getränkehalterung nach oben ziehen und entfernen.





3. Handbremskonsole lösen und beiseiteschieben. Hierzu die 2 Schrauben in den vorderen Getränkehaltern entfernen. Danach die Konsole nach oben abziehen (4 Halteklipse beachten) und die Konsole zur Seite weg schieben.

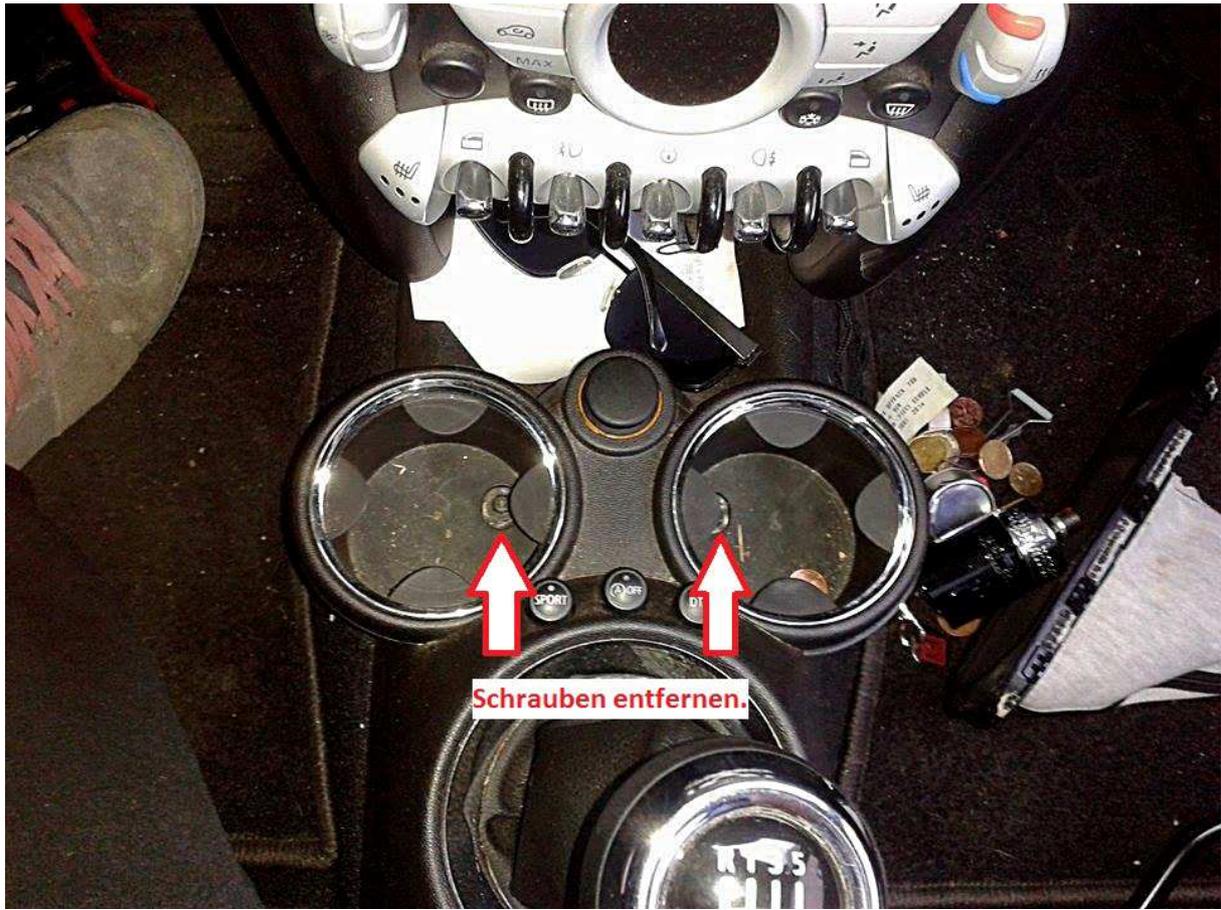



4. Den Halter der Handbremskonsole entfernen und durch den neuen ersetzen. Hierzu alle 4 Muttern entfernen und den Halteclips (Kabel der Handbremse) abstecken. Halter der Handbremskonsole nach oben abziehen. Neuen Halter drauf setzen. Clips vom Kabel wieder einstecken und alle 4 Muttern fest ziehen.

