



4. Den Halter der Handbremskonsole entfernen und durch den neuen ersetzen. Hierzu alle 4 Muttern entfernen und den Halteclips (Kabel der Handbremse) abstecken. Halter der Handbremskonsole nach oben abziehen. Neuen Halter drauf setzen. Clips vom Kabel wieder einstecken und alle 4 Muttern fest ziehen.



5. Neuen Halter drauf setzen. Clips vom Kabel wieder einstecken und alle 4 Muttern fest ziehen.

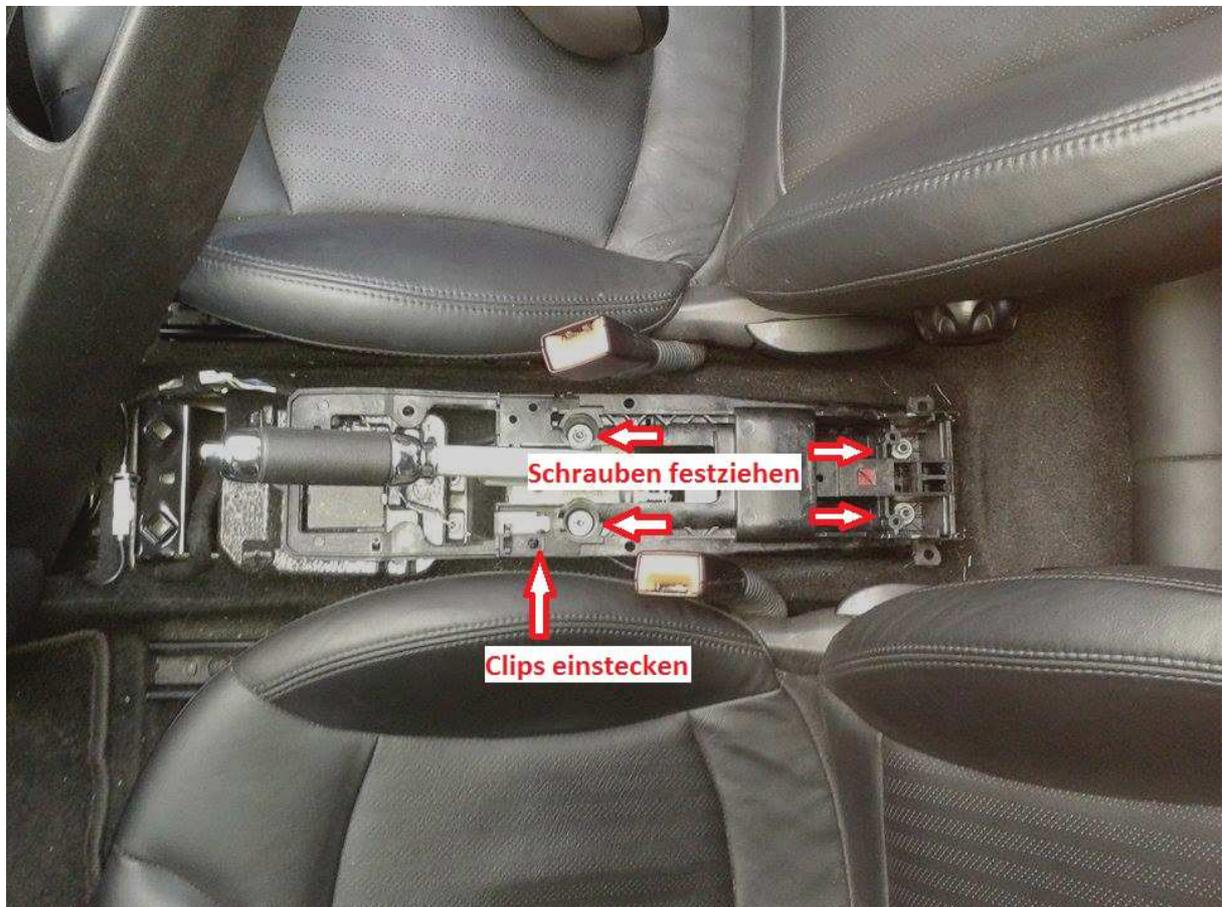



6. Armlehne zusammenbauen (Selbsterklärend).

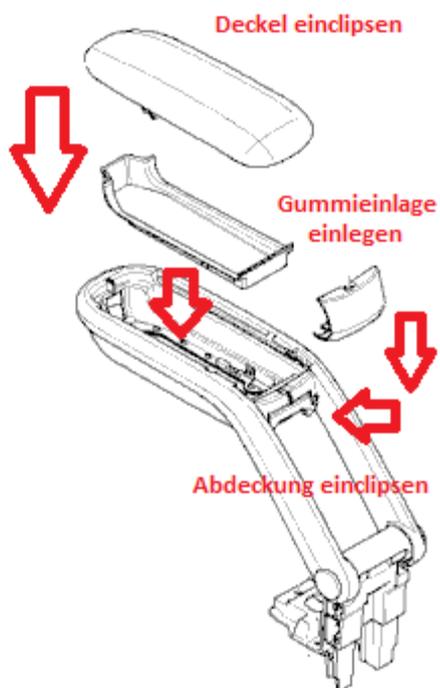



7. Mittelarmlehne in den Halter der Mittelkonsole einstecken und mit 3 Schrauben festziehen.

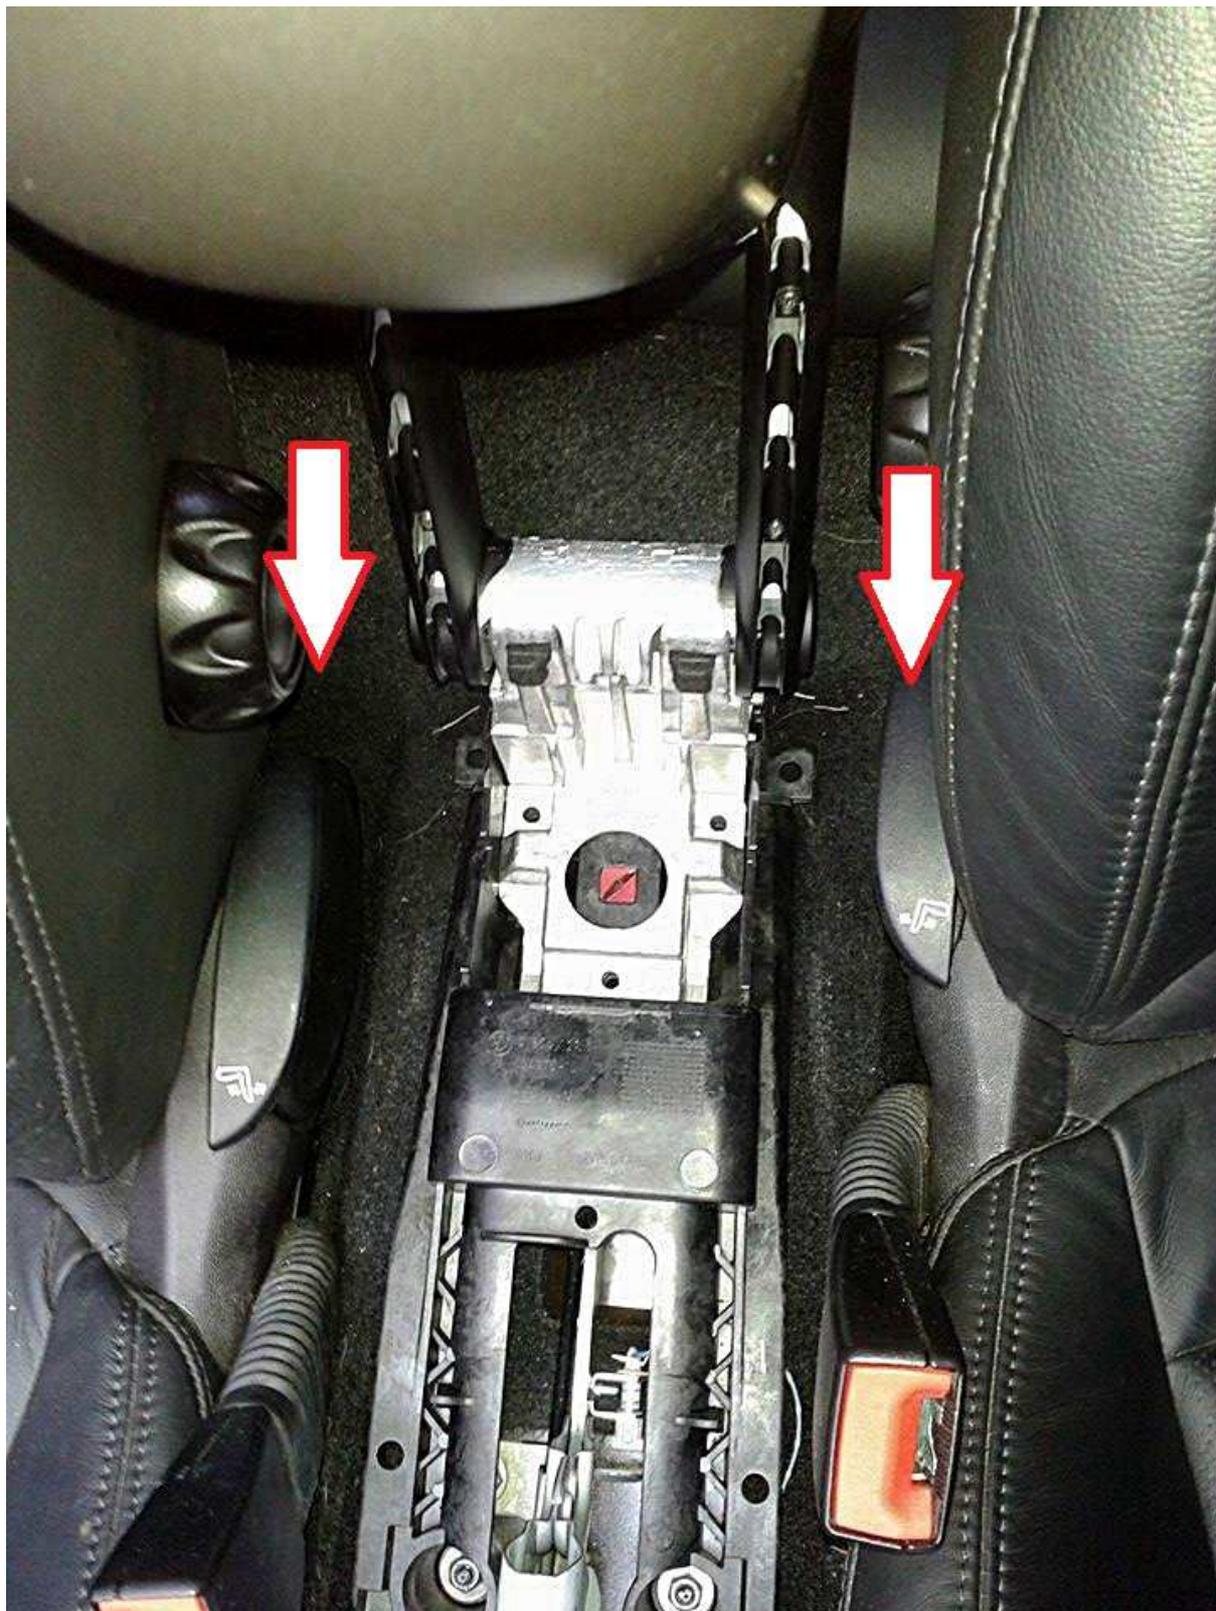

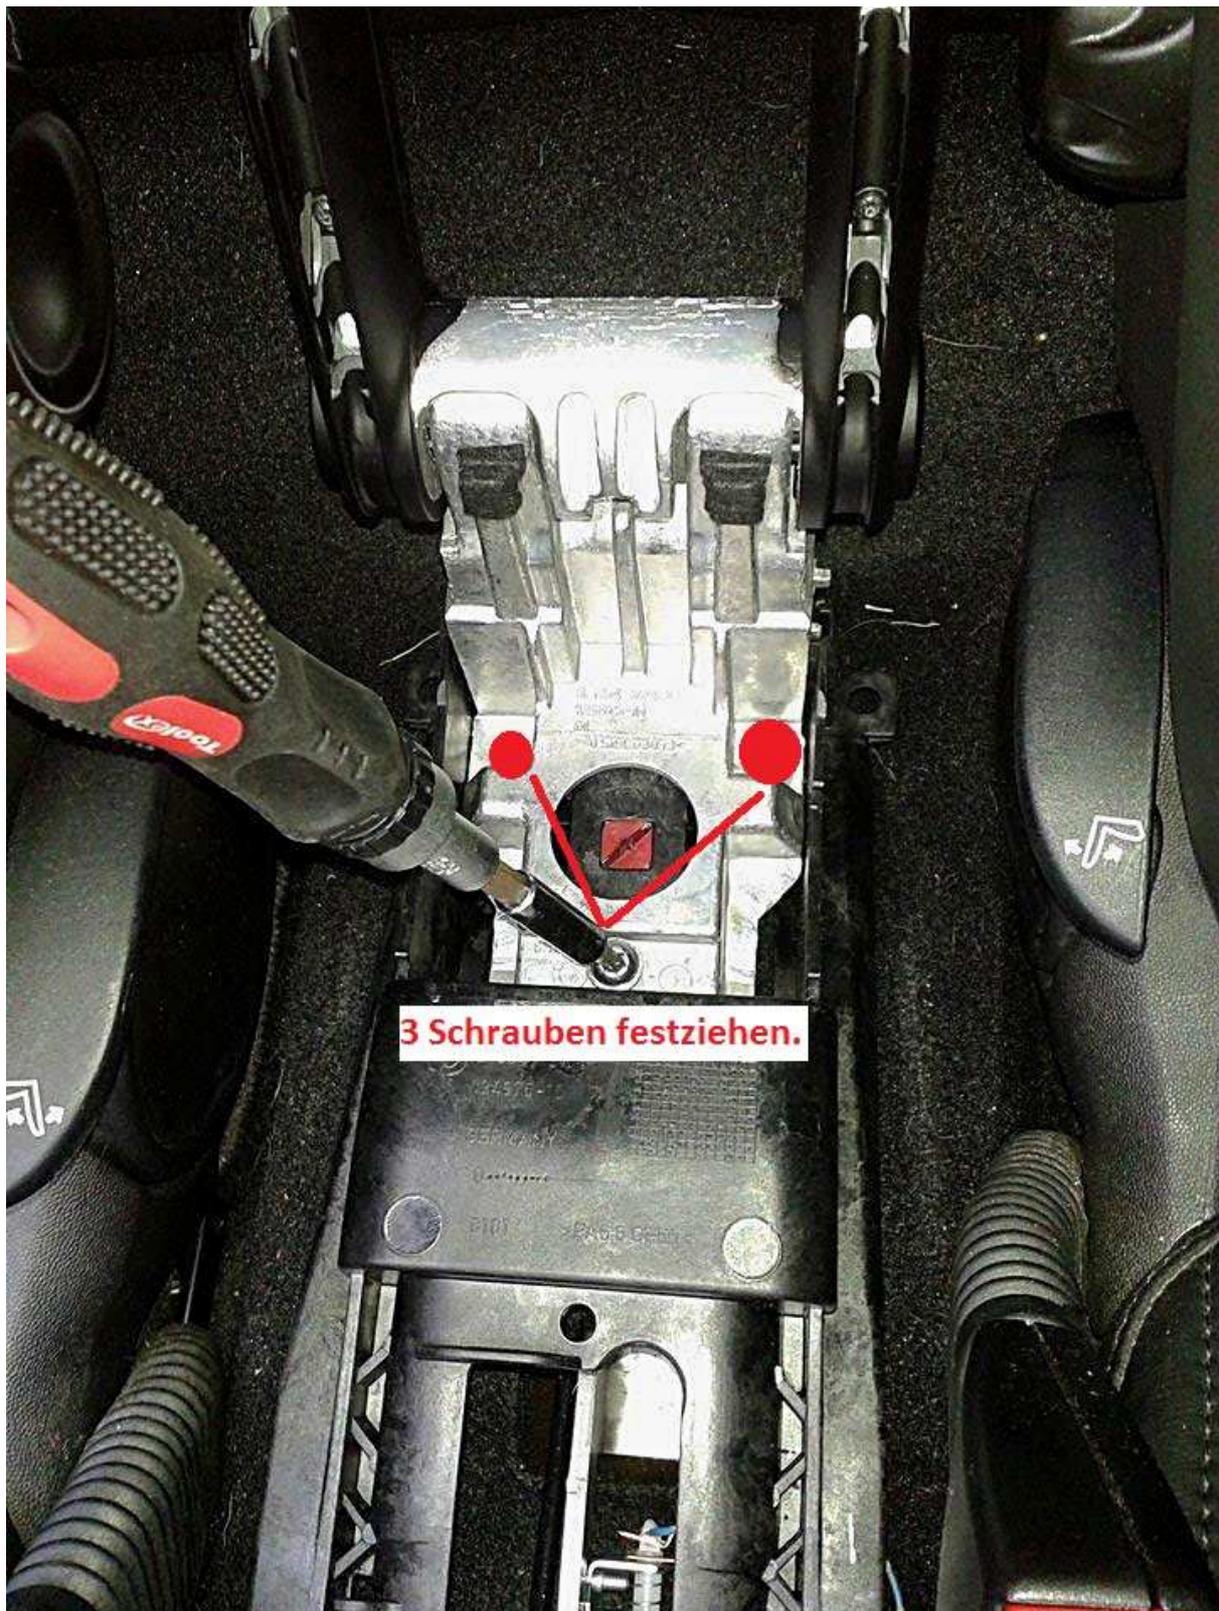

3 Schrauben festziehen.

8. Mittelkonsole wieder einbauen. (Punkt 3 umgedreht)

9. Getränkehalter einstecken. Danach diesen mit der Schraube von Punkt 2 wieder befestigen.



10. Seitenteile links/rechts hinter der Armlehne einstecken und mit jeweils 1 Schraube pro Seite befestigen.





11. Fertig



Einbauzeit, max. 1 Stunde

Ich weise hier ausdrücklich darauf hin, dass der Einbau ins Auto auf eigene Gefahr geschieht.