

65 83 580

DVD-Laufwerk für Car  
Communication Computer  
aus- und  
einbauen/ersetzen

**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- [00 9 450](#)
- 12 7 192
- [64 1 020](#)

**Achtung!**

Hinweise zum [Schutz vor elektrostatischer Beschädigung \(ESD-Schutz\)](#) beachten!

Beschädigungsgefahr!



Car Communication Computer auf  
Spezialwerkzeug 12 7 192 (Antistatikmatte)  
legen und erden.

**Erforderliche Vorarbeiten:**

- [Frontblende für Car Communication Computer](#) ausbauen

Ggf. Garantiebanderole durchtrennen.

Deckel (1) mit Spezialwerkzeug [64 1 020](#)  
umlaufend anheben und von Car Communication  
Computer (2) abnehmen.

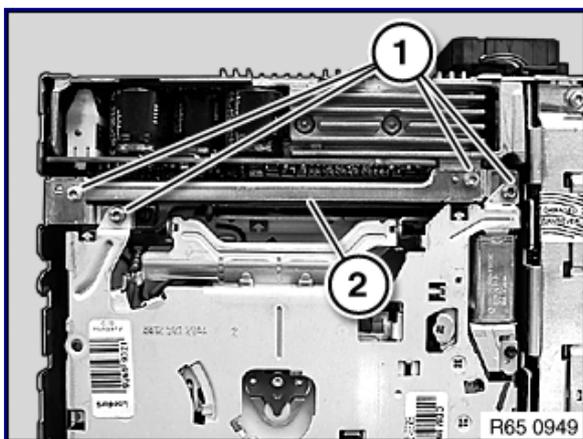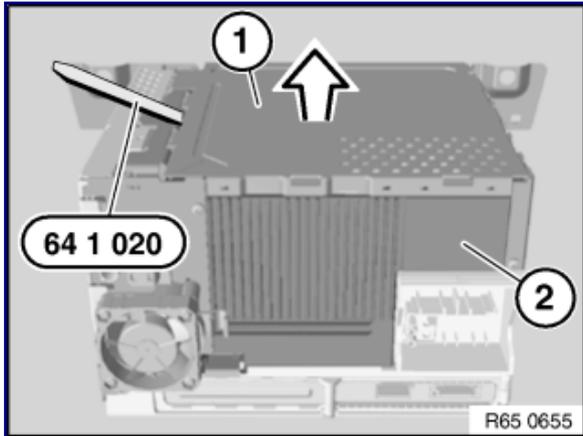


Schrauben (1) lösen.

Steg (2) ausfädeln.

*Einbauhinweis:*

Zum Festziehen der Schrauben ist das Spezialwerkzeug [00 9 450](#) verwenden.

Anziehdrehmoment [65 11 1AZ](#).

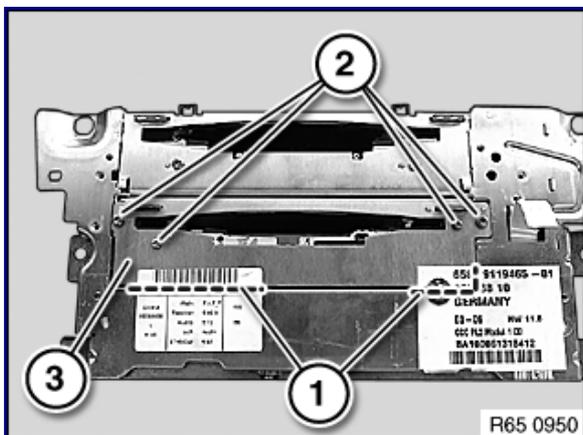

Aufkleber an gekennzeichnete Stelle (1) durchtrennen.

Schrauben (2) lösen und Blende (3) abnehmen.

*Einbauhinweis:*



Zum Festziehen der Schrauben ist das Spezialwerkzeug [00 9 450](#) verwenden.

Anziehdrehmoment [65 11 1AZ](#).

Schrauben (1) mit magnetischem Schraubendreher lösen.

*Einbauhinweis:*

Lasche (2) des DVD-Laufwerkes muss oberhalb der Lasche (3) des Car Communication Computer liegen.

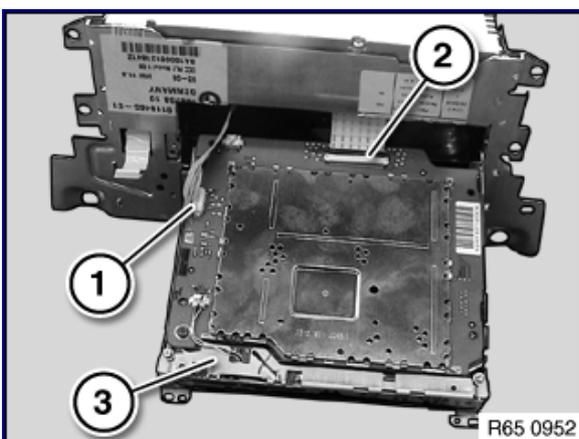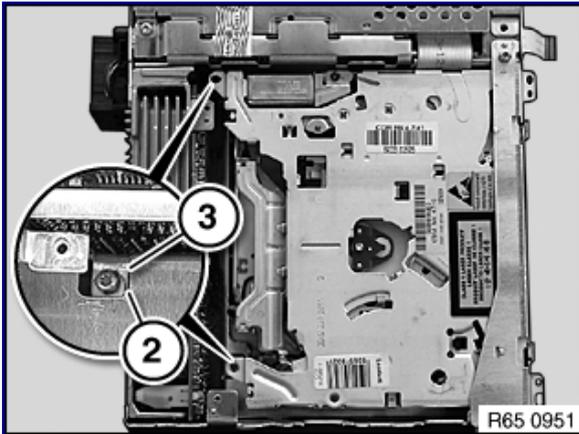


Car Communication Computer um 180° drehen und DVD-Laufwerk vorsichtig ausfädeln.

Steckverbindungen (1,2) vorsichtig trennen.

DVD-Laufwerk (3) abnehmen.

*Einbauhinweis:*

Auf richtige Kabelführung achten!

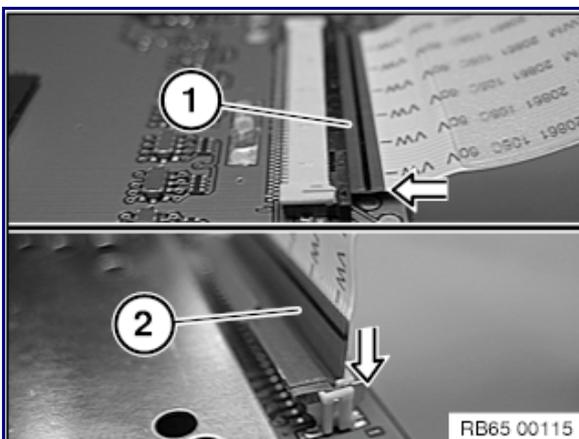

*Hinweis:*

Von im Bild R65 0952 dargestellter Steckverbindung (2) gibt es zwei Ausführungen:

bisherige Ausführung (1): Flachbandkabel ist waagrecht angeschlossen

aktuelle Ausführung (2): Flachbandkabel ist senkrecht angeschlossen

**Nach der Montage:**

Bei Fahrzeugen vor März 2006 ist nach dem Tausch des DVD-Laufwerkes zwingend ein Maßnahmenplan bzw. ein Software-Update per [SSS/Progman/CIP](#) durchzuführen!

