

Entfernung Chrom in den Rücklichtern MINI R50/52/53

1. Wenn man die Rücklichter genau betrachtet sieht man zwischen Glas und dem schwarzen Kunststoff eine kleine schwarze Naht! Genau in dieser Naht muss man ansetzen. Empfehlenswert ist hier ein Dremmel oder Ähnliches. Die Naht ist weicher wie der restliche Kunststoff.



2. Entlang der Naht sauber und genau aufschneiden. Besonders an den Rundungen erfordert das Geschick und vor allem Geduld



3. Nach dem sauberen Trennen der Naht die Scheibe vorsichtig abnehmen.



4. Beide Teile vom überschüssigem Kunststoff entfernen, Rücklicht ausblasen und Scheibe reinigen.



5. Jetzt geht's ans abkleben. Je genauer man arbeitet desto schöner wird das Ergebnis. Bitte nur hochwertiges Krepp verwendet, sonst läuft der Lack in die Reflektoren.

ACHTUNG: Bei manchen Prefacelift Rücklichtern kann der Chromrahmen entfernt werden. Das erleichtert die Sache natürlich ungemein. Teilweise kann man das aufgedampfte Chrom sogar mit Bremsenreiniger etc. entfernen undes kommt das schwarze Kunststoff zum Vorschein.

NERVENNAHRUNG BEREIT HALTEN ;-)






6. Jetzt geht's ans Lackieren. Hier wurde ein schwarz genommen.



Einbrennkammer ;-)

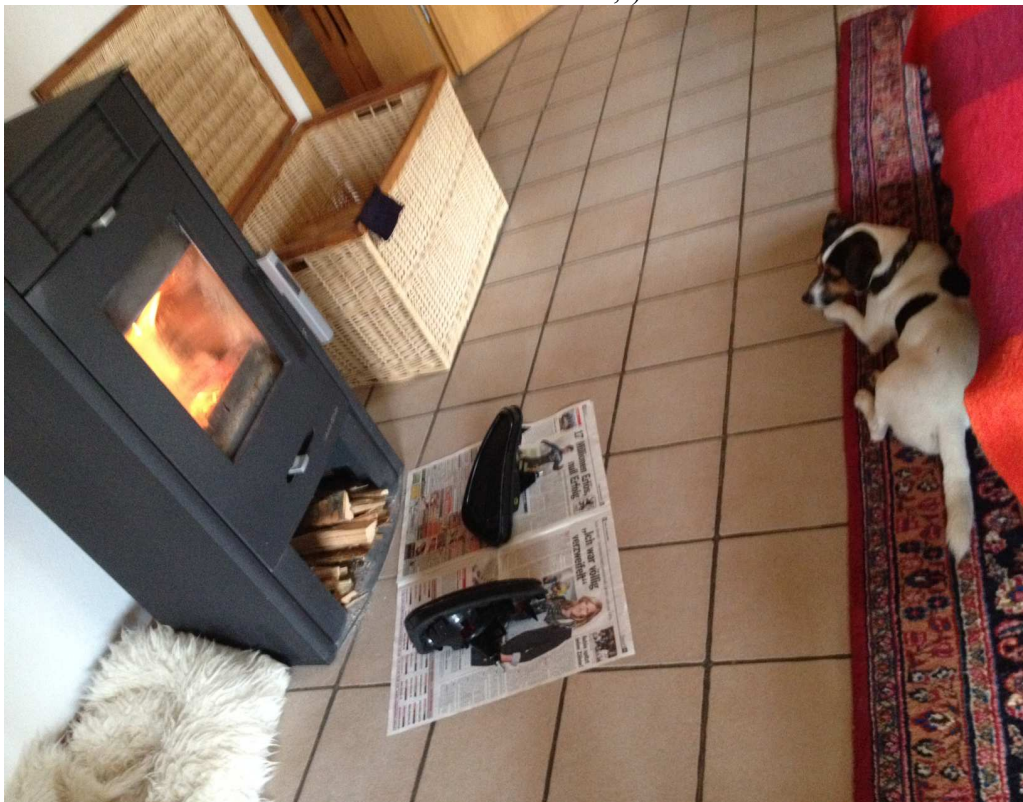

7. Nach dem Trocknen und dem entfernen des Abdeckbandes sollte das ganze so aussehen..



8. Jetzt setzt man genau dort wo die Naht vorher eine schöne neue Naht mit Dichtsilikon. Empfehlenswert Sika (siehe Bild)



9. Danach die Scheibe wieder aufsetzen, evtl. mit Klebeband fixieren und über Nacht in einem warmen Raum trocknen lassen.



11.

Nachdem der Dichtstoff getrocknet ist, die Naht nochmal mit dem Zeug einstreichen und trocknen lassen. Dabei sauber arbeiten sonst sieht man das dann im eingebauten Zustand!

FERTIG

So soll das dann aussehen!



Viel Glück und ein geschicktes Händchen!!

Cappo