


Fgst-Nr: TX78671

Fahrzeug: MINI / R57 / CABRIO / Cooper S / N14 / MECH / EUR LL / 2009 / 6

Systemversion: 2.32.18

Datenversion: 2.32.2


54 34 415

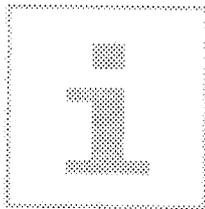Verdeckbezug
instandsetzen mit
Reparatursatz*Hinweis:*

Es ist der Reparatursatz mit der
Teilenummer 7 276 922 zu verbauen.



Erforderliche Vorarbeiten:

- Fensterschacht-Abdeckleiste
außen abbauen
- Zierleiste Verdeck zum Teil lösen

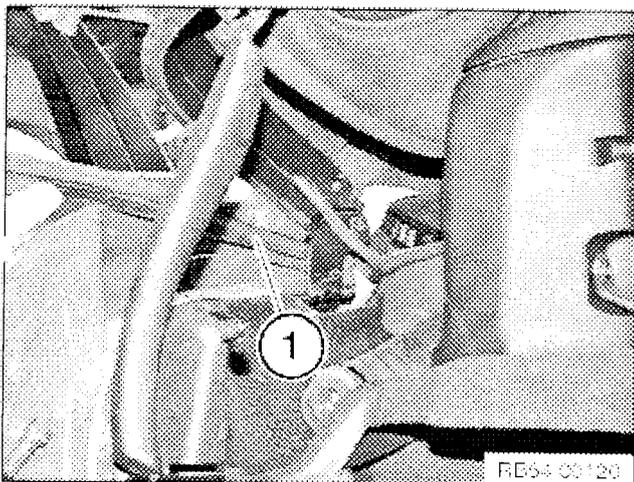

Dichtung (1) ausbauen.


Klammer (1) lösen und Einleger (2) nach unten
ausklippen.

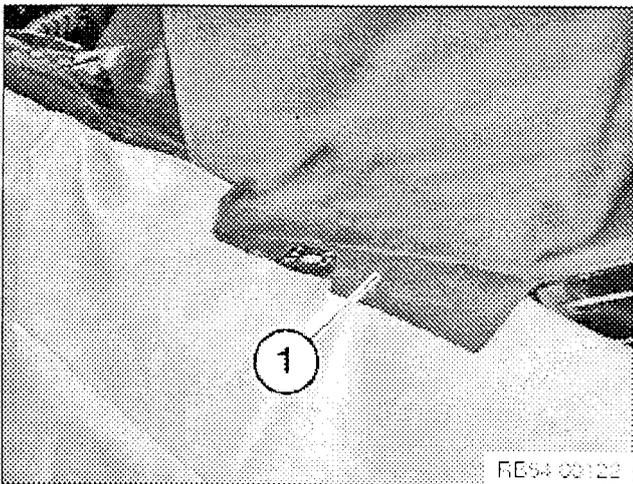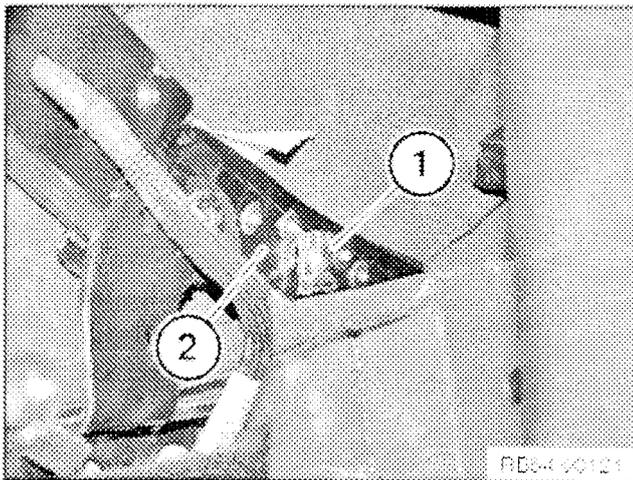

Hinweis:

Kotflügelschoner verwenden.


Einleger (1) nach oben ausfädeln und auf Kotflügelschoner ablegen.

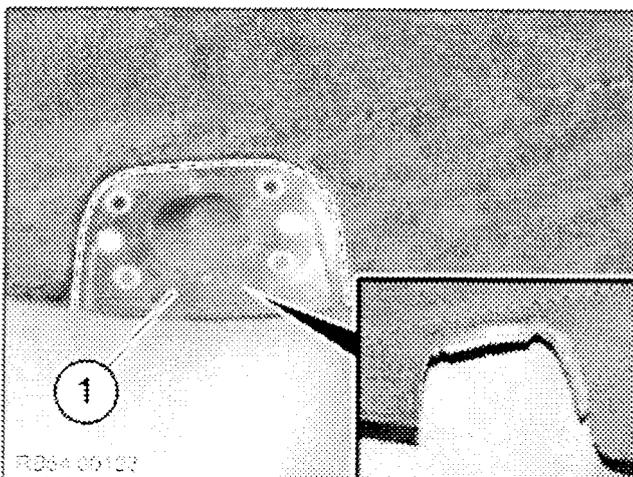


Metalleinleger (1) wie dargestellt mit geeignetem Werkzeug ausschneiden.

Mindestabstand Beschnitt Verdeckbezug 2 mm.


Transportzettel (1) wie dargestellt

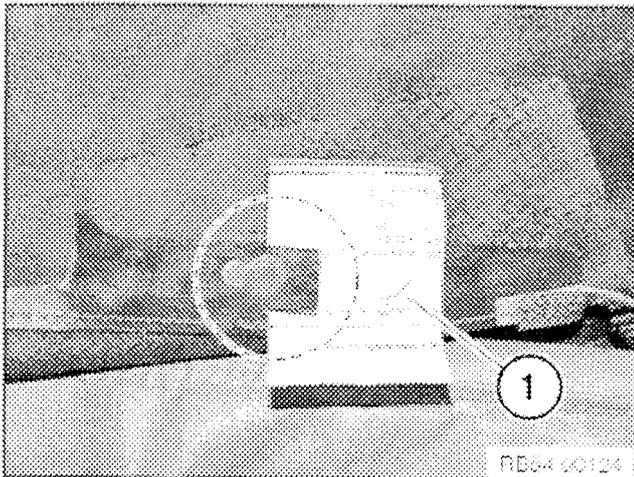

ausschneiden.

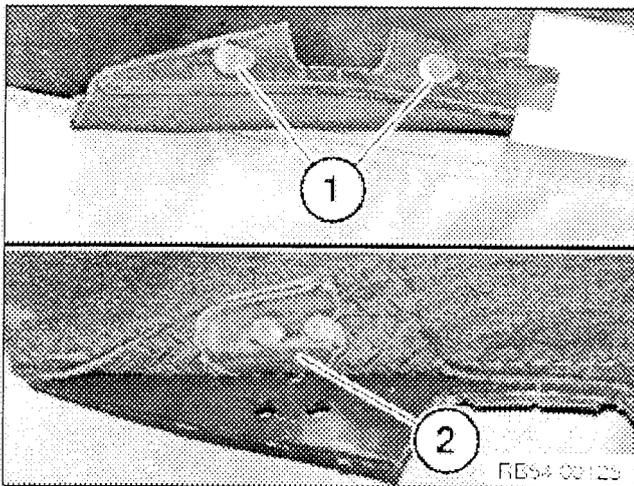


Klebereste (1) und (2) der Innen- und Außenseite mit geeignetem Werkzeug entfernen.


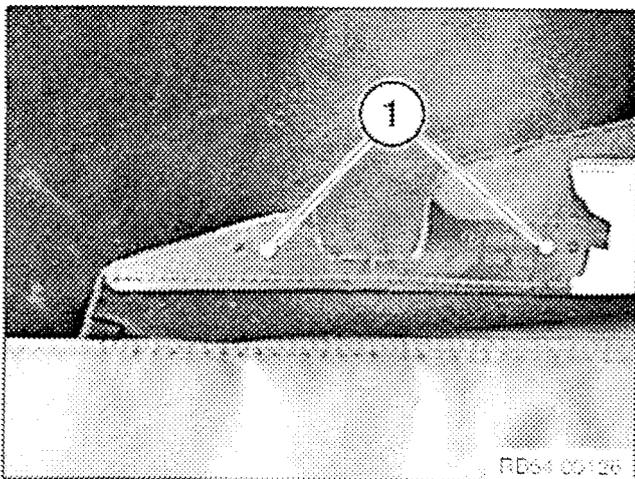


Verdeck an den Aufnahmebohrungen (1) mit geeignetem Werkzeug durchstoßen.

Schutzfolien (1) der Klebestreifen abziehen.


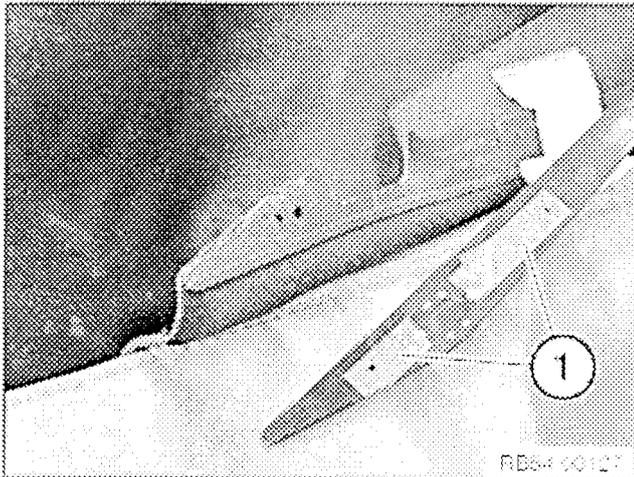


Einleger (1) wie dargestellt montieren.

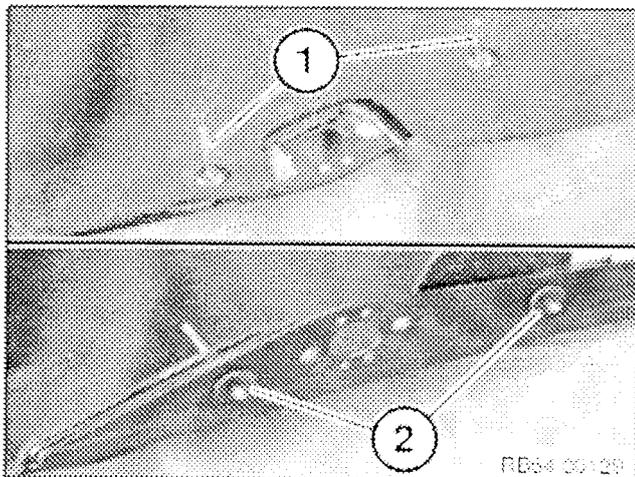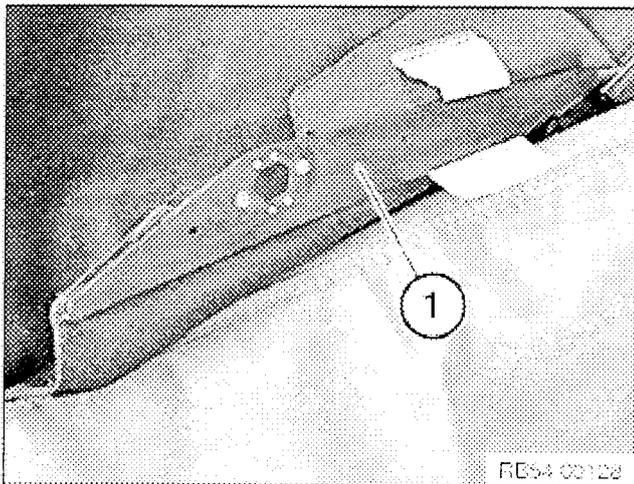


Blindnieten (1) mit Unterlegscheiben (2) festnieten.

Bohrungen (1) anbringen.

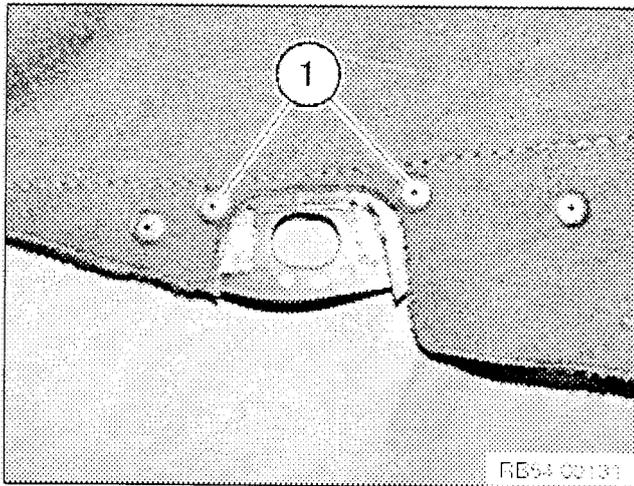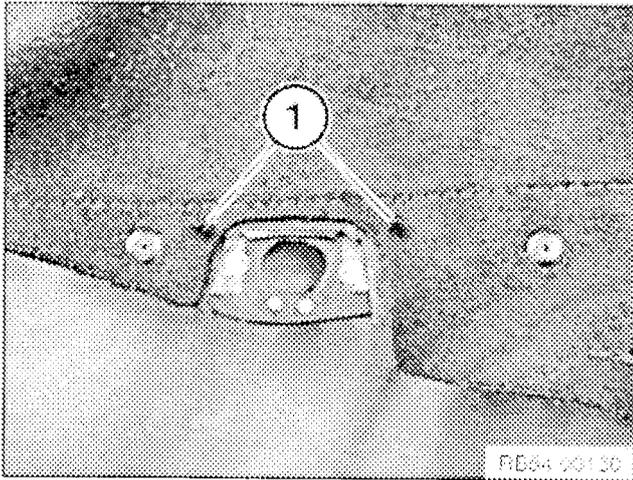

Blindniete (2) montieren.

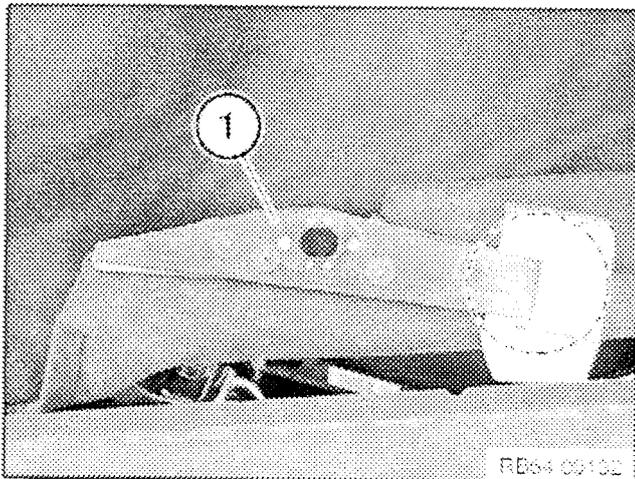

Einleger (1) im markierten Bereich kürzen.

Hinweis:

Scharfkantige Stellen am Einleger abschleifen!