


1611060 Kraftstoffeinfüllrohr aus- und einbauen / ersetzen

Fgst-Nr.: T324551 Fahrzeug: MINI/R55/Clubman/COOPER
D/N47/MECH/EUR/LL/2012/10

Systemversion: 3.38.30.9190 Datenversion: R3.38.30.9190

16 11 060

Kraftstoffeinfüllrohr aus- und
einbauen / ersetzen

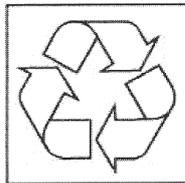

Recycling!

Beim Lösen der Kraftstoffleitungen tritt Kraftstoff aus. Auffangbehälter bereithalten.

Austretenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.

Länderspezifische Entsorgungsvorschriften beachten.



Achtung!

Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen!

Hautkontakt vermeiden (Handschuhe)!


Nach Einbau des Kraftstoffbehälters / vor dem ersten Motorstart:

- Elektrischen Widerstand zwischen Metall-Einfülltopf und Radnabe prüfen.
- Messwert: ca. 0,65 Ω .
- Kraftstoffbehälter muss mit mindestens 5 Liter Kraftstoff befüllt sein.

Hinweis:

Bei Dieselmotoren:

Beimischung des Dieseladditives erfolgt bei

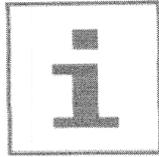


Füllstandsgeber steuert Dosierpumpe an.

Abgesaugter Dieseldieselkraftstoff darf nicht mit anderem Dieseldieselkraftstoff vermischt werden.


Bei Wiederverwendung des Dieseldieselkraftstoffes:

Um eine erneute Beimischung zu verhindern und damit ein korrektes Mischungsverhältnis zu gewährleisten, muss beim Absaugen und Befüllen die Batterieminusleitung abgeklemmt werden.

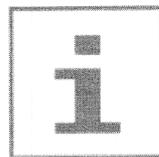

Erforderliche Vorarbeiten:

- Kraftstoff aus Kraftstoffbehälter absaugen
- Radhausabdeckung hinten links abbauen
- Unterbodenverkleidung links abbauen (nicht R57)
- Tankverschluss vom Kraftstoffeinfüllrohr abschrauben

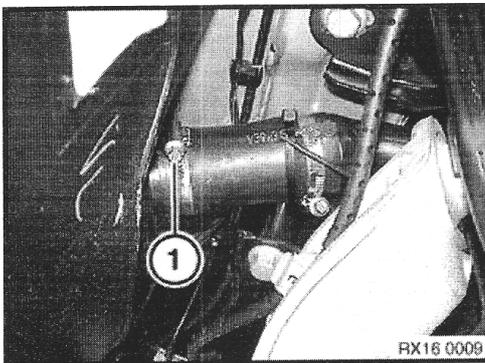

Schlauchselle (1) lösen.

Kraftstoffschlauch von Kraftstoffbehälter abziehen.

Einbauhinweis:


Anziehdrehmoment 16 11 4AZ.

Schlauchselle (1) lösen.

Einbauhinweis:

Schlauchselle erneuern.


Entlüftungsleitung aus Halter (2) ausclipsen.

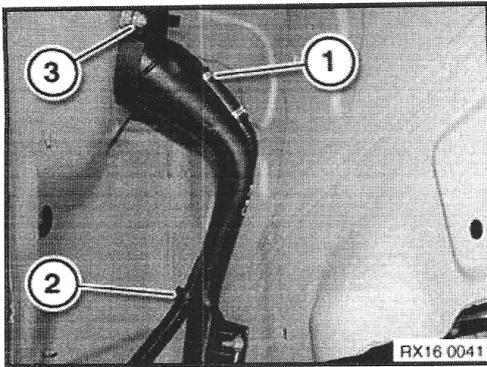

Mutter (3) lösen.

Einbauhinweis:
Mutter erneuern.

Anziehdrehmoment 16 11 1AZ.

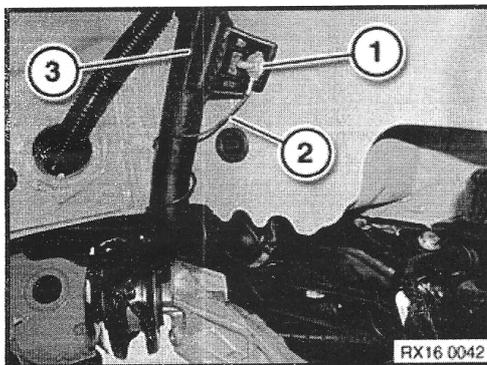

Mutter (1) lösen.

Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 16 11 1AZ.

Massekabel (2) um das Kraftstoffeinfüllrohr zurückwickeln.

Kraftstoffeinfüllrohr (3) ausbauen.

Einbauhinweis:
Auf korrekte Montage des Massekabels (2) muss geachtet werden.

Folgende Abdichtungen müssen korrekt verbaut sein:

- Entlüftungsschlauch zum Kraftstoffeinfüllrohr
- Kraftstoffeinfüllrohr zum Karosserieausschnitt

5171041 Abdeckung-Radhaus hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen

Fgst-Nr.: T324551 Fahrzeug: MINI/R55/Clubman/COOPER
D/N47/MECH/EUR/LL/2012/10

Systemversion: 3.38.30.9190 Datenversion: R3.38.30.9190


51 71 041

Abdeckung-Radhaus hinten links
oder rechts ab- und
anbauen/ersetzen



Erforderliche Vorarbeiten:

- Hinterrad abbauen

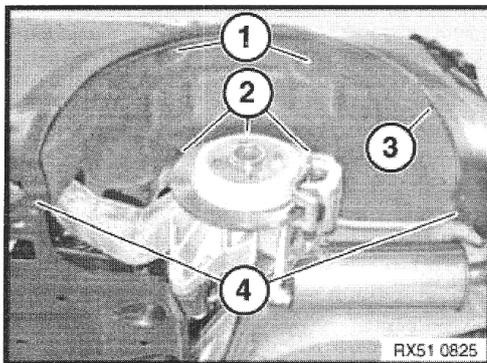

Muttern (1) lösen.

Schraubnieten (2) lösen.

Spreizniet (3) lösen.

Schrauben (4) lösen und Abdeckung-Radhaus
ausfädeln.

Einbauhinweis:

Bei Ersatz Klipp-Muttern umbauen ggf. ersetzen.