


newTIS.info *beta*

[MINI R59 John Cooper Works Roadster / Reparaturanleitung und Technische Daten / 54 Schiebehebedach und Verdeck / 54 34 Verdeck motorisch /](#)

51 37 330 Zierleiste an Seitenwand hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen

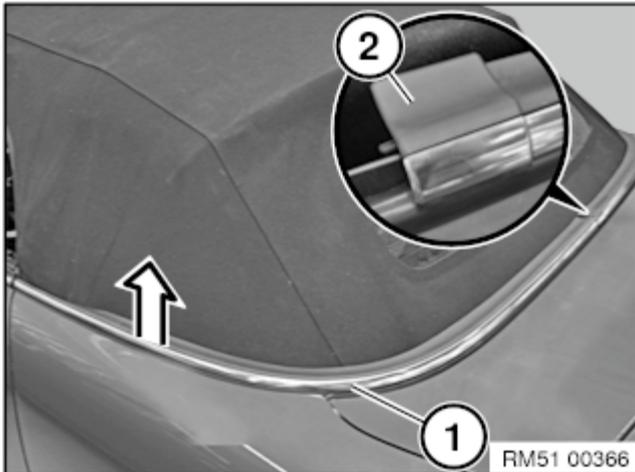


Zierleiste (1) vorn beginnend nach oben von Seitenwand abziehen.

Zierleiste (1) aus Verbindungsklipp (2) herausziehen.

Einbauhinweis:


Zierleiste (1) zuerst in Verbindungsklipp (2) einfädeln dann auf Seitenwand aufstecken.

Zierleiste (1) muss vorn bündig mit Seitenwand abschließen.

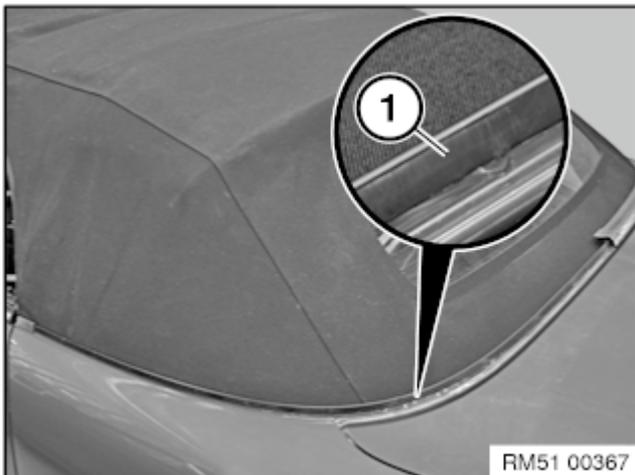

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz der Kederleiste (1) an Karosserie achten.

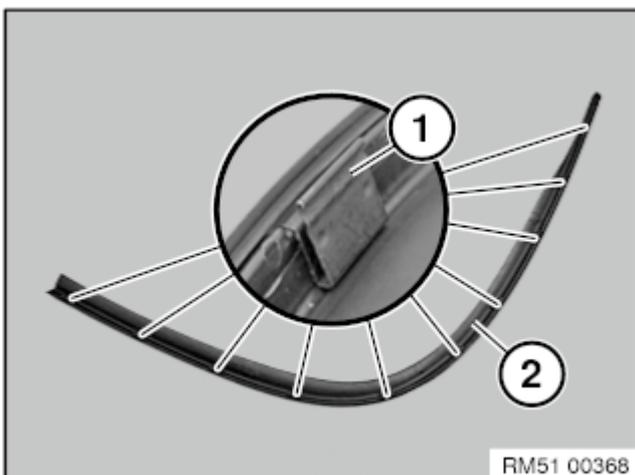

Einbauhinweis:

Klammern (1) an Zierleiste (2) dürfen nicht fehlen oder beschädigt sein.

Zierleiste (2) korrekt mit Klammern (1) auf Seitenwand ansetzen und aufdrücken.

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.