

65 83 560


Frontblende für  
Car  
Communication  
Computer aus-  
und  
einbauen/ersetzen

**Achtung!**

Hinweise zum Schutz vor  
elektrostatischer Beschädigung  
([ESD-Schutz](#)) beachten!

**Erforderliche Vorarbeiten:**


- [Blende Mittelkonsole](#)  
ausbauen

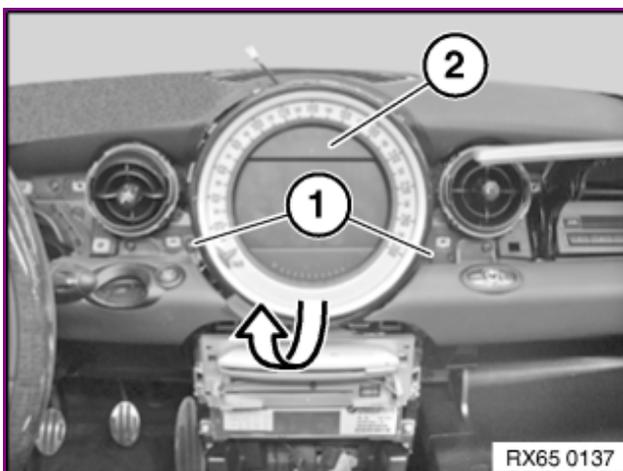

Schrauben (1) lösen.


*Hinweis:*

Um das Ausfädeln der Frontblende im  
nächsten Arbeitsschritt zu ermöglichen,  
Kombiinstrument (2) im unteren Bereich  
vorsichtig nach vorn ziehen.

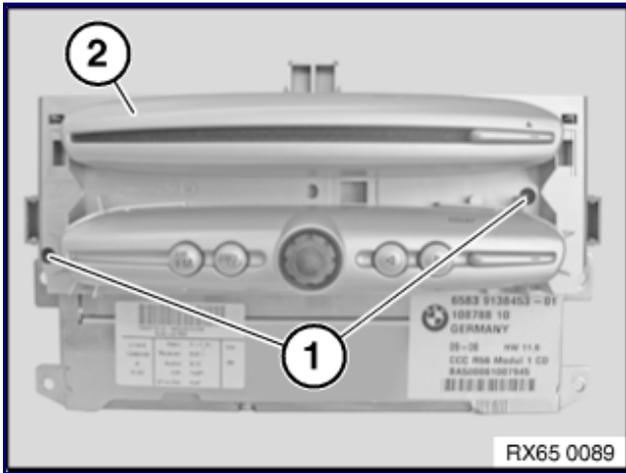

Schrauben (1) lösen.

Frontblende für Car Communication Computer (2) nach oben klappen und ausfädeln.

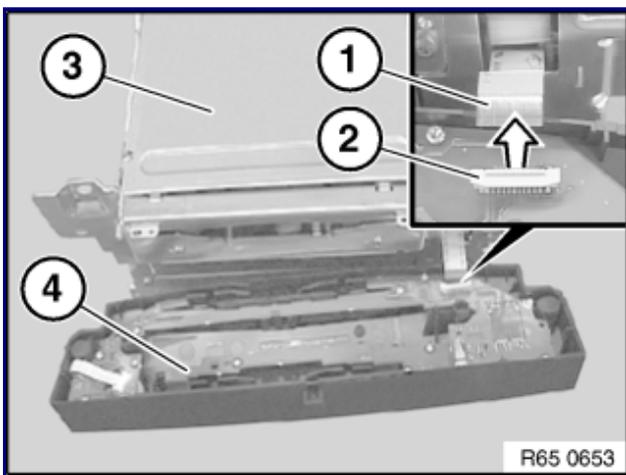

*Hinweis:*

"LIF" bedeutet Low Insert Force.

Arretierung des LIF-Steckers (2) in Pfeilrichtung öffnen und LIF-Kabel (1) ausfädeln.

Frontblende (4) von Car Communication Computer (3) abnehmen.